

## はじめに

## ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- BT-07HS(本製品)
- USBケーブル(充電用)
- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- イヤーピース(XL/L/M/S)
- イヤーフック
- はじめにお読みください(保証書含む)


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

## ●別途ご用意ください。

- Bluetoothが利用できる機器(スマートフォン・携帯電話またはパソコン)
- お使いのBluetooth対応機器のマニュアル


## 本製品の取扱方法

## ●イヤピースのサイズを選び、本製品に取り付けます。



イヤピースを取り付けます。


## ●イヤーフックをお好みの方向に装着します。

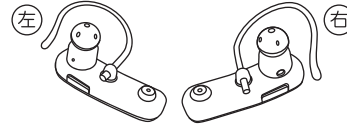

●本製品を耳に装着し、イヤーフックを耳にかけます。




## 各部の名称とはたらき

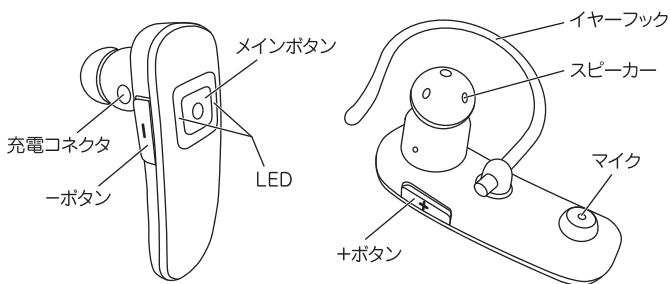

LEDの状態	本製品の動作
消灯	電源オフまたは充電完了
青色で約5秒に1回点滅	スタンバイモード
青色で約5秒に2回点滅	接続モード(接続中)
青色で約2秒に2回点滅	音楽再生モード
青色と赤色の交互点滅	ペアリングモード
赤色で約5秒に2回点滅	バッテリー低下
赤色で点灯	充電中

## 本製品を充電する

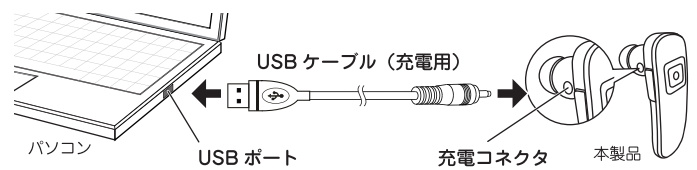

- 1 付属のUSBケーブル(充電用)を、本製品の充電コネクタに接続します。
- 2 付属のUSBケーブル(充電用)を、パソコンのUSBポートに接続します。  
▼  
本製品のLEDが赤く点灯します。
- 3 本製品のLEDが消えると充電完了です。USBケーブルを取り外します。

- ! 充電には必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- ! ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
- ! 充電中の本製品の使用はできません。
- ! USBハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

## 本製品の操作方法

本製品の操作方法、LEDの動作、アラーム音の動作は以下のとおりです。

- メモ ボタンの名称や位置、LEDの位置は、上記の「各部の名称とはたらき」を参照してください。
- メモ 本製品とBluetooth機器との接続方法(ペアリング)は、本紙裏面の「接続する(ペアリング)」を参照してください。


機能・状態	操作方法	LEDの動作	アラーム音の動作
電源オン	電源オフの状態ではメインボタンを約3秒長押し	青色で1回点灯	「ポロロン」と音階が上がる音が鳴る
電源オフ	電源オンの状態ではメインボタンを約3秒長押し	赤色で1回点灯	「ポロロン」と音階が下がる音が鳴る
ペアリングモード	電源オフの状態ではメインボタンを約6秒長押し	赤色と青色で交互点滅	接続が完了すると「パポツ」と音が鳴る
スタンバイモード	電源オン後、自動的に移行	青色で約5秒に1回点滅	-
接続モード	ペアリング後、自動的に移行	青色で約5秒に2回点滅	-
音楽再生モード	接続モード時に接続先より音楽再生操作をする	青色で約2秒に2回点滅	-
電話を受ける	着信中にメインボタンを1回押す	青色でゆっくりな点滅	「ポパツ」と音が鳴る
電話を切る	通話後にメインボタンを1回押す	青色で2回点灯(メインボタン押下時)	「ブツ」と音が鳴る
音量を上げる	+ボタンを押す	-	最大時は「ピー」という高い音が鳴る
音量を下げる	-ボタンを押す	-	最小時は「ブー」という低い音が鳴る
着信拒否	着信中に+ボタンと-ボタンを同時に押す (ハンズフリープロフィール接続時のみ)	青色で2回点灯 (+ボタンと-ボタンを同時に押下時)	「バーボツ」と音が鳴る
リダイヤル	+ボタンと-ボタンを同時に押す (ハンズフリープロフィール接続時のみ)	-	「ブツ」と音が鳴る
ボイスダイヤル	ボイスダイヤル対応機種と接続中に、メインボタンを1回押し、携帯電話に設定した名前を発音する	-	「ブツ」という音の後に「ポロン」と音が鳴る
ミュート	通話中に、+ボタンと-ボタンを同時に押す (もう一度同時に押すと解除します)	-	「パポツ」と音が鳴る ミュート中は「ポーポー」と音が鳴る
通話機器の切替	通話中にメインボタンと-ボタンを同時に押す (もう一度同時に押すと再度切り替ります)	-	-
ペアリング履歴の削除	スタンバイモード中にメインボタン、+ボタン、-ボタンを同時に約7秒長押し(履歴削除後、電源をオンにするとペアリングモードで起動します)	赤色と青色で同時に点灯後、赤色のみに点灯して消灯	「ポーポー」という音の後に「ポロロン」と音階が下がる音が鳴り、電源オフの動作に移行

## 接続する(ペアリング)

### ●スマートフォン・携帯電話と接続する

1 本製品の電源をオフにします。  
電源がオフのときはLEDが消灯します。

2 本製品のLEDが青色と赤色に交互点滅するまで、本製品の「メインボタン」を約6秒押し続けます。

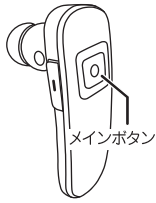

本製品が接続モード(ペアリング)に入ります。  
〔「パポッ」と音が鳴ります)〕

3 スマートフォン・携帯電話のBluetooth機能をオンにして、検出操作をします。

・手順 3～5 の操作は、ペアリング中(LEDが青・赤色の交互点滅中)に行ってください。  
・スマートフォン・携帯電話のBluetooth機能操作の方法は、お手持ちの機器の取扱説明書を参照してください。  
・ペアリングを行う携帯電話との間隔は10cm～1m以内にして、障害物がない状態にしてください。

4 検出されたBluetooth機器リストの中から「BT-07HS」を選びます。

5 接続先の画面にBluetoothパスキー(パスワード)入力画面が表示されたら、「1234」を入力します。

・Bluetooth機器によってはBluetoothパスキーが表示されずに自動的に接続するものもあります。そのときは手順 7 に進んでください。  
・携帯電話側のパスワード画面が表示されたときは設定しているパスワードを入力してください。

6 接続先の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「ハンズフリープロファイル」または「A2DPプロファイル」を選びます。

7 接続先の画面に、「接続しました。」や「接続中」などと表示されることを確認します。

以上で接続は完了です。

### ●パソコンと接続する

ここでは弊社製品「BT-Micro3E1X」または「BT-Micro3E2X」を使って、本製品に接続する方法をご紹介します。

※他の Bluetooth 製品をお使いのときは、その機器の取扱説明書を参照してください。

1 BT-Micro3E1X/BT-Micro3E2Xのドライバ・ユーティリティをパソコンにインストールします。

2 上記「●携帯電話と接続する」の 1～2 と同じ操作を行います。

3 パソコン画面右下のタスクトレイの「\*」(Bluetoothアイコン)をダブルクリックします。

4 「My Bluetooth」画面で、「デバイスの検索」をクリックします。

5 検出されたBluetooth機器リストの中から「BT-07HS」をダブルクリックします。

6 接続画面が表示されます。音楽を聴くときはオーディオの「接続」を、Skype等を使用するときはテレフォニーの「接続」をクリックします。

7 「セキュアなペアリング要求」画面で「OK」をクリックします。

8 接続画面に戻ります。画面上段のステータスが「接続済み」と表示されていることを確認します。

以上で接続は完了です。

・エラーなどが表示されて接続できないときは、手順 1 からやり直してください。  
・本製品が Bluetooth 機器リストに検出されないときは、再度検索してください。  
・すでに携帯電話と接続されているために、パソコンと接続できないときは、携帯電話側に登録された本製品の情報を削除してください。  
・パソコンのオーディオソフトウェアを使って音楽や動画を視聴するときは、オーディオの出力先を本製品に指定してください。


## 割込通話

通話中に他の着信を受けるときは以下の操作を行います。

・本機能を使用するときは、携帯電話側の「割込み通話」のサービスに申し込む必要があります。  
・お使いの機種によっては、以下の操作ができない場合があります。詳しくはWEB上の対応情報を参照してください。

### ●割込通話(保留)

通話中に他の着信(プップと音が鳴ります)があったら、「メインボタン」を1回押します。

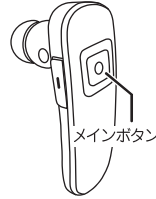


通話相手が切り替わり、切り替え前の相手が保留状態になります。

・もう一度「メインボタン」を1回押すと、元の通話の相手に戻ります。  
・通話先を終話するときは「+ボタン」と「-ボタン」を、保留先を終話するときは「メインボタン」と「+ボタン」を同時に押します。

### ●割込通話(終話)

通話中に他の着信(プップと音が鳴ります)があったら、「+ボタン」と「-ボタン」を同時に押します。

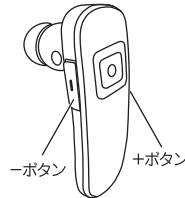

通話相手が切り替わり、切り替え前の相手が切断されます。

切り替えた相手を切断するときは、「メインボタン」を1回押してください。

## Skypeを使用する

本製品を使用して、パソコンにインストールしたSkypeで通話します。

・本製品を接続する前に、あらかじめSkypeをインストールし、ユーザ登録を済ませてください。

1 左記の「接続する(ペアリング)」の「●パソコンと接続する」を参照し、本製品とパソコンを接続します。

2 Skypeを起動し、メニューバーの「ツール」→「設定」をクリックします。

3 画面左側の「オーディオ設定」メニューをクリックします。

4 「マイク」と「スピーカー」の項目で「Bluetooth (Bluetooth Audio)」を選び、「保存」をクリックします。

・応答、終話は、Skype側から操作してください。  
・Skype側のオーディオ設定で本製品を指定しても音が鳴らないときは、「ツール」→「設定」→「詳細」→「詳細設定」→「他のプログラムからのSkypeへのアクセスを管理」にて、Skypeとの連携を許可してください。

## マルチポイント

2台のBluetooth対応スマートフォン・携帯電話と同時に接続をするときは、以下の操作を行います。

1 左記の「接続する(ペアリング)」の「●スマートフォン・携帯電話と接続する」を参照し、本製品と携帯電話をハンズフリープロファイルで接続します。

2 本製品と携帯電話の電源をオフにします。

3 左記の「接続する(ペアリング)」の「●スマートフォン・携帯電話と接続する」を参照し、本製品と別の携帯電話をハンズフリープロファイルで接続します。

4 本製品の電源をオフにします。

5 2でオフにした携帯電話の電源をオンにします。

6 本製品の電源をオンにします。

自動的に2台の携帯電話と接続します。

「電話を受ける」、「電話を切る」、「着信拒否」、「ミュート」の操作方は、本紙表面の「本製品の操作方法」を参照してください。

・接続する機器によっては、終話後、Bluetooth機器との接続が切断することがあります。そのときは、再度ペアリングを行ってください。

## 仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth® ver3.0+EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
周波数帯域	2.4GHz帯(2.4~2.4835GHz)
通信距離	最大10m(屋内見通し距離)
サポートプロファイル	A2DP(アドバンスド オーディオ ディストリビューション プロファイル) HFP(ハンズフリー プロファイル) HSP(ヘッドセット プロファイル)
対応コーデック	DAC, ADC
サポートコンテンツ保護	SCMS-T方式
イヤホン部	
型式	密閉ダイナミック型
再生周波数帯域	300Hz~3.4kHz
イヤホン感度	99~105dB/mW
インピーダンス	32Ω±15% DCR
DAC S/N 比	95dB
ADC S/N 比	75dB
全高調波歪み+ノイズ	5%以下
ドライバユニット口径	10.0mm
マイク部仕様	
型式	エレクトレットコンデンサ型
有効周波数帯域	40Hz~10KHz
インピーダンス	2.2kΩ DCR
指向特性	無指向性
ハードウェア仕様	
LED	Power/Link/Pairing
バッテリー	内蔵リチウムポリマーバッテリー DC3.7V 80mAh
充電時間	約90分
駆動時間	通話 : 最長 約4時間 音楽再生 : 最長 約4時間
待受時間	最長 約120時間
駆動時消費電流	17mA未満
待機時消費電流(電源オフ時)	1mA未満
外形寸法(イヤホン部)	約54(W)×24(H)×19(D)mm(イヤピースなし)
重量	約8g
動作時環境	温度: 0~50℃ 湿度: 10~90%(結露なきこと)
保存時環境	温度: -10~60℃ 湿度: 10~90%(結露なきこと)

### ■注意事項

※通信距離、通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。  
※ペアリングされた機器によっては一部の携帯電話や機器によってノイズが入る場合があります。  
※都道府県によっては条例で運転中のヘッドセットの使用が制限されていることがあります。詳しくは所管の警察署などへご確認ください。  
※Bluetooth対応機器やパソコンによりヘッドセットとして使用できない場合があります。パソコンで使用する場合には、弊社のBluetoothアダプタ(別売)と併せてご利用ください。  
※携帯電話はハンズフリープロファイルでペアリングしてご利用ください。なお携帯電話によりハンズフリーが使用できない場合があります。詳しくは弊社ホームページで対応機種をご確認ください。  
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。最新情報は弊社ホームページを参照ください。  
※内蔵バッテリーの交換はできません。  
※本製品は、2台の携帯電話で同時待ち受けできるマルチポイントに対応しています。

●フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、フラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意: ご使用の際は必ずユーザーズ・マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。