

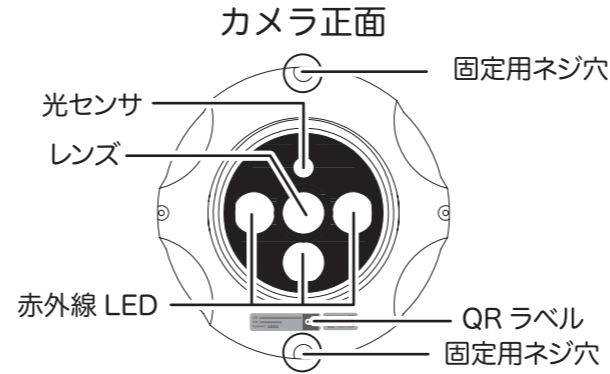


1 各部の名称

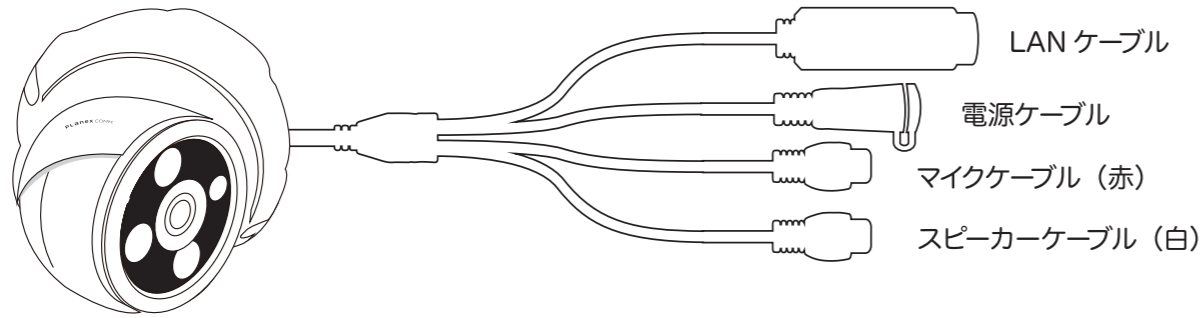

カメラの角度調整

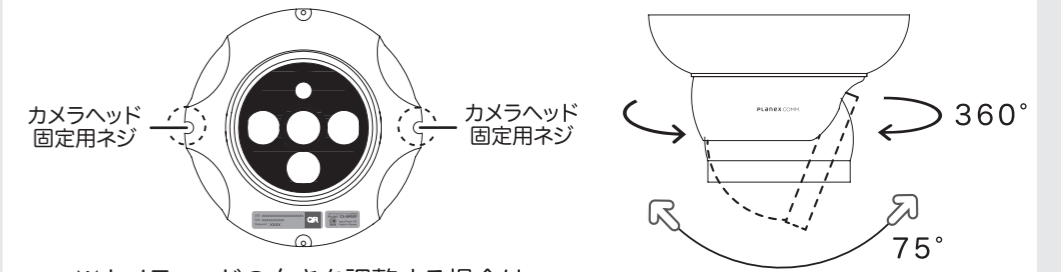


※カメラヘッドの向きを調整する場合は、カメラ固定用ネジをゆるめてください。

2 カメラをネットワークにつなげる

● PoE 対応機器を使う場合

本体と PoE 対応機器を LAN ケーブルで接続します。
※PoE 対応機器を、使用しない場合は、AC アダプタを使用してください。

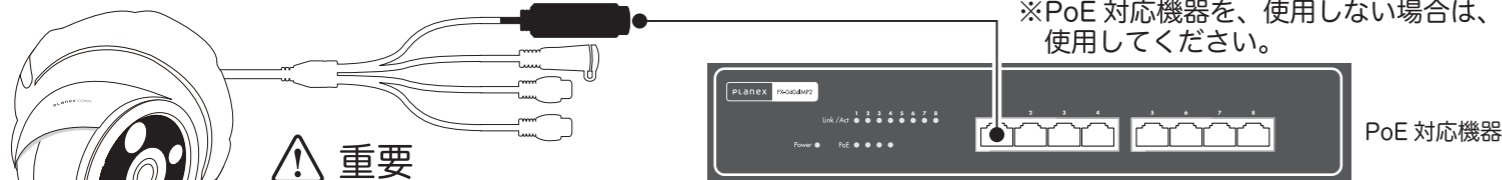


⚠ 重要

- ・カテゴリ5以上のストレートケーブルをお使いください。
- ・本体と PoE 対応機器 (IEEE802.3af Type A 対応) を接続してください。
- ・PoE での給電機能を利用する場合は、AC アダプタを接続しないでください。
- ・工場出荷状態では IP アドレスは DHCP サーバーから取得します。

● PoE 対応機器を使わない場合

- ①本体とルーター (ハブなど) を LAN ケーブルで接続します。
- ②電源ケーブル (フタを外してください) に AC アダプタを接続します。
- ③AC アダプタを電源コンセントにさします。

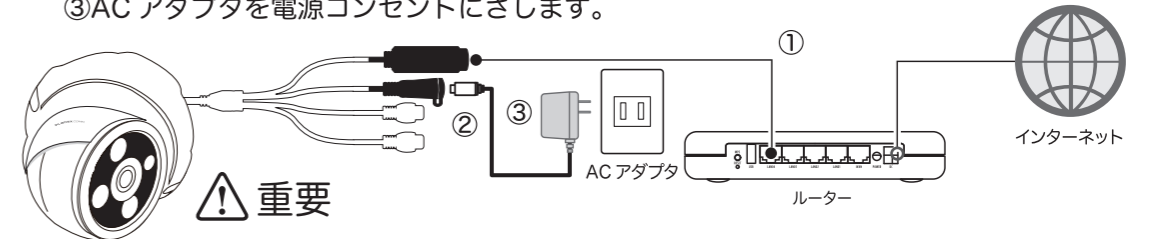


⚠ 重要

AC アダプタを使用するときは 12V 1A 以上 (内径φ2.1mm 外形φ5.5mm 中心+) の AC アダプタをご用意ください。


3 スマートフォン・タブレットで見る




専用アプリ「スマカメ」を Play ストア/Apple Store で検索してインストールしてください。

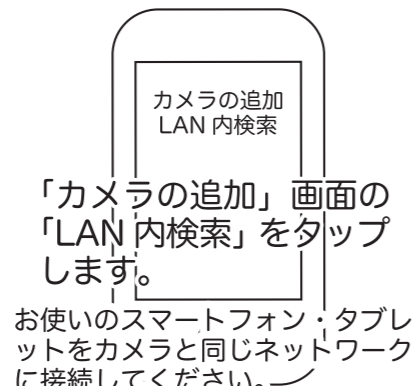


「カメラの追加」画面の「LAN 内検索」をタップします。
お使いのスマートフォン・タブレットをカメラと同じネットワークに接続してください。

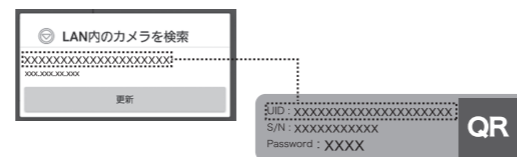


同じネットワーク上にあるカメラの UID が表示されます。カメラ本体の QR ラベルを確認して、一致する UID をタップします。
※カメラの UID の下に表示されている値はカメラの IP アドレスです。

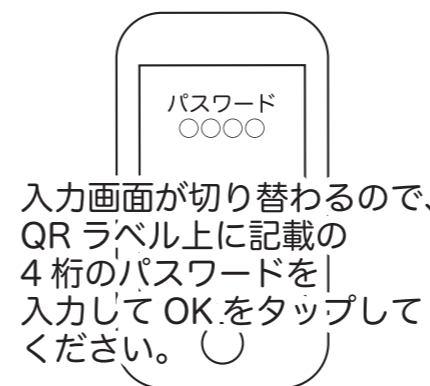

入力画面が切り替わるので、QR ラベル上に記載の4桁のパスワードを入力して OK をタップしてください。

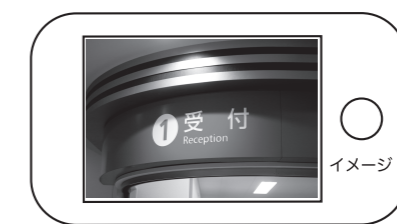

アプリの画面が切り替わって、カメラの映像が表示されたら接続完了です。

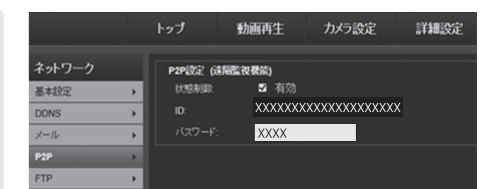

※パスワードが分からなくなった時は、WEB 設定画面へログインしてパスワードをご確認ください。

4 WEB 設定画面へログインする




Internet Explorer を起動し、アドレスバーへカメラの IP アドレスを入力して、Enter を押します。
IP アドレスが分からない場合は、「③スマートフォン・タブレットで見る」の [LAN 内検索] の手順を参考に確認ください。



ログイン画面が表示されたらユーザー名とパスワードを入力します。

工場出荷時のログインアカウント
ユーザー名：admin
パスワード：password (共に半角英字)


※アカウント情報がわからなくなった時は、カメラを初期化してください。

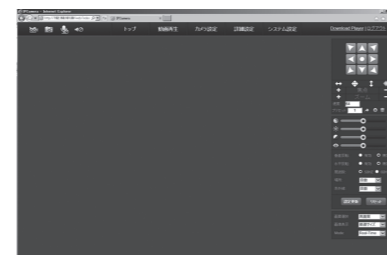


WEB 設定画面が表示されたらログイン完了です。

※詳しい初期化方法や設定方法は、欄外記載の弊社 URL からユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。

5 WEB 設定画面で映像を表示する

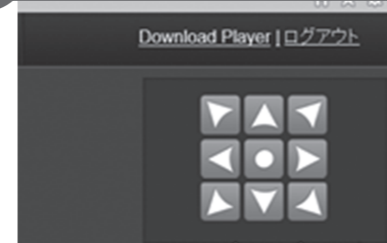

WEB 設定画面右上に表示されている「Download Player」をクリックします。
ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、「IPCameraSetup.exe」をダブルクリックします。

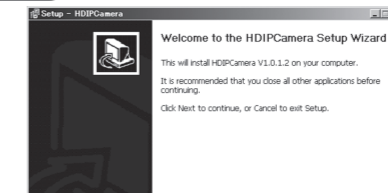

「HDIPCamera」をインストールします。
WEB 設定画面へ戻り画面を更新して再度ログインしてください。
カメラの映像が表示されたら完了です。

※セキュリティの警告が表示された場合は、[実行]を選択してください。

※アドオンの実行メッセージが表示された場合は、許可を選択してください。

※映像が表示されない場合は、ブラウザを再起動してください。