

Planex COMM.


カメラ一発!  
Planex Cloud Connect

FULL HD




カメラ一発!  
2 CS-W50FHD

同梱物について

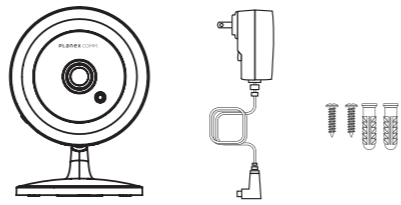

- CS-W50FHD □ ACアダプタ
- 本ガイド裏面保証書含む (本紙) □ 固定用ネジ

各部名称など

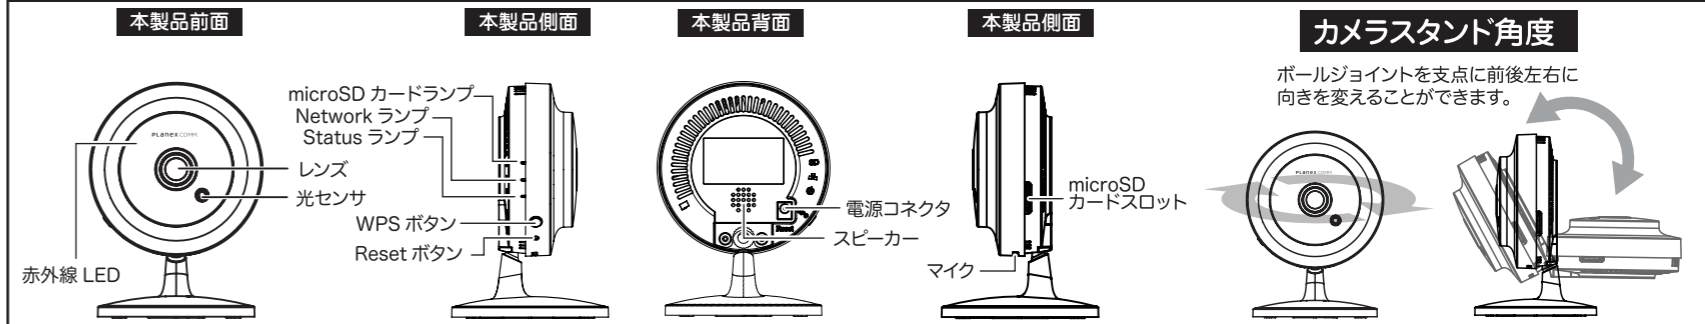

カメラスタンド角度

ボールジョイントを支点に前後左右に向きを変えることができます。

1

「カメラ一発!2」アプリをダウンロードして順番に操作してください。

画面中央の「+」をタップします。

2

「Smart WiFiセットアップ」をタップします。

3

表示された説明を読んで右上の「>」をタップします。

カメラにACアダプタを接続して、コンセントにつなぎます。

4

スマホが接続している無線LANルーターのパスワードを入力します。

2.4GHzの無線LANに接続されていることを確認してください。

5

QRコードが表示されます。

6

カメラのWPSボタンを押します。(カメラのLEDランプが交互点滅を始めます。)

7

10cm~20cmほど距離を離し、画面に表示されているQRコードをカメラのレンズに読み込ませます。

8

カメラがQRコードを認識すると、「ピー」とカメラから音が鳴り無線LAN接続を開始します。(カメラのLEDランプは順番に点滅を繰り返します。)

9

無線LAN接続が成功するとカメラの青LEDが点灯します。

10

カメラにつける名前を入力して「OK」をタップします。

11

カメラが登録されますので、上の大きな「OK」をタップしてください。

12

カメラ映像が見えたら接続完了です。

Windowsで見る操作画面の使い方

アプリ・マニュアルは下記からダウンロード  
<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w50fhd/>

- カメラリスト  
右クリックでカメラをリストに追加します。
- オートサーチ  
ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。
- カメラ映像
- 設定ボタン
- カメラ一発! Playback 起動ボタン
- スケジュールボタン
- 言語設定ボタン
- 画面分割  
カメラ画面の表示を切り替えます。
- マイク音量
- スピーカー音量

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。 <http://faq.planex.co.jp>

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

**電源が入らない**

- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変わしてみてください。

**カメラ映像が表示されない**

- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているか確認してください。カメラIDは本体背面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
- お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

**無線LANで接続できない**

- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

**本製品が反応しない**

- 本製品を再起動してください。

**初期化について**

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
- 初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。 ※カメラIDは変わりません。
- 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

● フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
● Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
● iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
● Android は Google Inc. の商標または登録商標です。  
● その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
● ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。