


Planex COMM.

# カメラ発! HD




## 同梱物について

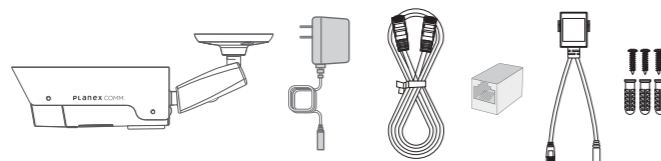


- CS-W80HD □ACアダプタ □LANケーブル ※1 □RJ45カプラー
  - スプリットケーブル ※2 □固定用ネジ □カンタンガイド 裏面保証書含む (本紙)
- ※上記内容物をご確認ください。  
 ※1 付属品以外をお使いの場合は、カテゴリ-5 以上のストレートケーブルをお使いください (最長 50m)  
 ※2 スプリットケーブルは、本製品専用です。他の機器に流用しないでください。

## 本製品側面

ステー部分は、A、B 共に可動します。位置が決まったら緩めたネジを締めてください。

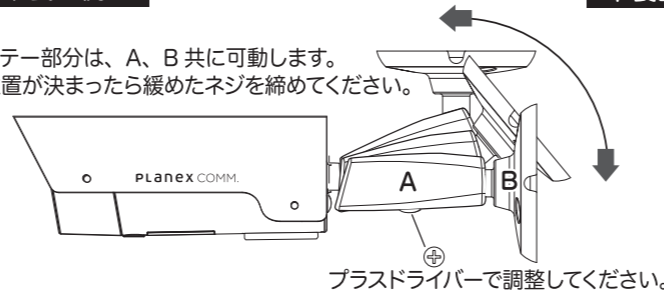


## 本製品底面

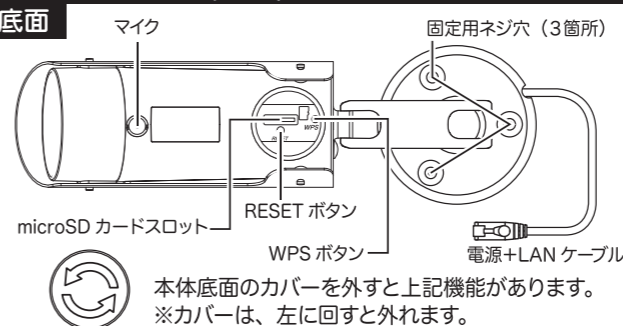


本体底面のカバーを外すと上記機能があります。※カバーは、左に回すと外れます。

## 本製品前面

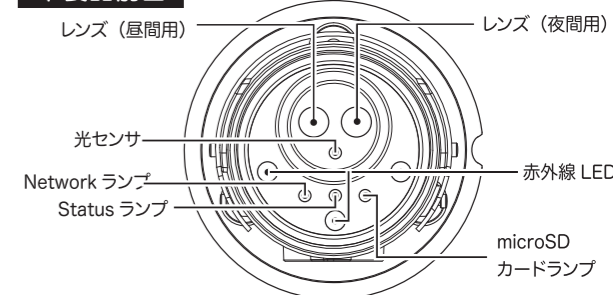


# 1 カメラをインターネットにつなげる

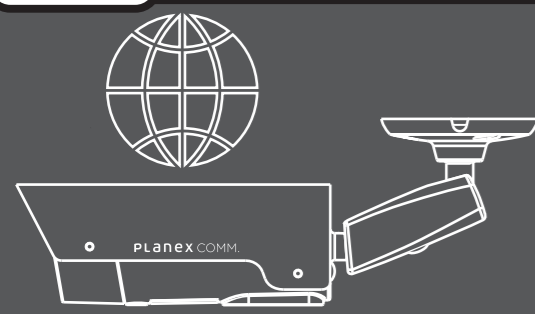

## 有線 (LAN ケーブル) の場合

※本体の取り付けは、固定用ネジを使用して、固定部にしっかりと設置してください。

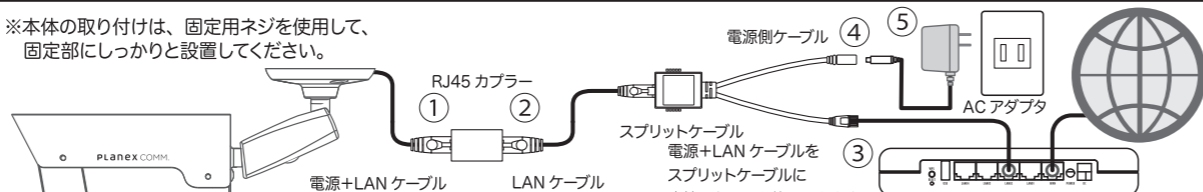

- ① 本体の電源+LAN ケーブルを RJ45 カプラーにつなぎます。② RJ45 カプラーとスプリットケーブルを LAN ケーブルでつなぎます。※付属の LAN ケーブルもしくは、カテゴリ-5 以上のストレートケーブルをお使いください。(最長 50m)
- ③ スプリットケーブルの LAN 側ケーブルをお手持ちのルーターにつなぎます。(LAN ポート) ※スプリットケーブルは、本製品専用です。他の機器に流用しないでください。
- ④ スプリットケーブルの電源側ケーブルを AC アダプタにつなぎます。⑤ AC アダプタを電源コンセントにさします。
- ⑥ 約 1 分後に前面の network ランプが青点灯、status ランプが赤点灯します。

## 無線 LAN の場合

- ① 有線接続の場合と同様に接続しますが、ルーターには LAN ケーブルを接続せずに②に進みます。
- ② カメラ側の WPS ボタンの準備をします。本体底面のカバーを回し外すと WPS ボタンがあります。※左に回すと外れます。
- ③ ルーターと本製品の WPS ボタンを押します。
- ④ 2~3 分後に前面の Network ランプが青点灯、Status ランプが赤点灯します。

# 2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る



専用アプリ『カメラ発!』をインストールしてください。  
App Store / Google Play からダウンロードできます。

- ① カメラリスト画面左上の「+」をタップします。
- ② カメラの追加画面で・名前(任意)・カメラID(本体底面に記載)・パスワード(ipcam)を入力してください。
- ③ カメラリストに②で付けた名前のカメラが追加されるので、タップしてください。
- ④ 初期設定のパスワードのままでは、使用できません。OKを押してパスワード変更画面に進みます。
- ⑤ 新しいパスワードを入力するとカメラリストに戻りますので、再度タップしてください。
- ⑥ カメラ映像が見えたら、接続完了です。

## Windowsで見る操作画面の使い方



アプリ・マニュアルは下記からダウンロード  
<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w80hd/>

- ① カメラリスト  
右クリックでカメラをリストに追加します。
- ② オートサーチ  
ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。
- ③ カメラ映像
- ④ 設定ボタン
- ⑤ カメラ発! Playback 起動ボタン
- ⑥ スケジュールボタン
- ⑦ 言語設定ボタン
- ⑧ 画面分割  
カメラ画面の表示を切り替えます。
- ⑨ マイク音量
- ⑩ スピーカー音量

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。

## 困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

### 電源が入らない

- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱物以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変えてみてください。

### カメラ映像が表示されない

- LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体底面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
- お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてご確認ください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

### 無線LANで接続できない

- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物がない所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- WPSで接続できない時は、手動で無線LANルーター(親機)に接続してください。接続手順の詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。

### 本製品が反応しない

- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
- 本製品を再起動してください。

## 初期化について



- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
- 初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。※カメラIDは変わりません。
- 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品底面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

● フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
 ● Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ● iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
 ● Android は Google Inc. の商標または登録商標です。  
 ● その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
 ● ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。