


同梱物：本体、本紙、保証書

1 電源を入れる


本体背面にあるmicroUSBポートとコンセントポートをつないでください。(ケーブルおよびUSB充電器は別売)







LED スイッチ

本体側面に LED スイッチがあります。

※設定時は、スイッチを中央にして状態を見ながら設定してください。

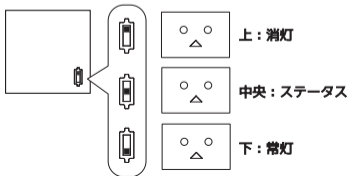


2 設定をする

- 2-1  側面のスイッチを中央の位置にしてください。
- 2-2  本体裏面の WPS ボタンを約 5 秒間押してください。
- 2-3  本体の LED が点滅します。
- 2-4  無線 LAN ルーターの WPS ボタンを押してください。
※WPS ボタンの操作はお手持ちのルーターの説明書をご参照ください。

しばらく待って LED が点灯すれば接続完了です。
LED が点灯しない場合はもう一度 2-2 から設定してください。

3 設置する

本体を無線 LAN ルーターの電波が弱くなってる所の手前に設置してお使いください。

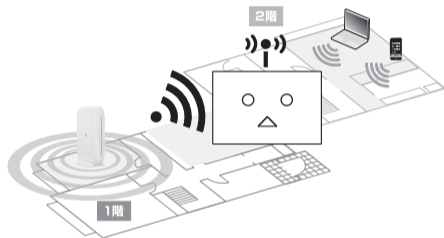

中継機は無線 LAN ルーターの電波を受信して中継することで、通信可能範囲を広げるものです。
十分な効果が得られないと感じる場合は設置場所を変更してお試しください。

WiFi 設定：接続する SSID を設定します。

DANBOARD EXTENDER

WiFi設定

WiFi設定

SSID

パスワード

セキュリティ

キャンセル 更新する

ルーターに WPS ボタンが無い場合

以下の方法でブラウザから設定できます。

- 1 パソコンやスマホで SSID「Danboard_setup」に接続
- 2 ブラウザの URL 欄に「192.168.111.1」と入力して設定画面を開いてください。
- 3 (ユーザー名：admin パスワード：password)
「WiFi 設定」の「SSID一覧」から無線 LAN ルーターの SSID をお選びください。
詳しくは Web マニュアルをご覧ください。

管理設定：ログイン設定の変更や初期化をします。

DANBOARD EXTENDER

管理設定

ユーザー名 admin

パスワード password

キャンセル 更新する

初期化

初期化する

DANBOARD EXTENDER

WiFi設定

管理設定

WiFi設定

管理設定

ファームウェア更新

ファームウェア更新：自動更新の設定や手動でのファームウェア更新をします。

DANBOARD EXTENDER

ファームウェア自動更新

現在のバージョン 1.1.4

自動更新をONにする

キャンセル 更新する

更新ファームウェアの選択

キャンセル 更新する

Tips

裏面の LAN ポートを使う事で...

コンバーターとしてもお使いになれます。

無線非対応の TV や HDD レコーダーなどの AV 機器を簡単に無線化する事ができます。

