



スタートガイド


MZK-SP300N2

Version: MZK-SP300N2_QIG-A_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

Mac OS Xをお使いのときや、本製品の詳細な設定方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

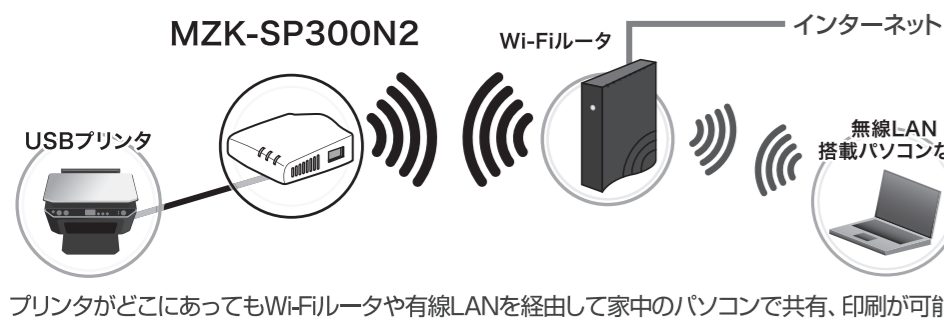

手順の確認

- STEP 1** 機器を接続する
- STEP 2** インストール／設定する
- STEP 3** プリンタを登録する
- STEP 4** プリンタを登録する（2台目以降）
複数台のパソコンから印刷を行うときのみ。
- STEP 5** 無線LANで接続する
- STEP 6** 接続を確認する

設定するための確認事項


- あらかじめルータを使用したネットワーク環境があることを確認してください。
- 本製品の設定を行う前に、プリンタのドライバをパソコンにインストールしてください。
インストール方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。
(すでにドライバのインストールが済んでいるときは、必要ありません。)
- 複数台のパソコンから、本製品を経由してプリンタを使用するときは、「STEP4」プリンタを登録する(2台目以降)も合わせて参照してください。

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 同梱物
 - 本製品
 - ACアダプタ
 - USB電源ケーブル ※FFP-PP03には含まれません
 - LANケーブル
 - スタートガイド(本紙)
 - CD-ROM
 - 安全に関する説明書/保証書
- 別途ご用意ください。
 - LANポートを搭載したパソコン
 - ネットワークに接続できる環境
 - USBポートのあるプリンタ
 - USBケーブル

各部の名称

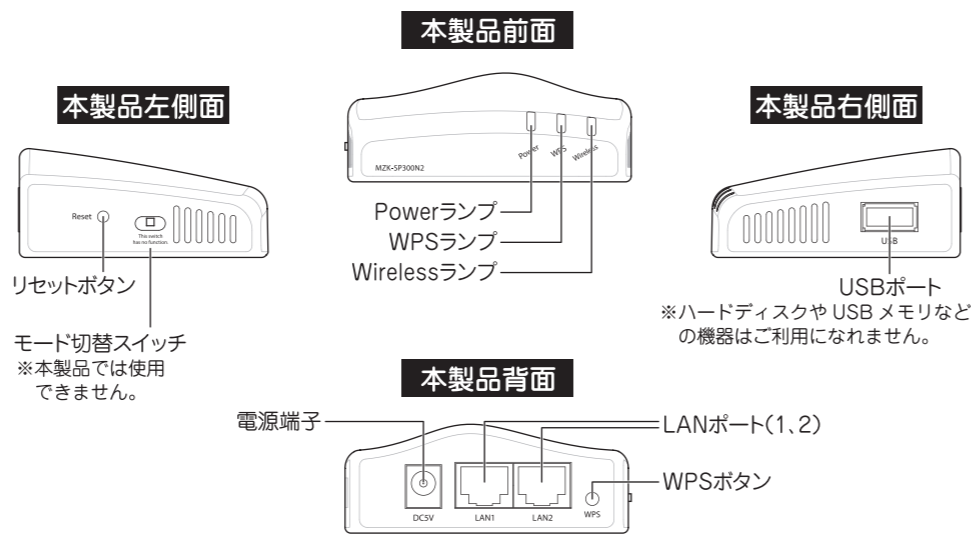

STEP 1 機器を接続する


ここでは、本製品を使ってプリンタを共有するときの接続方法について説明します。下記の該当する接続方法を参照してください。

- 本製品を手動で無線LAN接続するときや、有線で接続するとき → **通常設定編へ**
- WPSボタンを使って、本製品と無線LANルータを接続するとき → **WPS編へ**

※WPS(Wi-Fi Protect Setup)とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。無線LANルータのWPSボタンの有無については、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

通常設定編


- プリンタの電源を切ります。
- プリンタのUSBケーブルを、本製品右側面のUSBポートに接続します。
- プリンタの電源を入れます。
- 本製品背面のLANポートと、電源の入ったネットワーク機器(無線LANルータやスイッチングハブなど)のLANポートを、付属のLANケーブルで接続します。
- 使用中のパソコンのLANポートと、電源の入ったネットワーク機器(無線LANルータやスイッチングハブなど)のLANポートを、LANケーブルで接続します。
- 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属のACアダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)
- 本製品の「Power」ランプが点灯していることを確認します。 ※本製品が完全に起動するまで、約2分かかります。

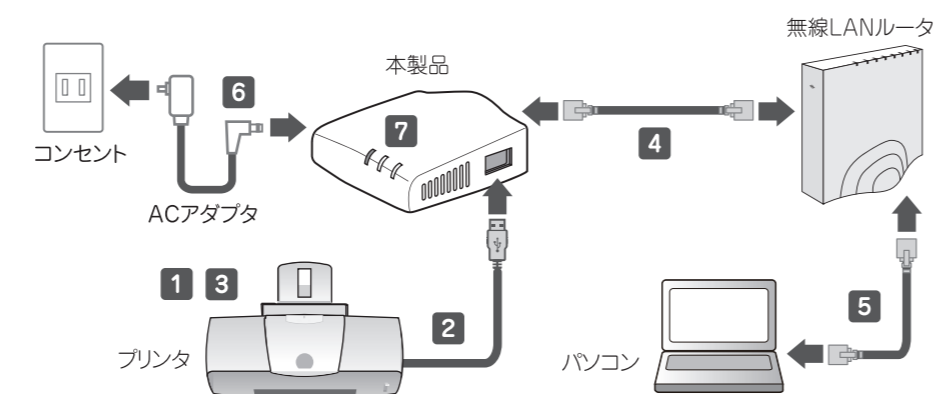

以上で接続は完了です。「STEP 2」へ進みます。

WPS編

- プリンタの電源を切ります。
- プリンタのUSBケーブルを、本製品右側面のUSBポートに接続します。
- プリンタの電源を入れます。
- 使用中のパソコンのLANポートと、電源の入ったネットワーク機器(無線LANルータやスイッチングハブなど)のLANポートを、LANケーブルで接続します。
- 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属のACアダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)
- 本製品の「Power」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点滅していることを確認します。 ※本製品が完全に起動するまで、約2分かかります。

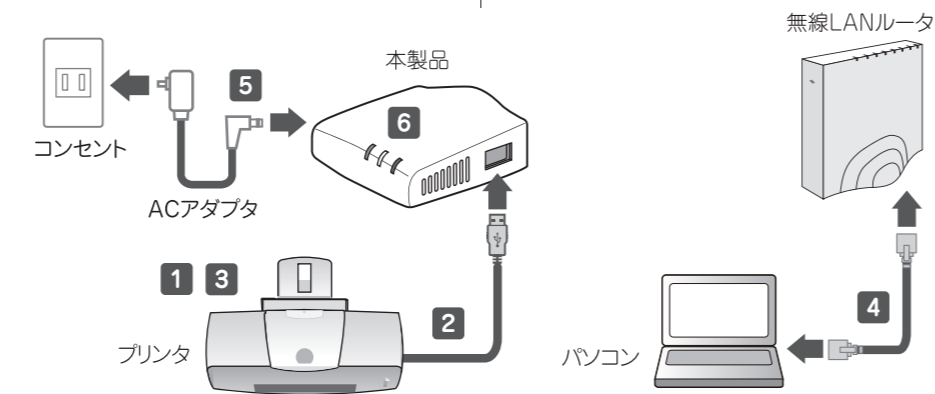

以上で接続は完了です。「STEP 2」へ進みます。

STEP 2 インストール／設定する

「STEP 1」の「通常設定編」の接続を行ったときは、下記を参照してください。

「STEP 1」の「WPS編」の接続を行ったときは、裏面の「WPS編」を参照してください。

通常設定編

「STEP 1」の「通常設定編」の接続を行ったときは、本手順より設定を行います。以下の手順にしたがって、ソフトウェアのインストールと設定を行ってください。

- 本製品を無線LANで接続するときは接続先の無線LANルータと同じ設定をする必要があります。接続先のセキュリティ情報確かめて、以下の表に記入します。

有線で設定の方は、ここでの準備は必要ありません。そのまま2に進んでください。


名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID (接続名)	
(ロ) 認証タイプ	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA-PSK (TKIP) <input type="checkbox"/> WPA-PSK (AES) <input type="checkbox"/> WPA2-PSK (AES)
(ハ) キーの長さ	<input type="checkbox"/> 64-bit <input type="checkbox"/> 128-bit <small>※表の(ロ)が「WEP」のとき</small>
(ニ) キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII)
(ホ) デフォルトキー	<input type="checkbox"/> キー-1 <input type="checkbox"/> キー-2 <input type="checkbox"/> キー-3 <input type="checkbox"/> キー-4 <small>※表の(ロ)が「WEP」のとき</small>
(ヘ) 暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPA-PSK/WPA2-PSKのときは「パスフレーズ」を記入してください。 ※本製品は、「WPA2-PSK (TKIP)」に対応しておりません。 ※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(または無線LANアクセスポイント)の取扱説明書を参照してください。

- パソコンの電源をオンにし、付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。



- 自動再生画面が表示されますので、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。 ※Windows XPのときは、5へ進んでください。

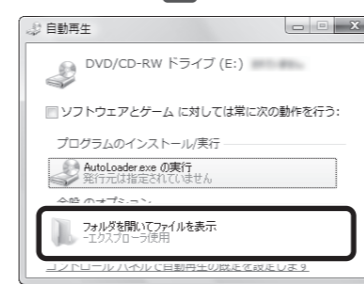

- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「はい」または「続行」をクリックします。

- 「ソフトウェアのインストール」画面が表示されます。「インストール開始」のボタンをクリックします。



- セットアップ画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

- 「インストール先の選択」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。インストールが開始します。

- インストールが完了したら、下記の該当する項目を参照します。


◆ 手動で無線LANの設定をするとき

- 「はい、今プリントサーバを設定します」を選びます。




◆ 有線で接続するとき


- 「いいえ、後でプリントサーバを設定します」を選びます。

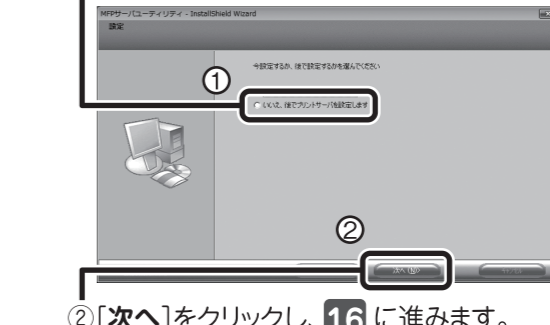


- 設定するプリントサーバを選びます。 ※プリントサーバが表示されないときは、「再検索」をクリックしてください。

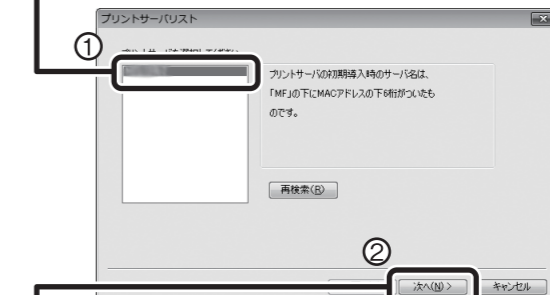

- 「ログイン」画面が表示されます。①ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」をそれぞれ入力します。

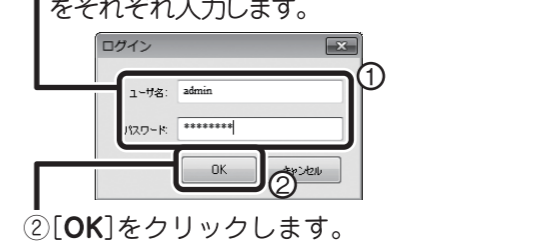


- 「エイリアス名」に、お客様の管理しやすい名前を半角英数字で入力します。

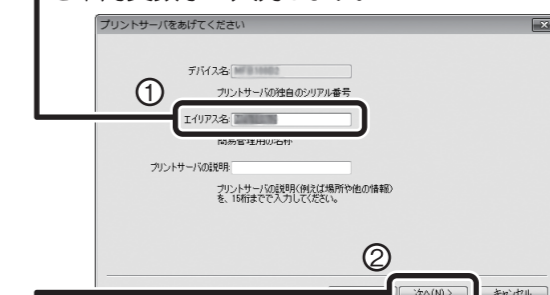

- 「次へ」をクリックします。

- 「TCP/IP設定」画面が表示されます。①「DHCP」が選ばれていることを確認します。②「次へ」をクリックします。


- 1で記入した表の(イ)と同じSSIDを選びます。(表示されないときは、「再検索」をクリックしてください)

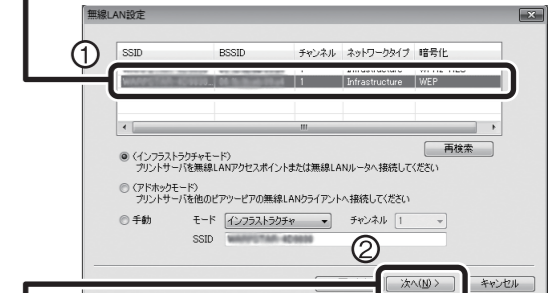

- 「次へ」をクリックします。

- 1で記入した表を参照し、設定を行います。

◆ 表(ロ) 認証タイプが「WEP」のとき

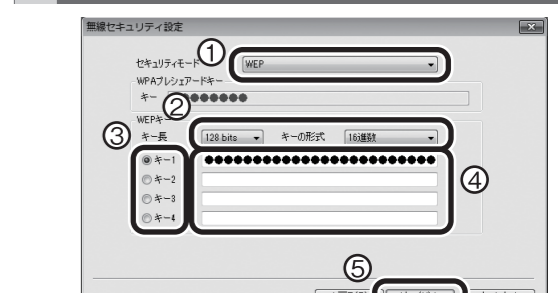

- 「セキュリティモード」で「WEP」を選びます。
- 表(ヘ)の文字数が5文字のとき「キー長」で「64 bits」を選び、「キーの形式」で「文字列」を選びます。表(ヘ)の文字数が10文字のとき「キー長」で「64 bits」を選び、「キーの形式」で「16進数」を選びます。表(ヘ)の文字数が13文字のとき「キー長」で「128 bits」を選び、「キーの形式」で「文字列」を選びます。表(ヘ)の文字数が26文字のとき「キー長」で「128 bits」を選び、「キーの形式」で「16進数」を選びます。
- 表(ホ)と同じキー番号にチェックを入れます。
- ③で選んだキー番号の右の空欄に、表(ヘ)で記入した暗号化キーを入力します。
- 「次へ」をクリックします。

◆ 表(ロ) 認証タイプが「WEP」以外のとき



- 「セキュリティモード」で表(ロ)と同じ認証タイプが選ばれていることを確認します。
- 「キー」に表(ヘ)で記入した暗号化キーを入力します。
- 「次へ」をクリックします。

- 「プレビュー設定」画面が表示されますので、「完了」をクリックします。

- 「InstallShield Wizardの完了」画面で、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。
- CD-ROMを取り出してから「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。


以上でインストールは完了です。「STEP 3」へ進みます。

STEP 2 インストール/設定する


WPS 編

「STEP 1」の「WPS 編」の接続を行ったときは、本手順より設定を行います。以下の手順にしたがってください。


- 無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押し、2 分以内に 2 の操作を行います。

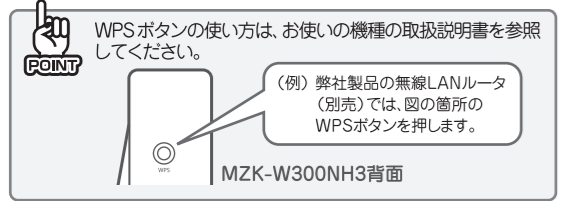

- 本製品背面の「WPS」ボタンを 3 秒以上押し続けて離します。

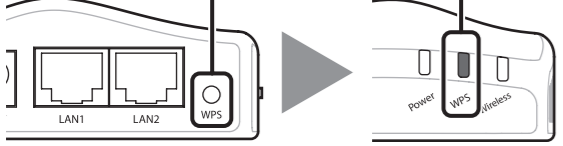


- 接続が完了すると、「WPS」ランプが消灯します。

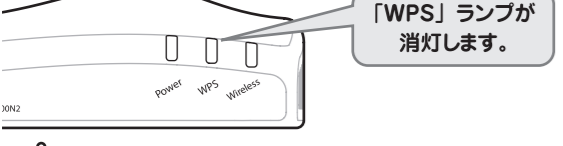

- 「WPS」ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。
- 「WPS」ランプが点滅しないときは、2 からやり直してください。
- 2分以上経過しても接続が確立しないときは、1 からやり直してください。

- 本製品背面の AC アダプタを抜き、一度電源を入れ直します。



＜ソフトウェアのインストール＞

- 続いてソフトウェアをインストールします。「STEP 2 インストール/設定する」→「通常設定編」→2～4 を参照し、インストール画面を表示します。

- 「ソフトウェアのインストール」画面が表示されます。「インストール開始」のボタンをクリックします。



- セットアップ画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

- 「インストール先の選択」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。インストールが開始します。

- ①「いいえ、後でプリントサーバを設定します」を選びます。



- ②「次へ」をクリックします。

- ①「InstallShield Wizard の完了」画面で、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。


- ② CD-ROM を取り出してから「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。

以上でインストールは完了です。「STEP 3」へ進みます。

STEP 3 プリンタを登録する


本製品にプリンタの情報を登録します。

- パソコンが再起動すると、下記の画面が表示されます。「はい」をクリックします。

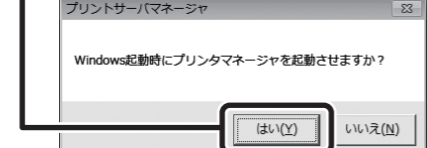


- 「プリントサーバマネージャ」が起動します。①「田」をクリックします。 ※本製品が検出されないときは、「リフレッシュ」をクリックしてください。

- ② 接続するプリンタをクリックします。




- ③「接続」をクリックします。


- ①「自動接続リスト」タブをクリックします。



- ②「追加」をクリックします。



- 本製品用（プリントサーバ用）のプリンタドライバを登録します。




- ①「プリンタ選択」から、本製品のプリントサーバ名を選びます。 ※プリントサーバ名が表示されないときは、「リフレッシュ」をクリックしてください。


- ②「プリントキュー選択」から「<プリンタ名>(1コピー)」を選択します。 ※コピーされたプリンタドライバが表示されるまで、時間がかかることがあります。「リフレッシュ」をクリックして更新してください。 ※Windows XP では「<プリンタ名>(コピー1)」と表示されます。

- ③「印刷を終了した後、秒間接続を維持します。」にチェックを入れます。 ※この設定は、印刷後 5 秒後に自動切断し、印刷するときに自動的に接続する機能です。 ※複数のパソコンから出力するときに有効です。

- ④「OK」をクリックします。



- ①「プリントキュー選択」で選択するプリンタドライバ名は、以下のように「<プリンタ名>(1コピー)」または「<プリンタ名>(コピー1)」を選んでください。



- ①「プリントサーバリスト」タブをクリックします。

- ② 接続したプリンタをクリックします。



- ③「切断」をクリックします。

- ①「インストール」タブをクリックします。

以上で登録は完了です。「STEP 4」へ進みます。


STEP 4 プリンタを登録する (2台目以降)

- ① ここでの作業は、複数台のパソコンから本製品を経由してプリンタを使用する設定を行います。 1 台のパソコンのみで本製品を使用するときは、ここでの作業は必要ありません。「STEP 5」に進んでください。

- ① あらかじめプリンタのドライバをインストールし、プリンタと直接接続して印刷できる状態にしておきます。 ※インストール方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。 ※すでにドライバのインストールが済んでいるときは、必要ありません。

- ② 追加するパソコンを、電源を入れたネットワーク機器（無線 LAN ルータやスイッチングハブなど）に接続します。

- 有線で接続するときは、ネットワーク機器とパソコンを LAN ケーブルで接続します。
- 無線 LAN で接続するときは、無線 LAN ルータのセキュリティ情報に合わせて接続します。




- ③ 追加するパソコンにソフトウェアをインストールします。「STEP 2 インストール/設定する」→「通常設定編」を参照し、2～7 までの作業を行います。

- ④ インストールが終了すると下記の画面が表示されます。



- ①「いいえ、後でプリントサーバを設定します」を選びます。




- ②「次へ」をクリックします。

- ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。




- ② CD-ROM を取り出してから「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。




- ③ パソコンが再起動すると、下記の画面が表示されます。「はい」をクリックします。



- ④ 「プリントサーバマネージャ」が起動します。以降の手順は、「STEP 3」の 2 から設定を行ってください。



- ①「インストール」タブをクリックします。



- ② 接続したプリンタをクリックします。



- ③「切断」をクリックします。




以上で登録は完了です。「STEP 5」へ進みます。

STEP 5 無線 LAN で接続する

- ① 本製品を有線で使用するときは、無線 LAN ルータと WPS ボタンを使って接続したときは、ここでの作業は必要ありません。そのまま「STEP 6」に進んでください。


- ① 本製品背面の LAN ポートとネットワーク機器（無線 LAN ルータやスイッチングハブなど）の LAN ポートから LAN ケーブルを抜きます。



- ② 本製品前面の「Wireless」ランプが点滅することを確認します。



- ③ 「Wireless」ランプが点滅



- ④ Word やメモ帳などのアプリケーションを使って、本製品が正常に接続されているかテスト印刷します。



- ⑤ 「スタート」→「デバイスとプリンター」をクリックします。 (Windows Vista のときは、「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタ」をクリックします。)


- ⑥ 「<プリンタ名>(1コピー)」または「<プリンタ名>(コピー1)」を右クリックします。

- ⑦ 「プリンタのプロパティ」をクリックします。 (Windows Vista/XP のときは「プロパティ」をクリックします。)

- ⑧ 「全般」タブをクリックします。

- ⑨ 「テストページの印刷」をクリックし、テスト印刷を行います。

- ⑩ テストページが印刷されたら、「閉じる」ボタンをクリックします。




以上で全ての作業は完了です。

ソフトウェアのアンインストール

- ① 「スタート」→「すべてのプログラム」→「MFP サーバユーティリティ」→「MFP サーバユーティリティ」→「アンインストール」の順にクリックします。 ※Windows XP のときは、3 へ進んでください。

- ② 「ユーザアカウント制御」画面が表示されますので、「はい」または「続行」をクリックします。

- ③ 右記の画面が表示されます。「はい」をクリックし、ドライバのアンインストールを開始します。



- ④ 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。

- ⑤ 「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。

以上でアンインストールの作業は完了です。

困ったときは

ここでは本製品を接続、設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

LED (ランプ) が点灯・点滅しないとき

- 付属の AC アダプタ (または USB 電源ケーブル) が本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限でインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。

本製品が検出されないとき

- 「プリントサーバリスト」画面 (STEP 2→通常設定編→手順 9) で [再検索] をクリックしてください。
- 本製品に LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- パソコンを再起動してください。
- インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業を行ってください。

プリンタが表示されないとき

- プリンタの電源がオンになっているか確認してください。
- 本製品に USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

本製品用のプリンタドライバが表示されないとき

- STEP 3 の手順 2 の操作を行ってください。
- 「<プリンタ名> (1 コピー)」または「<プリンタ名> (コピー 1)」が表示されるまで時間がかかることがあります。「リフレッシュ」をクリックして更新してください。

WPS ボタンを使った接続でうまくいかないとき

- ソフトウェアをアンインストールし、STEP 1 の「通常設定編」より設定してください。


その他

- 本製品は有線と無線 LAN の同時使用はできません。必ずどちらかの接続方法で使用してください。
- STEP 2 の設定途中で設定画面を閉じてしまったときは、インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業を行ってください。
- 他のパソコンから設定・印刷できないときは、設定したパソコンで STEP 3 の手順 5 の操作が行われたか確認してください。
- 本製品の設定後、印刷できなくなったときは、STEP 1 を参照し、本製品を含む機器が正しく接続されているか再度確認してください。また、本製品とパソコンを再起動してください。
- お使いのネットワーク環境の IP アドレスを手動で設定しているときは、本製品の IP アドレスを手動で設定する必要があります。詳しくはユーザーズ・マニュアルを参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-SP300N2 で 検索

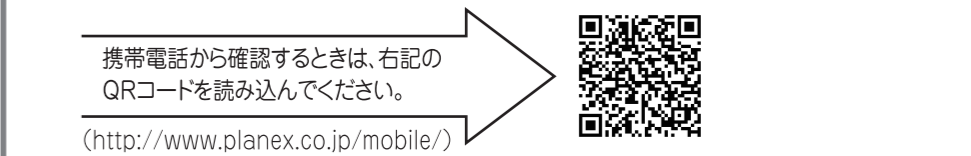

初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。

- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

- ⚠ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のリセットボタンを 3 秒以上長押しして、「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

- ユーザ名 : admin
 - パスワード : password
 - IP アドレス : DHCP クライアント 有効
- ※お使いのルータより自動取得し、「XXX.XXX.XXX.252」の「XXX」がお使いの環境に更新されます。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。以下のホームページにアクセスしてください。 <http://www.planex.co.jp/support/download/print/mzk-sp300n2.shtml>

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。