


本紙は CQW-MRB（以下本製品と表記します）とゲーム機を無線 LAN 接続する手順をご紹介します。

**!** 本紙の手順でゲーム機を設定する前に、必ず別紙「スタートガイド」を先にお読みいただき、インターネットの設定をおこなってください。

## STEP 1

### 概要図を確認しよう

はじめに概要図を確認します。お手元にお使いのゲーム機を用意してください。

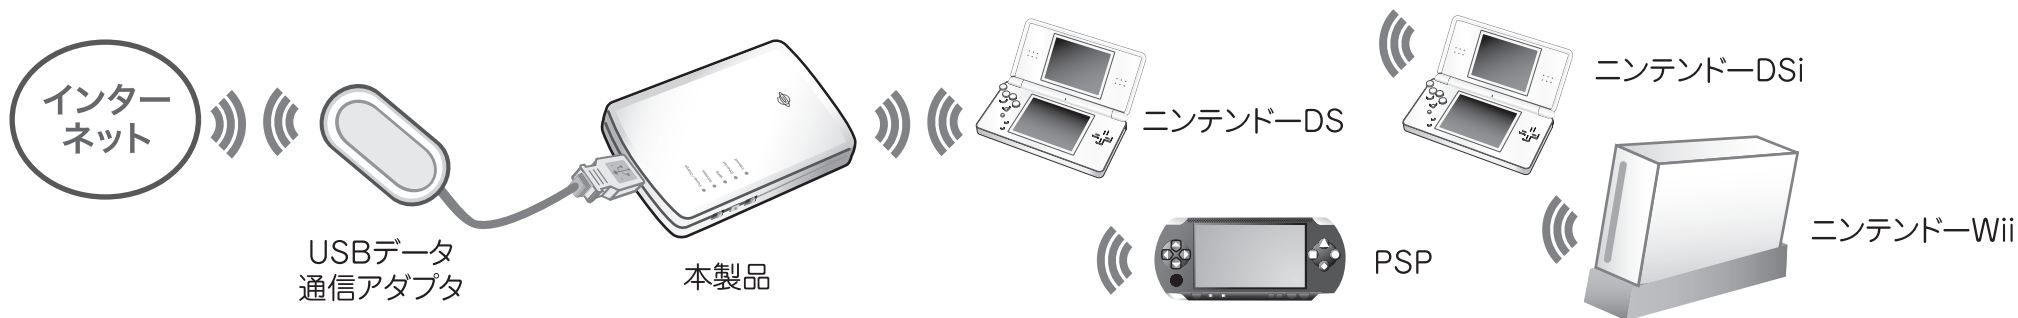

## STEP 2

### ゲーム機を設定しよう

本製品とゲーム機を無線 LAN で接続します。


※本手順は工場出荷時の無線 LAN セキュリティ情報で説明しています。無線 LAN セキュリティを任意に変更しているときは、変更した情報で接続してください。

#### ニンテンドー DS

**1** Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

**2** 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。


**3** 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

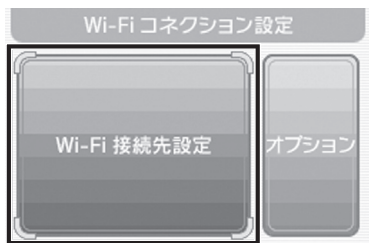

**4** 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。



**5** 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

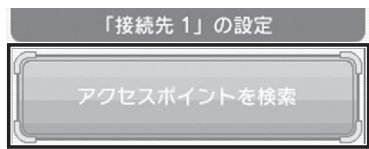

**6** 検索結果から、「planexuser」をタッチします。




次項へ続く

#### ニンテンドー DSi

**1** ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。




**2** 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。

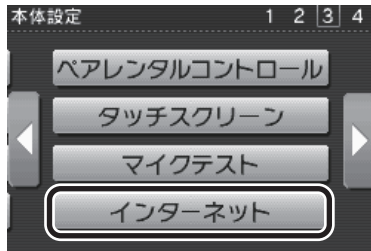


**3** 「接続設定」をタッチします。

**4** 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

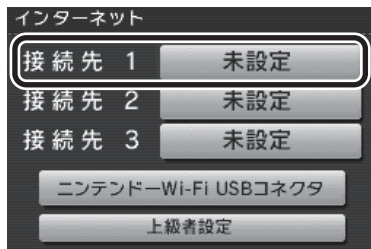

**5** 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

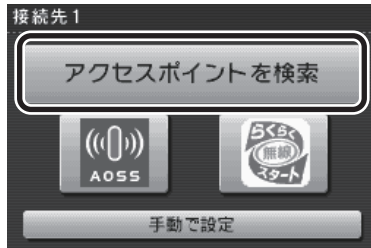

次項へ続く


#### ニンテンドー Wii

**1** Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。

**2** 「Wii 本体設定」を選びます。



**3** 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。

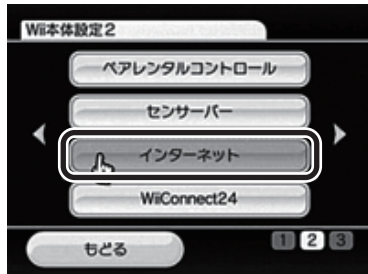

**4** 「接続設定」を選びます。

**5** 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。



**6** 「Wi-Fi 接続」を選びます。

次項へ続く

#### PSP

**1** PSP の電源を ON にし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。

**2** ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。



**3** 「インフラストラクチャーモード」を選びます。



**4** 「新しい接続の作成」を選びます。

**5** 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。



**6** 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「戻る」を選び、再度「検索する」を選んでください。

次項へ続く

