



コンバータ設定ガイド

MZK-MF300N2


Version: MZK-MF300N2_QIG-C_V1

本製品を無線 LAN ルータ・アクセスポイントとして使用するとき、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（前編）」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。

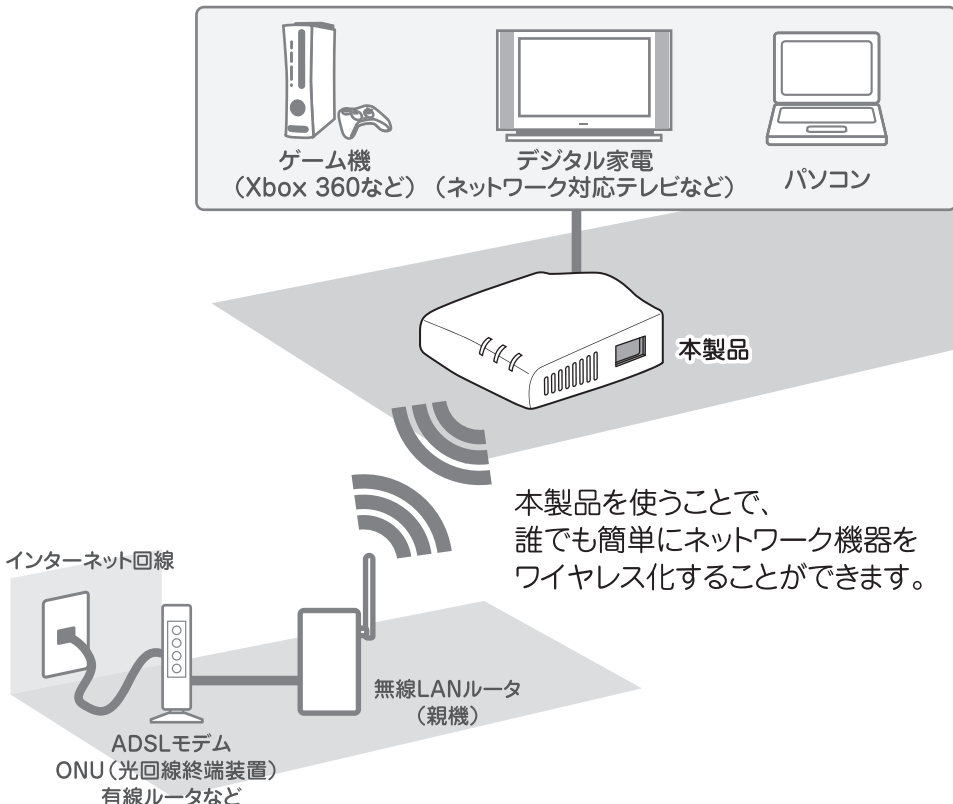

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 親機につなげる

- 親機に WPS ボタンがあるときは
→「STEP2 親機につなげる(WPS ボタン編)」で親機に接続します。
- 親機に WPS ボタンがないときは
→「STEP2 親機につなげる(手動設定編)」で親機に接続します。
※「WPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動設定編」を参照し、設定してください。

STEP 3 ネットワーク機器をつなげる

※接続したいネットワーク機器（ゲーム機やデジタル家電、パソコンなど）を本製品につなげます。

STEP 4 接続を確認する

必要なものを準備する


●同梱物

- ☐ MZK-MF300N2 (本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ LANケーブル
- ☐ ルータ・アクセスポイント設定ガイド
- ☐ コンバータ設定ガイド(本紙)
- ☐ 安全に関する説明書／保証書
- ☐ USB電源ケーブル(※FFP-PKR03には含まれません)

●別途用意してください

- ☐ 無線LANルータ
- ☐ インターネットに接続できる環境
- ☐ 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

各部の名称

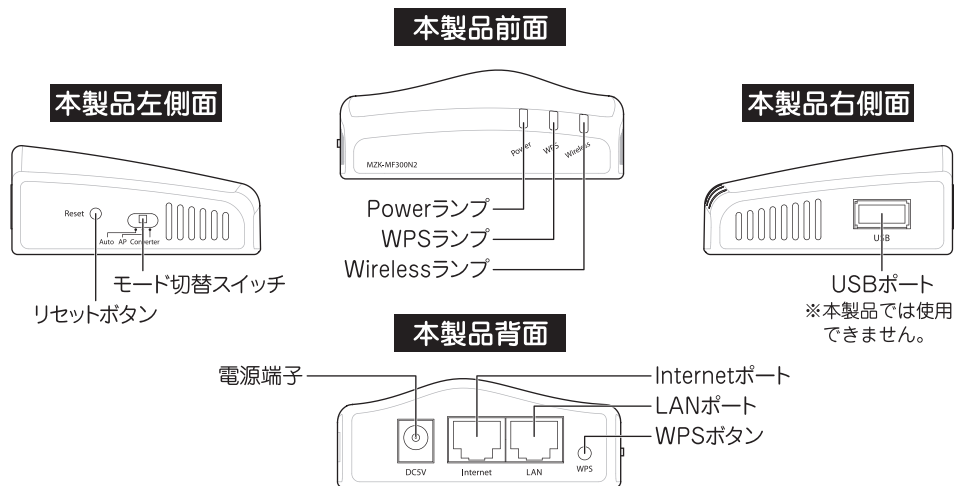


注意事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するゲーム機やデジタル家電に LAN ポートがあることを確認してください。
※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LAN ポートが必要になります。
- 本製品を無線 LAN ルータとして使用するとき、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（前編）」を参照してください。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。


STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

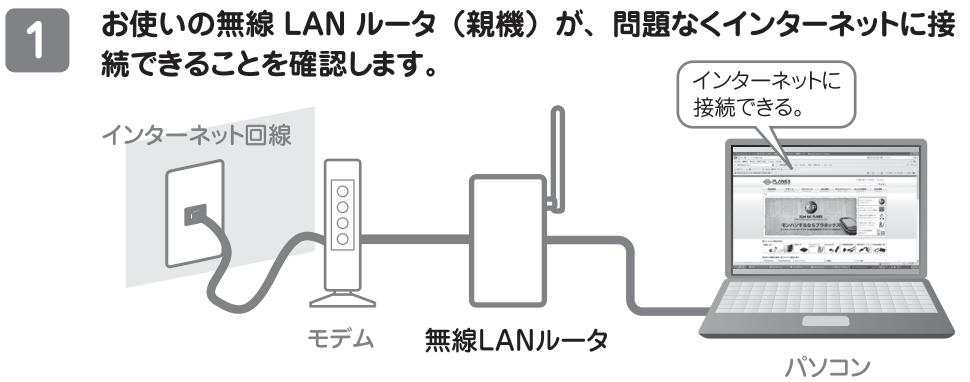

！ 本手順で設定するには、無線 LAN ルータが別途必要です。無線 LAN ルータがないときは用意してください。

2 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

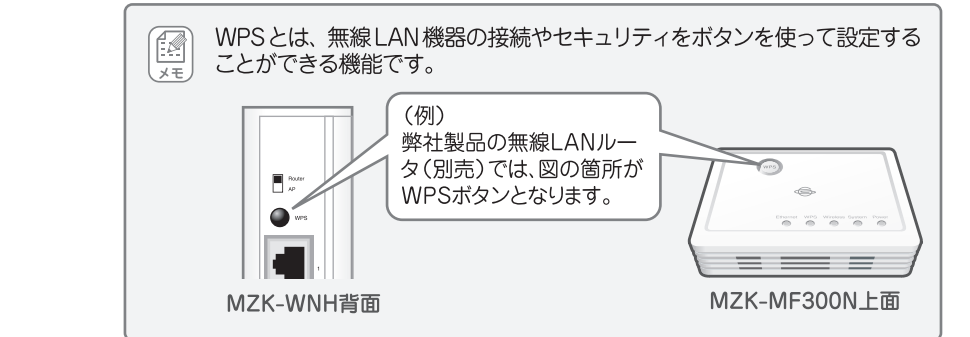

- ▶ **WPS ボタンがあるとき**
本紙の「STEP 2 (WPS ボタン編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。
- ▶ **WPS ボタンがないとき**
本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。

いずれかの方法で親機に接続してください。

STEP 2 親機につなげる(WPS ボタン編)

- ！ ●本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。
- 本紙で指示があるまで LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

1. 本製品の電源を入れる

- 1 本製品左側面のモード切替スイッチを「Converter」側に切り替えます。
- 2 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります)
- 3 本製品前面の「Power」ランプが点灯→点滅→点灯し、「Wireless」ランプが点灯→点滅することを確認します。

2. 親機につなげる

- 1 無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押し、2 分以内に 2 の操作を行います。
- 2 本製品背面の「WPS」ボタンを 3 秒以上押して離します。「WPS」ランプと「Wireless」ランプが緑色で点灯します。
- 3 ①「WPS」ランプが消灯します。
②「Wireless」ランプが点滅します。
- 4 本製品に接続している AC アダプタを取り外します。

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

！ 「WPS ボタン編」で接続できないときは、右記の「親機につなげる(手動設定編)」を参照してください。

STEP 2 親機につなげる（手動設定編）

- ！ ●手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できないときは、こちらを参照してください。
- 設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にしてください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

1. 接続するネットワークを調べる

接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表に記入します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、TKIP/AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の取扱説明書を参照してください。

2. 本製品をパソコンとつなげる

- 1 パソコンの電源をオフにします。
- 2 本製品左側面のモード切替スイッチを「Converter」側に切り替えます。
- 3 本製品背面の LAN ポートとパソコンの LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。
- 4 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)

- 5 本製品前面の「Power」ランプが点灯→点滅→点灯し、「Wireless」ランプが点灯→点滅することを確認します。
- 6 パソコンの電源をオンにします。

「STEP2 親機につなげる（手動設定編）」裏面へつづく

