

- 本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。
- 設定に使用する「プラネックス ネットワーク・マネージャ」は、Windows 7/Vista/XP (SP2以上) /2000 (SP4以上)、Mac OS X 10.4.11 以上のOSで動作します。

### 以下の設定方法は「本紙」を参照してください

#### インターネット接続方法

インターネットの設定方法は、**STEP 7** からの手順を参照してください。

#### 無線 LAN 接続方法

インターネットの設定後、無線 LAN 内蔵のパソコンを無線 LAN 接続するときは、**STEP 7** を参照してください。




### 以下の設定方法は「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

#### 無線 LAN 接続方法

インターネットの設定後、ゲーム機、無線 LAN アダプタ、WPS 機能を使って無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」を参照してください。

※「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

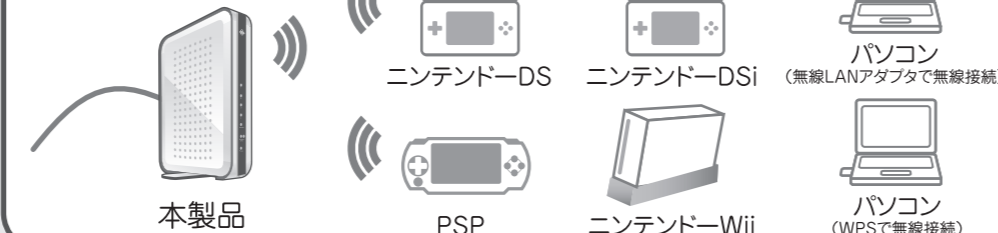

### 本製品のソフトウェア、ユーザーズ・マニュアルについて

- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」や「ユーザーズ・マニュアル」を以下のホームページからダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh2.shtml>

### 困ったときは ???

- 本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

## STEP 1

### 準備しよう

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- スタートガイド(本紙)
- 安全に関する説明書 / 保証書
- MZK-W300NH2(本製品)
- AC アダプタ
- LAN ケーブル
- CD-ROM (ソフトウェア & マニュアル)

**STEP 2** へ進む

## STEP 2

### 接続しよう

はじめに「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

- 1** パソコンの電源を**オフ**にします。
- 2** モデムの電源を**オフ**にします。
- 3** 本製品背面の Router/AP 切替スイッチを「Router」側にします。
- 4** 本製品の Internet ポートと、モデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 5** 本製品の LAN ポート (1 ~ 4 のいずれか) と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 6** モデムの電源を**オン**にします。
- 7** 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
- 8** パソコンの電源を**オン**にします。
- 9** お手元に必要なものを用意します。  
 プロバイダなどの接続資料  本製品付属の CD-ROM

**STEP 3** へ進む

## STEP 3

### 設定しよう

「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。

## Windows のとき

- 1** 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
- 2** 「インストール開始」をクリックします。
- 3** 「同意する」をクリックします。
- 4** 「完了」をクリックします。
- 5** 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動し、自動的に機器を検索します。
- 6** 本製品のアイコンをクリックします。
- 7** 「はじめて設定する」をクリックし、画面の説明にしたがってインターネット接続の設定を行います。

- 8** 「ルータが検出されました」と画面表示されたとき → 下記の「アクセスポイントモードに設定するとき」を参照してください。
- 9** 無線チャンネル帯域設定の画面が表示されます。「はい」をクリックします。
- 10** 以下の画面が表示されたら設定は終了です。「テストする」をクリックし、弊社のホームページが表示されることを確認します。

以上でインターネットの設定は終了です。

- パソコンと無線 LAN 接続するときは **STEP 4** へ進んでください。
- ゲーム機と無線 LAN 接続するときは **STEP 7** ユーザーズ・マニュアルの「ゲームの接続方法」を参照してください。
- 無線 LAN アダプタと接続するときは **STEP 7** ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」を参照してください。

### ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら

操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

- ①プロバイダ指定のユーザ ID を半角英数字で入力します。(例: abc123@xyz.ne.jp)  
※ユーザ ID は、ログイン名や接続ユーザ名などと呼ぶときもあります。  
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザ名が aaa@bbb.ccc という @ (アットマーク) 以降もすべてご入力ください。
- ②プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。(例: abcDEF123)  
※入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パスワードを確認することができます。
- ③「設定する」をクリックし、上記の **8** に進みます。

### アクセスポイントモードに設定するとき

ご利用のネットワーク環境にルータが存在するとき、以下の画面が表示されます。この場合は、本製品をアクセスポイントモードに設定を行います。

- ①右記の画面が表示されたら、本製品背面の Router/AP 切替スイッチを、「AP」側に切り替えます。
- ②本製品の電源を入れ直します。
- ③自動的に機器の変更を行います。そのまま上記の **8** に進みます。

※次の画面が表示するまで時間がかかることがあります。

## Mac OS X のとき

- 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
- CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「mac」フォルダの中の「PLANEX Network Manager (.dmg)」をダブルクリックします。
- デスクトップに表示される「PLANEX Network Manager」をダブルクリックして開き、「Adobe AIR Installer」をダブルクリックします。  
※すでに「Adobe AIR」がインストールされているときは手順 **6** にお進みください。  
※ダイアログボックスが表示されたときは、「開く」をクリックします。
- 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、「同意する」をクリックします。  
※パスワードを入力する画面が表示されたら、ログインしているユーザ名とパスワードを入力して(OK)をクリックします。
- インストールが完了したら、「完了」をクリックします。
- デスクトップの「PLANEX Network Manager」を開き、「PLANEX Network Manager (.pkg)」をダブルクリックします。
- インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
- 「アプリケーション」フォルダを開き、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。
- 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動したら、上記の **STEP 5** の **5** から設定してください。

# STEP 4

## パソコンと無線LAN接続しよう

ここでは無線LAN内蔵パソコンを使って、本製品と無線LAN接続する方法をご紹介します。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。

**!** インターネット接続に使用したパソコンをそのまま無線LAN接続するときは、本製品とパソコンのつながっているLANケーブルをはずしてください。

本製品      パソコン

- 接続の前には必ず本製品を使ってインターネットに接続できていることを確認してください。
- パソコンに無線LAN(WLAN、ワイヤレスLAN)のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
- 以下のOS以外をお使いのときは、以下の手順を参考にして設定してください。

- 無線LANアダプタを使って無線LAN接続するときは、その無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。
- WPSボタンを使って、かんたんに無線LAN接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線LANの接続」-「無線LANアダプタを設定する」-「WPSボタンでかんたん設定する」を参照してください。

### Windows 7

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「インターネットへの接続」をクリックします。  
※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、4に進んでください。
- 3 「ワイヤレス」をクリックします。
- 4 「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。
- 5 WEPキーを入力し、「OK」をクリックします。
- 6 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。
- 7 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

### Windows Vista

- 1 「スタート」→「接続先」をクリックします。
- 2 「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。
- 3 WEPキーを入力し、「接続」をクリックします。
- 4 「planexuser」に正しく接続しました」が表示されます。「閉じる」をクリックします。
- 5 「家庭」、「職場」または「公共の場所」からネットワークの場所を選びます。
- 6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「許可」をクリックします。
- 7 「閉じる」をクリックします。
- 8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

### Windows XP

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。  
※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、4へ進んでください。
- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。
- 4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。
- 5 「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。
- 6 WEPキーを入力し、「接続」をクリックします。
- 7 「接続」と表示されていることを確認します。
- 8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

### Mac OS10.5/10.6

- 1 アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「AirMac」をクリックし、「入」になっていることを確認します。  
※「状況」が「切」のときは、「AirMacを入にする」をクリックしてください。
- 4 「詳細」をクリックします。
- 5 「+」をクリックします。
- 6 「ネットワークを表示」をクリックします。
- 7 「planexuser」をクリックします。
- 8 WEPキーを入力し、「追加」をクリックします。
- 9 「OK」をクリックします。
- 10 「適用」をクリックします。
- 11 「状況」が「接続」になっていることを確認します。
- 12 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で無線LANの設定は終了です。お疲れさまでした。

# 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

## マニュアルどおりに設定できないとき

インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。

電源が入りません。	ACアダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」で設定できません。	機器が正しい場所に接続されていることを、②の「接続しよう」を参照して確認してください。 Router/AP切替スイッチが適切な場所に入っているかどうか確認してください。 スイッチが「Router」側 本製品背面
ネットワーク・マネージャが止まったり、エラーがでて設定できません。インターネットにつながりません。	インターネットの設定をするときには、パソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンのIPアドレスの設定方法は、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「ブロードバンドルータとして使用するとき」-「STEP2. ネットワークの設定」を参照してください。 セキュリティソフトウェアをご利用中のときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。 WEB設定画面より設定を行います。詳しい設定方法はユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「ブロードバンドルータとして使用するとき」を参照してください。 設定後に、すぐにインターネット接続できないときがあります。2~3分ほどお待ちいただいたから再度確認してください。 本製品とパソコンの電源を入れ直してみてください。 設定中に「ユーザID」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。 ケーブルテレビやVDSLモデム等をご利用のときは、インターネット接続ができなかったときは、「http://www.planex.co.jp/pnrm/」を参照いただき、設定方法をご確認ください。 上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。
無線LANの設定で、ネットワークの一覧が表示されません。	パソコンに無線LAN(WLAN、ワイヤレスLAN)のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
無線LANの設定で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。	再検索をしてみてください。 本製品と子機(パソコンなど)との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物がない所で本製品に近づいて、再度接続を行ってください。電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
無線LANの接続ができません。	WEPキー(パスワード)が間違っている可能性があります。正しいWEPキーを設定してください。また本製品の工場出荷時のWEPキーを確認したいときは、右記「工場出荷時の設定について」を参照してください。 ワイヤレスネットワークのIPアドレスを手動設定しているときは、自動取得にしてください。 古い無線LANの接続先が残っているときは削除してください。
802.11nで高速無線LAN通信を利用するとき	本製品は、無線LANの電波帯域が20MHz幅に初期設定されていますので、「Auto 20/40MHz」に変更してください。設定の変更については、ユーザーズ・マニュアルの「詳細設定」-「無線LAN関連の設定」-「詳細設定」を参照してください。
その他	「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を使わずに、アクセスポイントモードでインターネット接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「アクセスポイントとして使用するとき」を参照してください。 本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールが必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。 お使いのレンタル機器(ADSLモデムや回線終端装置など)についてわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。 以前に購入したブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、そのブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。

## 初期化について

**!** 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. Resetボタンを10秒以上押します。
3. 「Power」ランプが点滅したら、Resetボタンから離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の②からの手順を最初から行ってください。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名(ログインID)	admin
パスワード	password
IPアドレス	192.168.111.1 (ルータモード) 192.168.1.250 (アクセスポイントモード)
ネットワーク名(SSID)	planexuser
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP (64bit)
キーのインデックス	1
WEPキー	本製品底面にあるラベル内の「WEP Key」を確認してください。 WEP Key ※初期設定のWEPキーは半角英数の5文字となります。 ※WEPキーは製品ごとに異なります。 ※上記のラベルは実際のラベルと異なることがあります。

## ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属CD-ROM、またはWEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

## 付属CD-ROMからマニュアルを見る

- 1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMをセットし、「マニュアルを読む」をクリックします。
- 2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。


**!** 表示されないときは「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」)からCD-ROMの中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。  
**Mac** ごと使用のときはデスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてCD-ROMの中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

## WEB上のマニュアルを見る


以下のホームページにアクセスしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh2.shtml>

## 各部の名称

●本製品前面

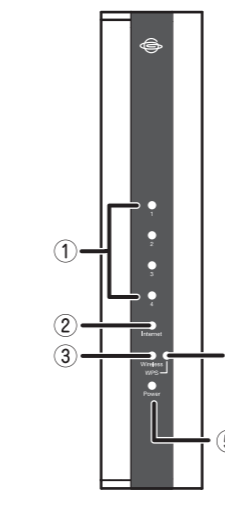

●本製品背面

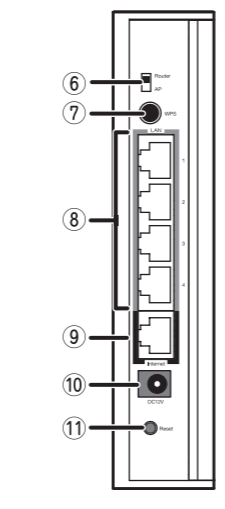

番号	名称
①	LAN ランプ
②	Internet ランプ
③	Wireless ランプ
④	WPS ランプ
⑤	Power ランプ
⑥	Router/AP 切替スイッチ
⑦	WPS ボタン
⑧	LAN ポート
⑨	Internet ポート
⑩	電源コネクタ
⑪	Reset ボタン

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。