



Windows 7/Vista/XP/2000、Mac OS X 10.6/10.5/10.4 対応

らくらく! かんたん設定ガイド

MZK-WNH
MZK-WNHPU

Version: MZK-WNH_QIG-A_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙は「プラネックス ネットワーク・マネージャ」による設定手順になります。「プラネックス ネットワーク・マネージャ」の動作環境は、Windows 7/Vista/XP (SP2 以上) /2000 (SP4 以上)、Mac OS X 10.4.11 以上の OS で動作します。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

以下の環境でのご利用のときは「本紙」を参照してください。

インターネット接続方法

インターネットの設定方法は、**STEP 1** からの手順を参照してください。

無線 LAN 接続方法

インターネットの設定後、無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を無線 LAN 接続するときは、**STEP 4** を参照してください。



本製品のソフトウェア、ユーザーズ・マニュアルについて

- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」や「ユーザーズ・マニュアル」を以下のホームページからダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh.shtml>

以下の環境でのご利用のときは「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

無線 LAN 接続方法

インターネットの設定後、以下のゲーム機や無線 LAN アダプタ、WPS 機能を使って無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN を設定する」を参照してください。



困ったときは

- 本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 1 確認しよう

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。



STEP 2 接続しよう

本製品をパソコンとインターネット回線に接続します。設定を始める前に本製品に接続するパソコンを準備し、次の手順を行ってください。


- 1 パソコンの電源を**オフ**にします。
- 2 本製品背面の Router/AP 切替スイッチを「**Router**」側にします。
- 3 本製品の **Internet** ポート (青色のポート) に、インターネット回線を接続します。

「Router」にします


※必ず「Internet」と記載されているポートに接続してください。

- インターネット回線とは...**
お使いの環境により、通信機器との接続方法が異なります。以下を参考に LAN ケーブルを接続してください。
- インターネットマンションのときは、以下のように接続してください。
- インターネット回線 LANケーブル 本製品のInternetポートに接続
- 有線ルーターがあるときは、以下のように接続してください。
- インターネット回線 LANケーブル 有線ルーター LANポート 本製品のInternetポートに接続
- ADSL モデムや ONU (光回線終端装置) などがあるときは、以下のように接続してください。
- インターネット回線 LANケーブル ADSLモデム/ONU (光回線終端装置) LANポート 本製品のInternetポートに接続
- ※Yahoo! BB 回線や CATV 回線をお使いの方は、配線を行う前にモデムの電源を 30 分ほど切った状態にしてください。

- 4 本製品の **LAN** ポート (黄色ポートの 1 ~ 4 のいずれか) と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

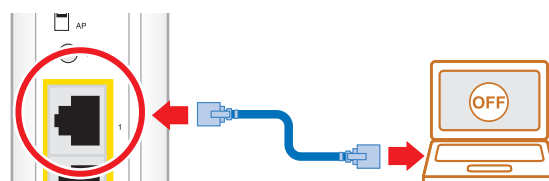

- 5 付属の **AC アダプタ** を本製品とコンセントにつなぎます。

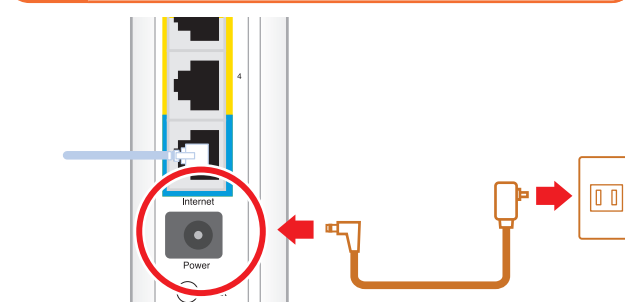

※本製品前面の「Power」・「Internet」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点滅します。
※ランプが点灯・点滅して2分程お待ちいただいたから、次の手順に進んでください。

- 6 パソコンの電源を**オン**にします。
- 7 お手元に必要なものを用意します。

- プロバイダなどの接続資料
- 本製品付属の CD-ROM

STEP 3 へ進む

STEP 3 設定しよう

「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。


Windows のとき

- 1 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。




- 本手順を行う前に、有線ルーター、ADSL モデムや ONU (光回線終端装置) などがあるとき、必ずお使いの**機器が起動していることを確認**してください。

- 「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。



- Windows 7/Vista のとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。


- 2 「インストール開始」をクリックします。

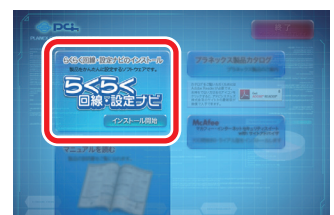

- 3 「同意する」をクリックします。




- 4 「完了」をクリックします。

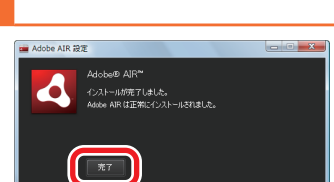

- 5 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動し、自動的に機器を検索します。



- 警告画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」または「アクセスを許可する」をクリックしてください。

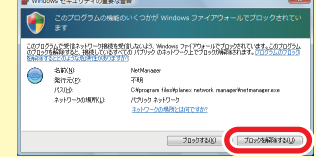

※画面の後ろに隠れていることがありますので、ご注意ください。

- Windows 7/Vista のとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
- 本製品が検出されないときは、セキュリティソフトを一時的に停止にしてください。
- プラネックス ネットワーク・マネージャが起動しないときは、デスクトップ上の「プラネックス ネットワーク・マネージャ」のアイコンをダブルクリックしてください。
- プラネックス ネットワーク・マネージャのバージョンアップの画面が表示されたときは、「はい」をクリックしてください。

- 6 本製品のアイコンをクリックします。



- 7 「はじめて設定する」をクリックし、画面の説明にしたがってインターネット接続の設定を行います。




ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたとき

→下記の「ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら」を参照してください。

「ルータが検出されました」と画面表示されたとき
→下記の「アクセスポイントモードに設定するとき」を参照してください。

- 8 以下の画面が表示されたら設定は終了です。「テストする」をクリックし、弊社のホームページが表示されることを確認します。

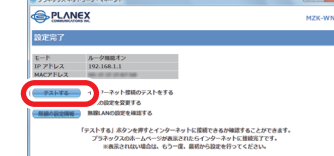

- 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。



- 9 画面を閉じます。


以上でインターネットの設定は終了です。

- パソコンと無線 LAN 接続するときは
→ 本紙裏面の **STEP 4**、または、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN を設定する」を参照してください。
- ゲーム機と無線 LAN 接続するときは
→ 本紙裏面の **STEP 4**、または、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN を設定する」を参照してください。

ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら

操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

- ①プロバイダ指定のユーザ ID を半角英数字で入力します。(例: abc123@xyz.ne.jp)
※ユーザ ID は、ログイン名や接続ユーザ名などと呼ばれるときもあります。
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザ名が aaa@bbb.ccc といった @ (アットマーク) 以降もすべてご入力ください。

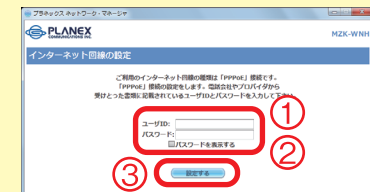

- ②プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。(例: abcDEF123)
※入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パスワードを確認することができます。

- ③「設定する」をクリックし、上記の **8** に進みます。

アクセスポイントモードに設定するとき

ご利用のネットワーク環境にルータが存在するとき、以下の画面が表示されます。この場合は、本製品をアクセスポイントモードに設定します。

- ①右記の画面が表示されたら、本製品背面の Router/AP 切替スイッチを、「AP」側に切り替えます。
- ②本製品の電源を入れ直します。
- ③自動的に機器の変更を行います。
そのまま上記の **8** に進みます。

※次の画面が表示するまで時間がかかることがあります。



Mac OS X のとき

- 1 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
- 2 CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「mac」フォルダの中の「PLANEX Network Manager.dmg」をダブルクリックします。
- 3 デスクトップに表示される「PLANEX Network Manager」をダブルクリックして開き、「Adobe AIR Installer」をダブルクリックします。
※すでに「Adobe AIR」がインストールされているときは手順 **6** にお進みください。
※ダイアログボックスが表示されたときは、「開く」をクリックします。

- 4 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、「同意する」をクリックします。

※パスワードを入力する画面が表示されたら、管理者の権限を持つユーザ名とパスワードを入力して「OK」をクリックします。
※「Adobe AIR」のアップデートの画面が表示されたときは、「アップデート」をクリックします。

- 5 インストールが完了したら、「完了」をクリックします。
- 6 デスクトップの「PLANEX Network Manager」を開き、「PLANEX Network Manager (.pkg)」をダブルクリックします。

- 7 インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- 8 インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
- 9 「アプリケーション」フォルダを開き、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。
- 10 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動したら、上記の **STEP 3** の **5** から設定してください。

ここでは無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を使って、本製品と無線 LAN 接続する方法をご紹介します。お使いの機器に合わせて設定を行ってください。


！ 本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報をもとに説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変更方法はユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN を設定する」-「設定画面を使って設定する(通常設定)」を参照してください。

- 以下の手順は簡易的に説明しています。詳しい設定方法やその他の機器の設定方法を確認するときはユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN を設定する」を参照してください。
- 本製品に有線で接続したパソコンを無線 LAN 接続するときは、本製品とパソコンのつながっている LAN ケーブルをはずしてください。
- 接続の前に必ず本紙の STEP3 までの手順を済ませてください。
- パソコンやゲーム機に無線 LAN(WLAN、ワイヤレス LAN)のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
- 無線 LAN アダプタを使って無線 LAN 接続するときは、その無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。
- WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN を設定する」-「ボタンを使って簡単に設定する(WPS 設定)」を参照してください。


パソコン編

Windows 7


1 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックします。

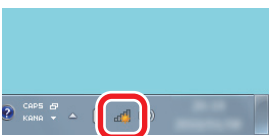

2 「planexuser」をクリックし、[接続] をクリックします。

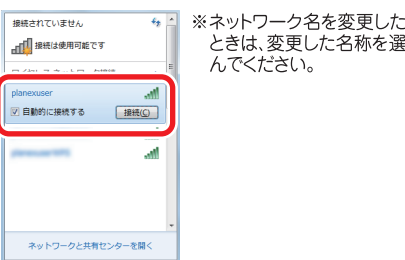

3 WEP キーを入力し、[OK] をクリックします。

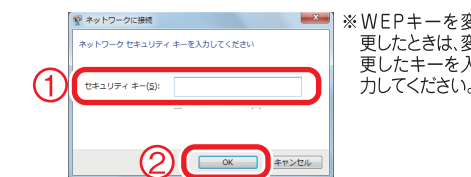


！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは右記の「工場出荷時の設定について」を参照ください。

4 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、該当する場所を選択します。

5 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できれば設定は終了です。

Windows Vista


1 「スタート」→「接続先」をクリックします。

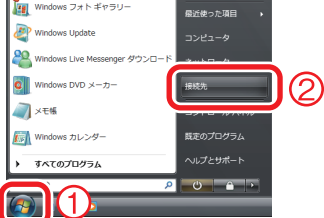

2 「planexuser」をクリックし、[接続] をクリックします。



3 WEP キーを入力し、[接続] をクリックします。

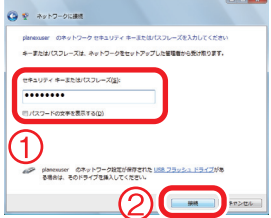

！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは右記の「工場出荷時の設定について」を参照ください。

4 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できれば設定は終了です。

Windows XP

1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、4へ進んでください。

3 「ネットワーク接続」をクリックします。


4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。



5 「planexuser」をクリックし、[接続] をクリックします。

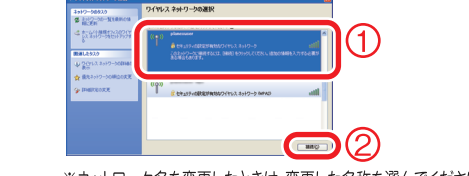

6 WEP キーを入力し、[接続] をクリックします。

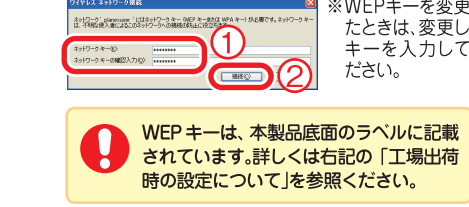

！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは右記の「工場出荷時の設定について」を参照ください。


7 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できれば設定は終了です。

Mac OS10.5/10.6


1 ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
②「ネットワーク」をクリックします。

2 ①「AirMac」をクリックし、「入」になっていることを確認します。
②「詳細」をクリックします。

3 [+] をクリックします。



4 「ネットワークを表示」をクリックします。



5 「planexuser」をクリックします。



6 WEP キーを入力し、[追加] をクリックします。



！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは右記の「工場出荷時の設定について」を参照ください。

7 画面にしたがって保存し、WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できれば設定は終了です。

以上で無線 LAN の設定は終了です。 お疲れさまでした。

ゲーム機編

ニンテンドー DS

1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。


※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
※「Wi-Fi コネクション設定」に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

4 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。



5 検索結果から「planexuser」をタッチします。



6 WEP キーを入力し、[決定] をタッチします。



！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは右記の「工場出荷時の設定について」を参照ください。

7 画面にしたがって情報を保存し、「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は終了です。


以上で無線 LAN の設定は終了です。 お疲れさまでした。

PSP

1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。



2 「インフラストラクチャーモード」を選びます。

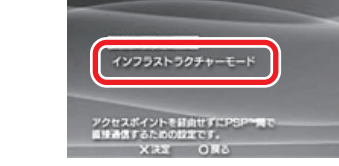

3 「新しい接続の作成」を選んだ後、「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

4 一覧から「planexuser」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※ネットワーク名を変更したときは、変更した名称を選んでください。

5 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。

6 WEP キーを入力し、[OK] をクリックします。



！ WEP キーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは右記の「工場出荷時の設定について」を参照ください。

7 画面にしたがって情報を保存し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。


マニュアルどおりに設定できないとき

インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。


電源が入りません。	AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。 機器が正しい場所に接続されていることを、②の「接続しよう」を参照して確認してください。 Router/AP 切替スイッチが適切な場所に入っているかどうか確認してください。 インターネットの設定をするときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンの IP アドレスの設定方法は、ユーザーズ・マニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線 LAN ブロードバンドルータとして使用する」-「STEP2 ネットワークの設定」を参照してください。 セキュリティソフトウェアをご利用中のときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。 WEB 設定画面より設定を行います。詳しい設定方法はユーザーズ・マニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線 LAN ブロードバンドルータとして使用する」を参照してください。 設定後、すぐにインターネット接続できないときがあります。2 ~ 3 分ほどお待ちいただいたから再度確認してください。 本製品とパソコンの電源を入れ直してください。 設定中に「ユーザ ID」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。 ケーブルテレビや VDSL モデム等をご利用のときに、インターネット接続ができなかったときは、「http://www.planex.co.jp/pnm/」を参照いただき、設定方法を確認してください。 上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。
ネットワーク・マネージャが止まったり、エラーがでて設定できません。インターネットにつながりません。	WEB 設定画面より設定を行います。詳しい設定方法はユーザーズ・マニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線 LAN ブロードバンドルータとして使用する」を参照してください。 設定後、すぐにインターネット接続できないときがあります。2 ~ 3 分ほどお待ちいただいたから再度確認してください。 本製品とパソコンの電源を入れ直してください。 設定中に「ユーザ ID」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。 ケーブルテレビや VDSL モデム等をご利用のときに、インターネット接続ができなかったときは、「http://www.planex.co.jp/pnm/」を参照いただき、設定方法を確認してください。 上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。
パソコンやゲーム機で、ネットワークの一覧に「planexuser」が表示されません。	パソコンやゲーム機に無線 LAN (WLAN、ワイヤレス LAN) のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。 再検索をお試しください。 本製品と子機 (パソコンなど) との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物がない所で本製品に近づいて、再度接続を行ってください。 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて、再検索後、接続してください。
パソコンやゲーム機で、無線 LAN の接続ができません。	WEP キー (パスワード) が間違っている可能性があります。正しい WEP キーを設定してください。また本製品の工場出荷時の WEP キーを確認したいときは、右記「工場出荷時の設定について」を参照してください。 ワイヤレスネットワークの IP アドレスを手動設定にしているときは、自動取得にしてください。 古い無線 LAN の接続先が残っているときは削除してください。 本製品は、無線 LAN の電波帯域が 20MHz 幅に初期設定されていますので、「Auto 20/40MHz」に変更してください。設定の変更については、ユーザーズ・マニュアルの「さまざまな使い方」-「無線の設定」-「詳細設定をする」を参照してください。 「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を使わずに、アクセスポイントモードでインターネット接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線アクセスポイントとして使用する」を参照してください。 本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイタなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。 お使いのレンタル機器 (ADSL モデムや回線終端装置など) についてわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。 以前に購入したブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、そのブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。
802.11n で高速無線 LAN 通信を利用するとき	
その他	

各部の名称

●本製品前面

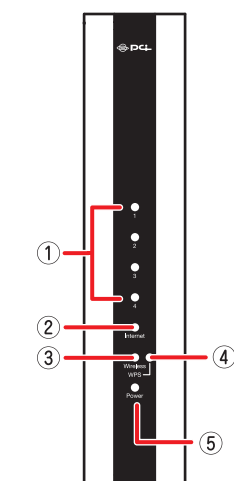

●本製品背面

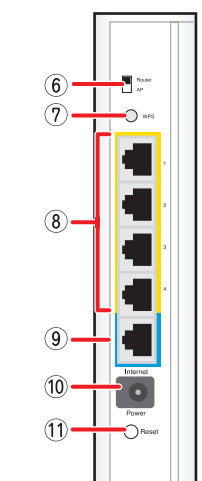

番号	名称
①	LAN ランプ
②	Internet ランプ
③	Wireless ランプ
④	WPS ランプ
⑤	Power ランプ
⑥	Router/AP 切替スイッチ
⑦	WPS ボタン
⑧	LAN ポート
⑨	Internet ポート
⑩	電源コネクタ
⑪	Reset ボタン

初期化について

！ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. Reset ボタンを 10 秒以上押します。
3. 「Power」ランプが点滅したら、Reset ボタンから離します。
4. しばらくそのままだけに待ち、本製品が再起動したら、初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の②からの手順を最初から行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。


ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.1 (ルータモード) 192.168.1.250 (アクセスポイントモード)
ネットワーク名 (SSID)	planexuser
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP (128bit)
キーのインデックス	1
WEP キー	本製品底面にあるラベル内の「WEP キー」を確認してください。 ※初期設定の WEP キーは半角英数の 13 文字となります。 ※WEP キーは製品ごとに異なります。 ※左記のラベルは実際のラベルと異なることがあります。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の設定に困ったときや、本紙以外の詳細な設定を行うときは、付属 CD-ROM、または WEB 上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットし、[マニュアルを読む] をクリックします。

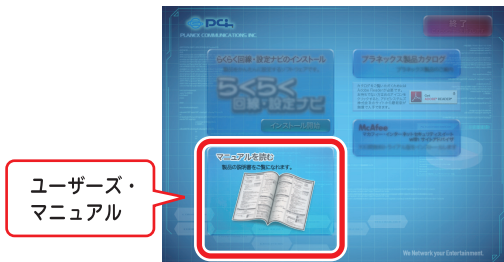

表示されないときは「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」) から CD-ROM の中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。
Mac をご利用のときはデスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh.shtml>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●ニンテンドー DS、ニンテンドー DS Lite は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション、Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●PSP®プレイステーション・ポータブルは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。「プレイステーション」および「PSP」は同社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。