


👉 見たい機能にタッチしてください。



スマカメ




ファーム
アップ

オンライン / WiFi
640×480 / FPS:15
接続数 : 1



2014-07-28 16:59:59

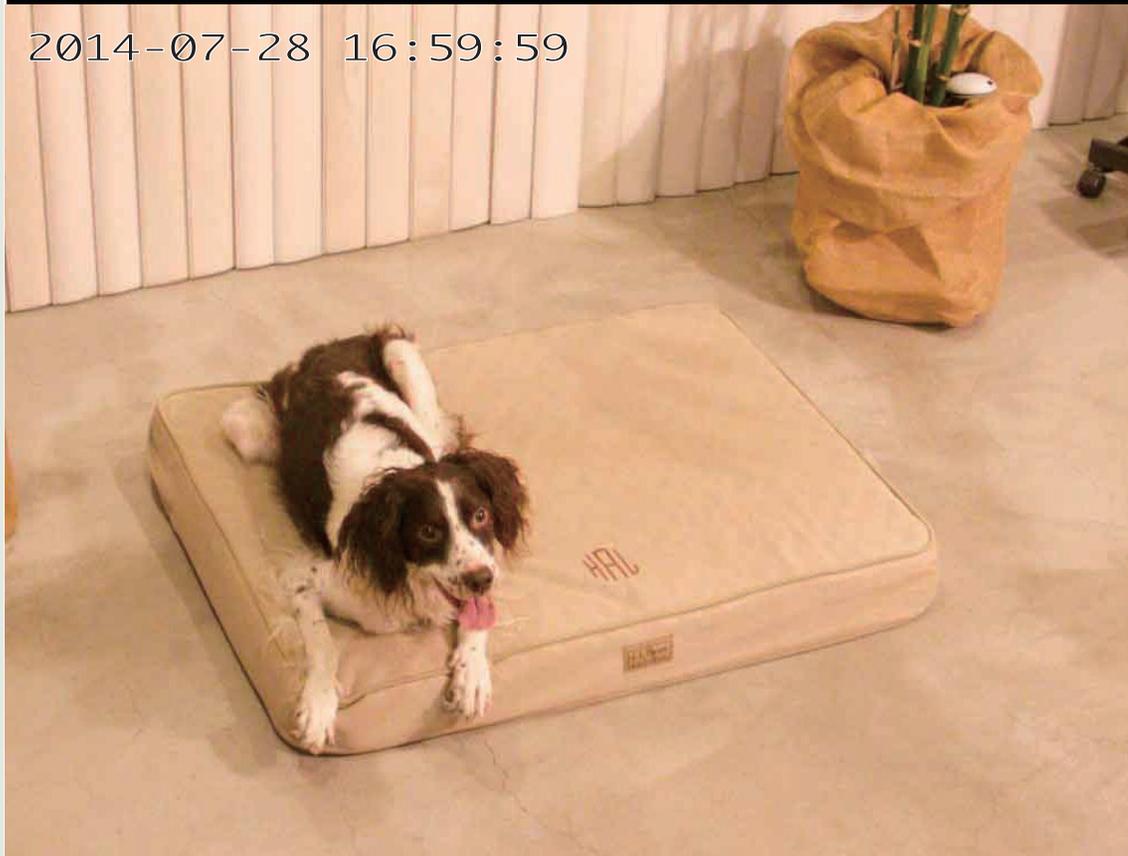

写真を撮影する



写真を表示する



録画を再生する



聞く



カメラ切替

複数のカメラが登録されている場合は、このリストで、切り替えます。

カメラ切替

スマカメ

000XX0X00XXXXX0XXX0X

スマカメ 2

000XX0X00XXXXX0XXX0X

スマカメ 3

000XX0X00XXXXX0XXX0X


スマカメ 4

000XX0X00XXXXX0XXX0X

ステータス表示

ステータス表示は、以下の方法で変更できます。

タップの手順は・・・  → 「アプリ設定」

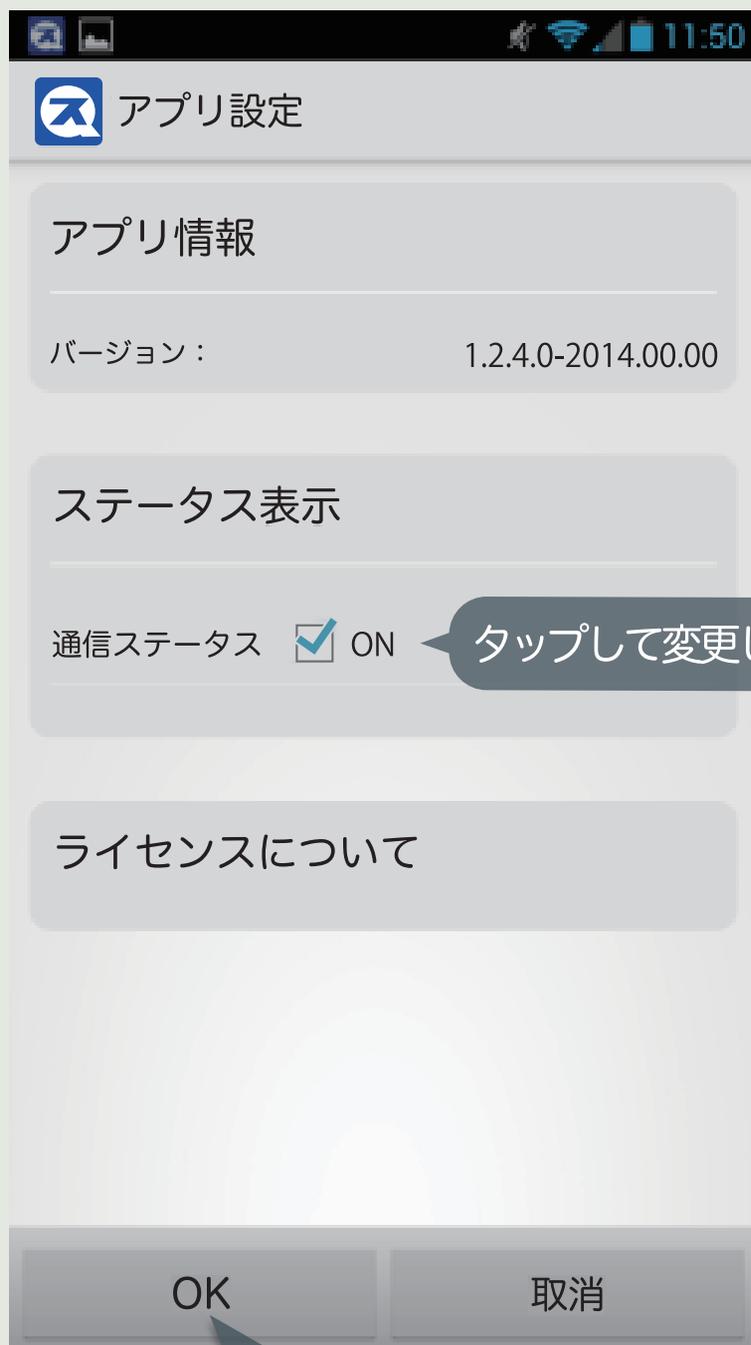

ステータス表示

通信ステータス ON

表示オフの状態


ブルーのチェックをタップすると
チェックが外れます。



ライブビュー

撮影中のカメラ画像です。

2014-07-28 16:59:59

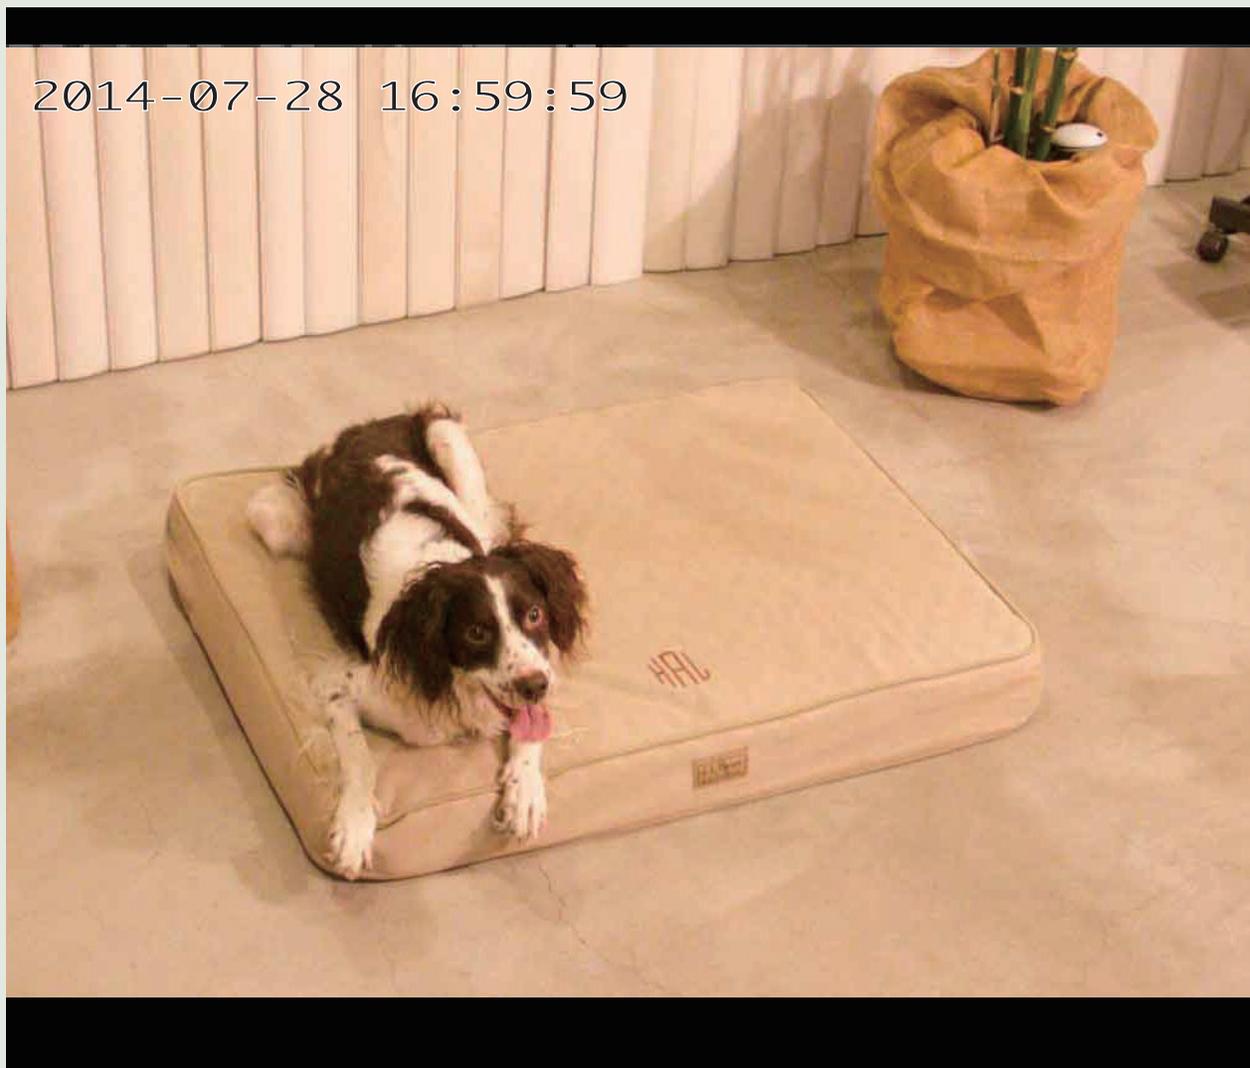



写真を撮影する

ライブ映像を写真に撮ってスマホに保存します。

スマカメ

オンライン / WiFi
640x480 / FPS:15
接続数 : 1

2014-07-28 16:59:59

ライブビューに映っている
画像を撮影できます。

ここをタップ

 写真を撮影する	 写真を表示する
 録画を再生する	 聞く



録画を再生する

デフォルトで半日以内の録画を表示します。




見つからない場合は検索アイコンをタップします

見たい画像をタップ

POINT!

スマホへのイベント通知また、動体検知時の録画には、SDカードが必要です。カメラ本体にSDカードを入れてください。
※SDカードは別売りです。

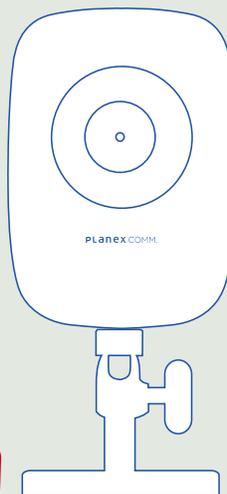

microSDカードを使用します。

音声は再生されません



録画を再生する

SD カードに録画された映像を再生します。

スマカメ

動体検知 (14/07/28 17:59)
/ WiFi
1280x720 / FPS:5 / 転送速度 : 524kb
接続数 / 受信 0 / 15 品質 /

2014-07-28 17:59:59





録画を再生する


検索範囲を指定して録画を絞り込みます。





写真を表示する

撮影した写真を一覧で表示します。

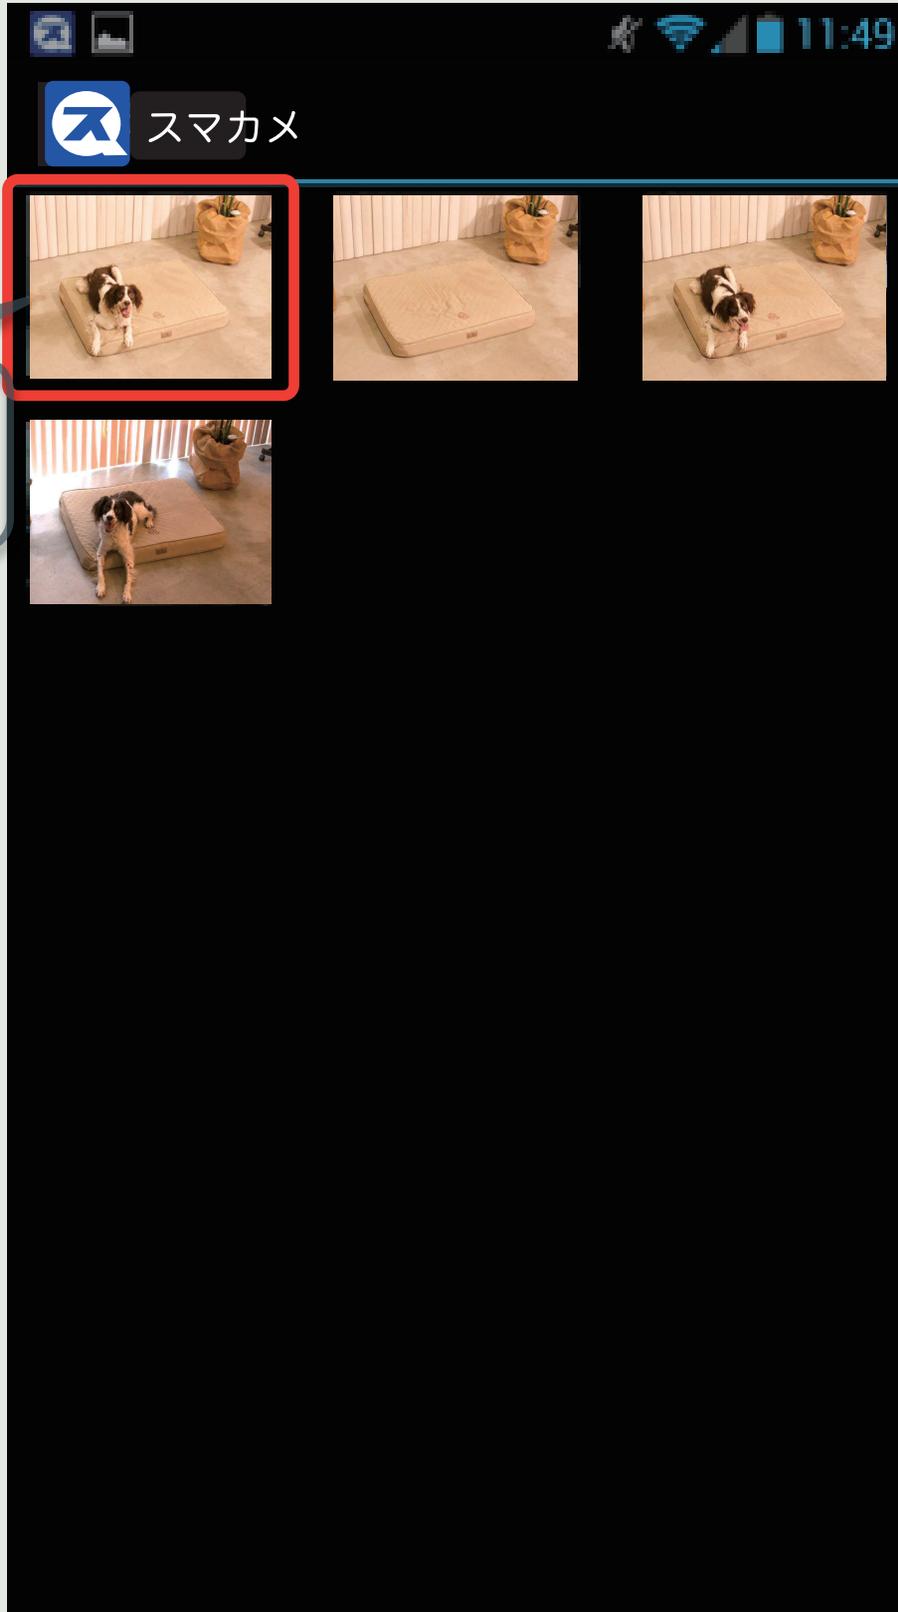


拡大したい
画像はタップ
してください



写真を表示する

拡大表示されます。

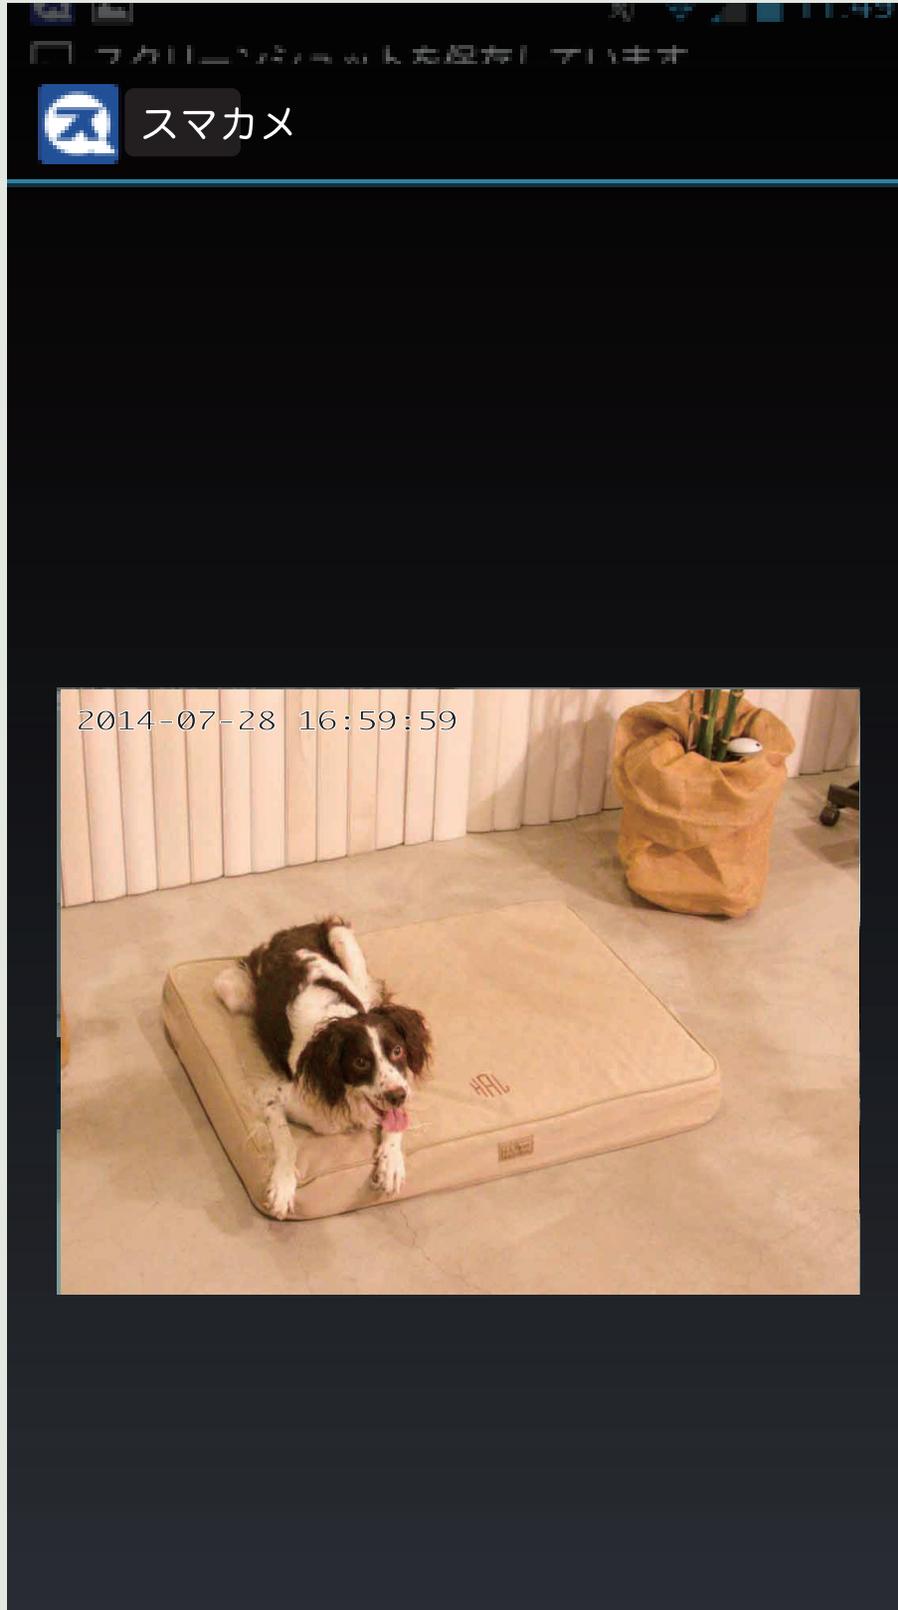



音声の切り替え

音声の再生状態を表示します。

タップすると
切り替わります。




音声は再生
されません。




カメラのマイク
で集音した音を
聞くことができます。


スピーカー対応モデルのときは
マイク・アイコンが表示されます。
このアイコンをタップしている間
音声は再生されます。

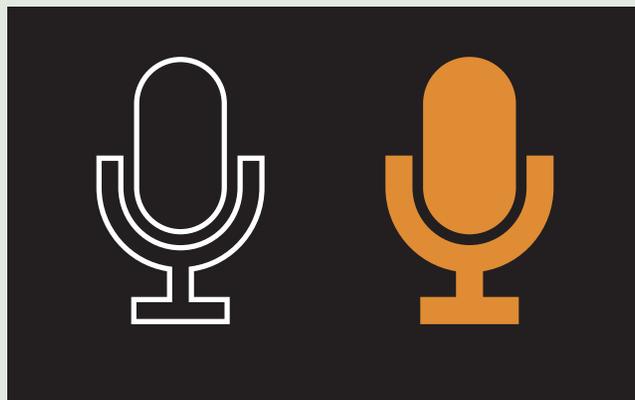

押している間は、
オレンジに表示
されます。

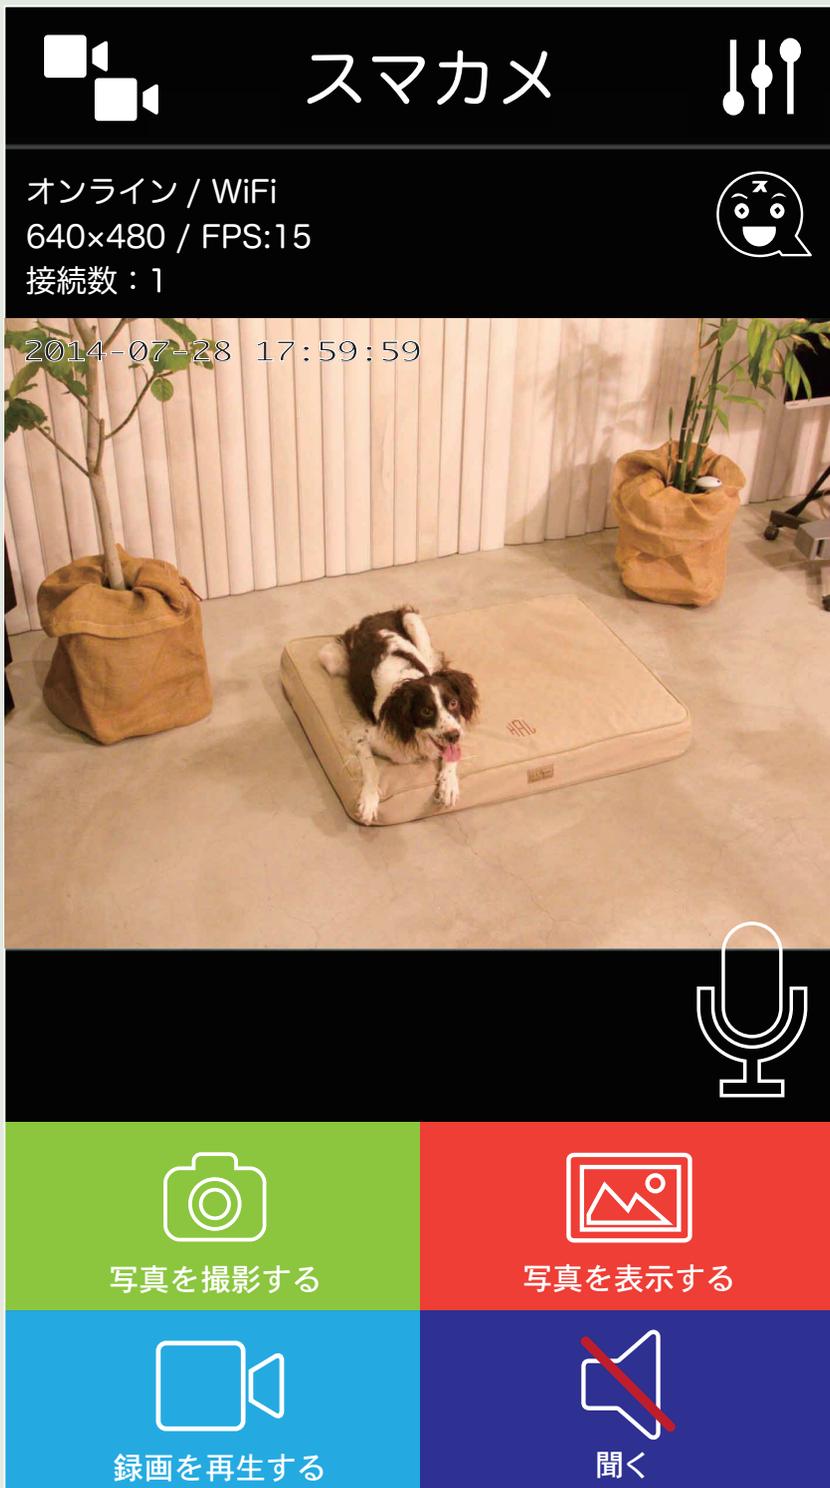

マイクアイコンをタップしている間、カメラから話しかけることができます。

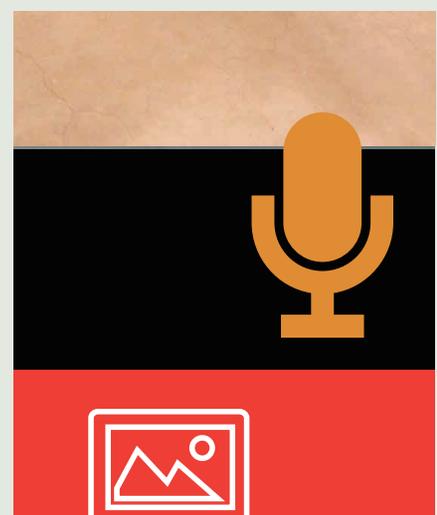



スマホ

映像の再生品質によって表情が変化します。



 マークが出たら
マークをタップして
再接続してください。

ご注意

ご使用になるスマホの性能や回線品質、設定内容などによっては、音声と映像のズレやコマ落ちが発生する場合があります。



メニュー

メニューの知りたい項目をタップしてください。

再接続

カメラが反応しない時など、手動で再接続をおこないます。

カメラ設定



 にタップすると、詳細にジャンプします。

カメラの追加



アプリ設定



マニュアル

このマニュアルが開きます

終了

アプリを終了します



カメラの基本設定

11:51

スマカメ

基本設定

UID : 000XX0X00XXXXX0XX

パスワード : ●●●●

カメラ名 : スマカメ

詳細設定

詳細

カメラの削除

削除実行

OK 取消



UID の取得方法は、カメラの追加へ

パスワード 4 桁入力

カメラ名入力



詳細



にタップすると、詳細にジャンプします。

カメラの削除

OK

取消

設定後に OK、やり直す場合は、取消をタップしてください



カメラの詳細設定

スマカメ

パスワード設定

パスワードの変更

ビデオ設定

ビデオ品質: 中

ビデオフリップ: 普通

環境: 屋内モード (室内からの撮影)

無線LAN設定

接続先 SSID: ACCESS_POINT
接続

無線LAN設定

通知設定

動体検知: オフ

通知: 音と振動

録画設定

録画モード: 録画しない

SDカードのフォーマット

フォーマットするとSDカードのデータは全て削除されます。

時刻設定

タイムゾーン: Japan UTC +9:00

カメラ情報

モデル: CS-QR10

バージョン: 1.17.0.0

ファームウェア更新

ベンダー: Planex

SDカードの容量: 0MB

SDカードの空き容量: 0MB

その他の設定

LED表示 (青): オフ

カメラのパスワードを変更します

カメラの映像に関する設定を行います

タブをクリックして変更します

無線LANへの接続設定を手動で行います

にタップすると、詳細にジャンプします。

イベント機能の ON/OFF と発生時の動作を設定します

イベントの通知

SDカードへの録画方法を設定します

SDカードについて

使用する国や地域を選択します

その他の設定について

OK

取消

設定後に OK、やり直す場合は、取消をタップしてください



無線LANの設定

 無線LAN設定

xx-xx-000xxx

電波強度：100%
セキュリティ：WPA2 PSK AES

無線LANパスワード

0000000000

パスワードを表示する

OK 取消

※SSID とパスワードに
; (セミコロン)
は使用できません。

※SSID とパスワードに
; (セミコロン)
は使用できません。

POINT!

アクセスポイントが見つからない場合。

「取消」ボタンをタップして、一度「カメラ詳細設定」画面に戻った後、再度[無線LAN設定]ボタンをタップしてください。



SDカードについて

POINT!

SDカードの空き容量がなくなると。

古い録画が削除され、新しい録画で上書きされます。

ご注意

SDカードを抜くときは、必ず「録画モード」を「録画しない」に設定してから抜いてください。

- ・録画中にSDカードを抜くと、SDカードが破損する場合があります。
 - ・この操作を行った後 5 秒以上待ってからSDカードを抜くようにしてください。
 - ・SDカードが使用できなくなった場合は、「SDカードのフォーマット」を試してください。
- ※(フォーマットするとSDカードのデータは全て削除されます。)



イベントの通知

通知設定

動体検知： 中
通知： 音と震動

通知機能の ON/OFF
検知感度を設定

通知時の動作を設定

録画設定

録画モード： 録画しない

SDカー

フォーマットする
されます。

録画しない

上書きして連続録画

動体検知と連動して録画

タブにタップ

ここをタップして設定

POINT!

「動体検知と連動して録画」したい時
「通知設定」の「動体検知」を「オフ」
以外にする必要があります。



カメラの追加

カメラは最大 10 台まで登録できます。

カメラの追加

UID: **1** 直接入力

2 QRコード撮影 **3** 検索

パスワード: _____

カメラ名: スマカメ

OK 取消

UIDの入力方法は3つあります

- 1** 直接入力
- 2** QRコード撮影
- 3** 検索

タップすると、詳細にジャンプします。

UID の入力欄に 20 桁のコードを直接入力します。

カメラの追加

UID : 000XXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXX

QRコード撮影 検索

パスワード :

カメラ名 : スマカメ

OK 取消

20 桁直接入力

カメラ裏面の QR ステッカーに記載されています。

パスワード 4 桁入力


カメラ裏面の QR ステッカーに記載されています。

設定後に OK、やり直す場合は、取消をタップしてください

スマホのカメラで QR コードを読み込んで登録します。

タップすると画面がカメラに切替ります

QRコード
撮影

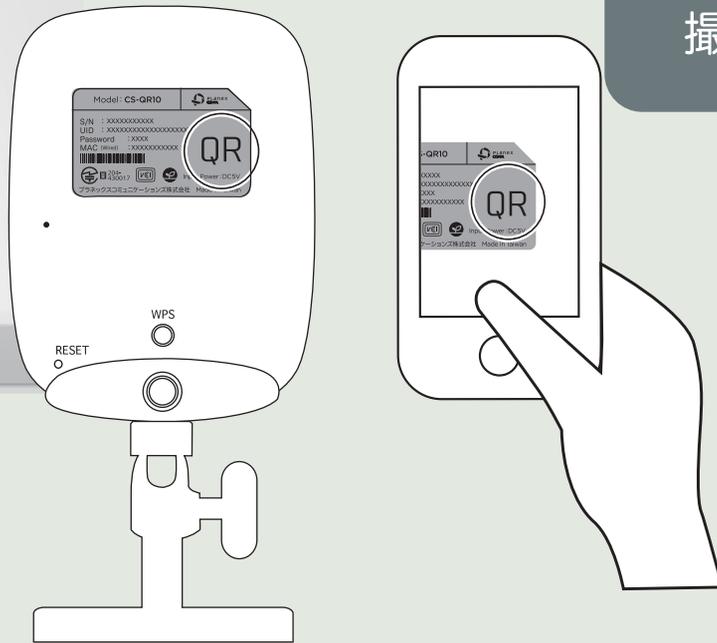

パスワードアラートについて

UID に 20 桁のコードが自動入力されたら、パスワードを入力してください。

パスワード 4 桁入力


カメラ裏面の QR ステッカーに記載されています。

最後に OK をタップしてください。

パスワードアラート

パスワードを初期設定のまま変更をしていない場合、「カメラ設定」で、アラート表示されます

※安全にお使いいただくため、パスワードを変更してください。

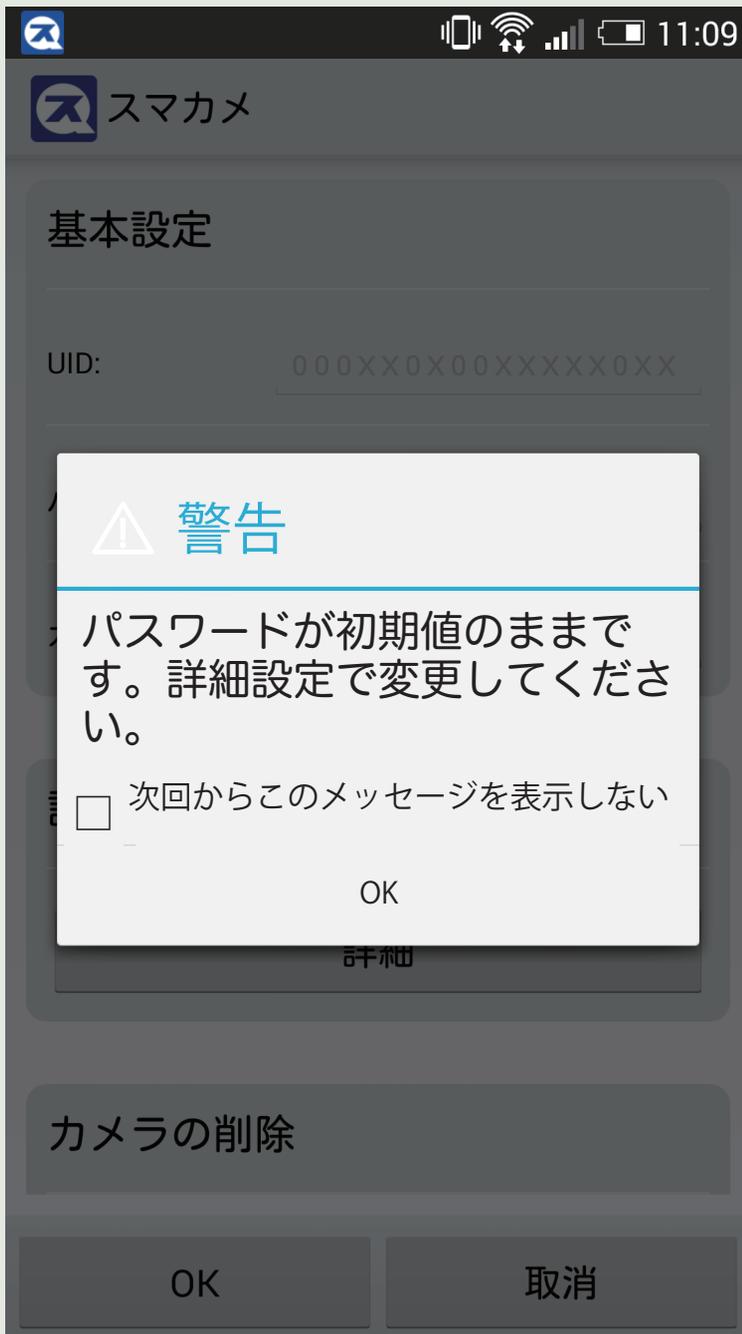


パスワードを変更しない場合、毎回アラートが出ます。

下の□にチェックを入れると、表示されなくなります。

スマホと同じネットワーク内にあるカメラを検索します。



ここをタップ

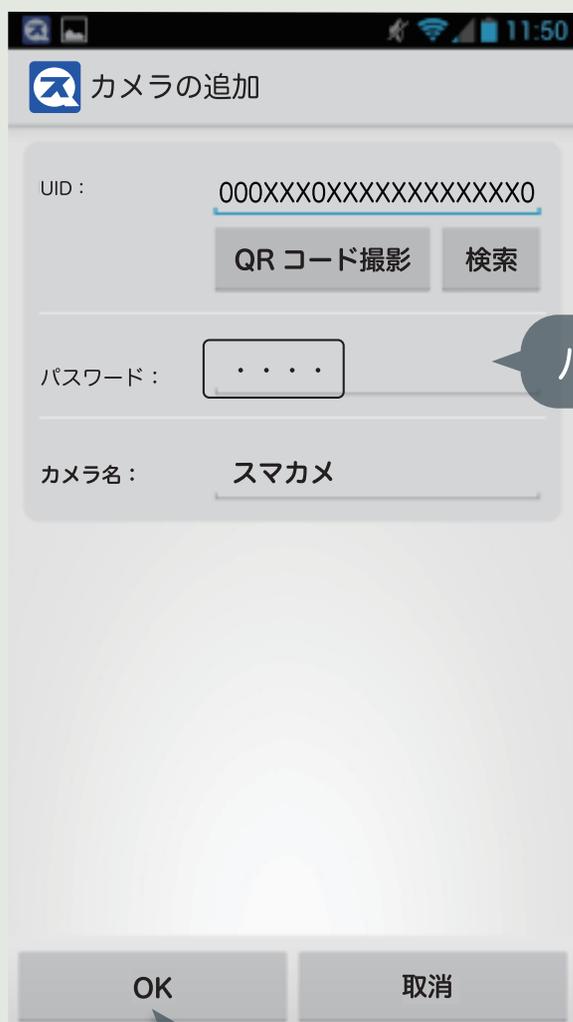


パスワード4桁入力

カメラ裏面のQRステッカーに記載されています。

設定後にOK、やり直す場合は、取消をタップしてください



スマカメ



オンライン / WiFi
640×480 / FPS:15
接続数 : 1



2014-07-28 16:59:59

ファームウェア更新

新しいファームウェアがあります。
更新しますか？

今は更新しない

更新する



写真を撮影する



写真を表示する



録画を再生する



聞く


ファームアップ



アップデートは、カメラと同一のネットワークで行ってください。
遠隔でのアップデートはできません。 ⓘ にタップすると、詳細に
ジャンプします。



スマカメ



オンライン / WiFi
640×480 / FPS:15
接続数 : 1



2014-07-28 16:59:59

ファームウェア更新

新しいファームウェアがあります。

新しいファームウェアに更新するには、カメラと同じネットワークに接続してからアプリを起動ください。

OK



写真を撮影する



写真を表示する




録画を再生する



聞く



スマカメ



オンライン / WiFi
640×480 / FPS:15
接続数 : 1



2014-07-28 16:59:59

ファームウェア更新

新しいファームウェアをダウンロードしています。

0%

0/200

OK



写真を撮影する



写真を表示する



録画を再生する



聞く



スマカメ



オンライン / WiFi
640×480 / FPS:15
接続数 : 1



2014-07-28 16:59:59

ファームウェア更新

新しいファームウェアをアップ
ロードしています。

5%

10/200

OK



写真を撮影する



写真を表示する




録画を再生する



聞く



スマカメ



オンライン / WiFi
640×480 / FPS:15
接続数 : 1



2014-07-28 16:59:59

ファームウェア更新

新しいファームウェアへ更新して
います。



OK



写真を撮影する



写真を表示する




録画を再生する



聞く

その他の設定

LED 表示をオフにすると、通常時、ステータスランプが消灯します。

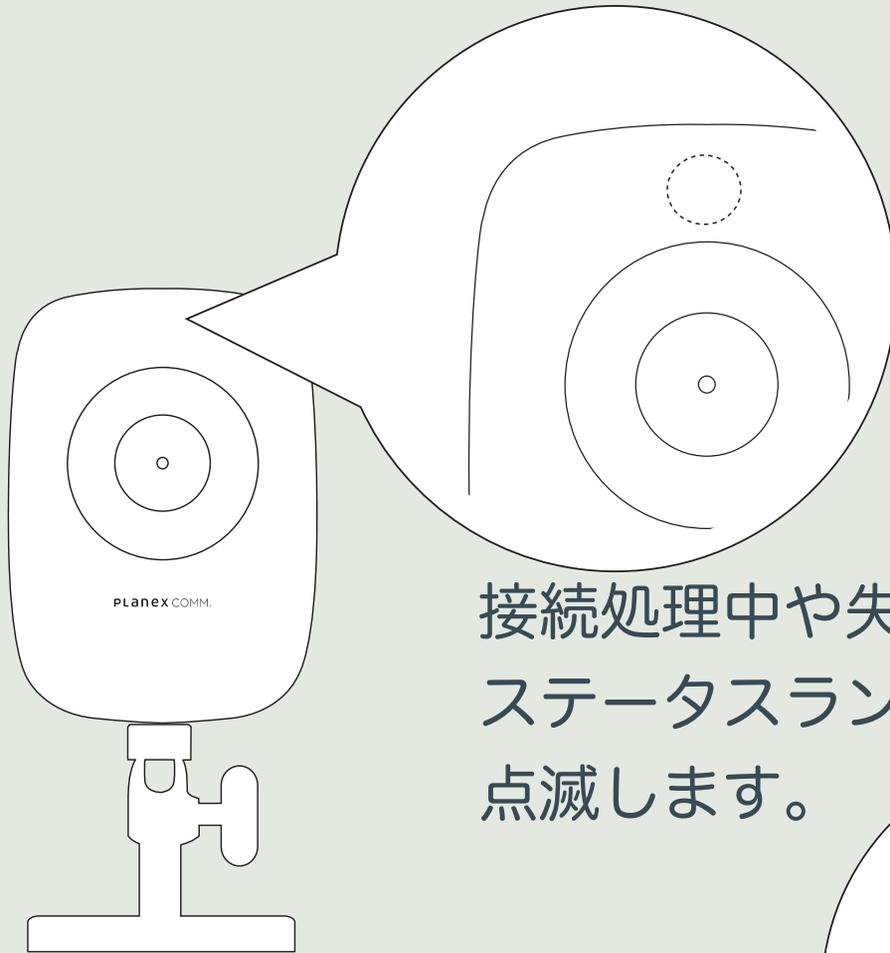

接続処理中や失敗時は、ステータスランプが点灯、点滅します。

