

# スタートガイド

## GW-USHL3-G


Version: GW-USHL3-G\_QIG-A\_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていない内容については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

### 本製品の特長

## 11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！インターネット接続で快適に携帯ゲーム機を楽しめる！

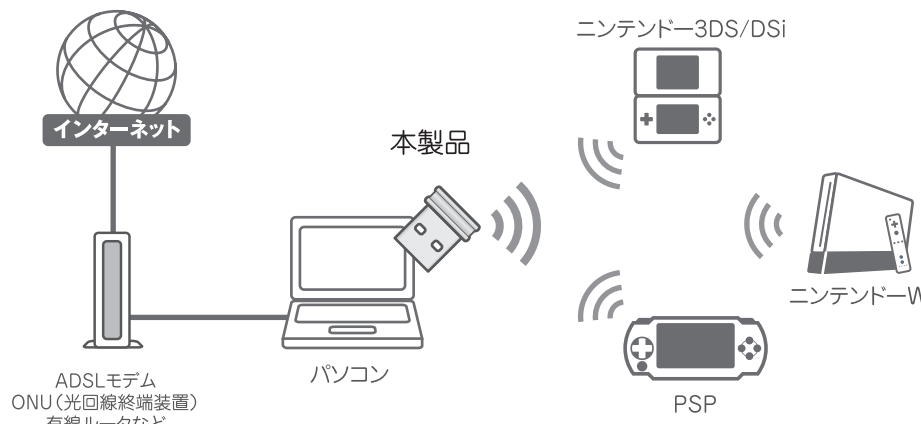

### 手順の確認

#### STEP 1 インターネットを確認する

#### STEP 2 ソフトウェアのインストール

#### STEP 3 本製品の設定

#### ゲーム機を接続する

ニンテンドー 3DS / DSi / Wii、または PSP を接続するときは、本紙裏面も合わせて参照してください。

### 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 本製品
- CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品
- スタートガイド (本紙)
- パソコン
- インターネットに接続できる環境

### 各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。




### 必ずお読みください

- 無線LANルータ(親機)に有線LAN接続し、インターネット上のWEBサイト(ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジン・YouTubeなど)が閲覧できるか確認してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線LAN機能内蔵パソコンや、他の無線LAN子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカーの取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線LAN機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線LAN子機や他社製の無線LAN子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線LAN子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。

### STEP 1 インターネットを確認する

本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

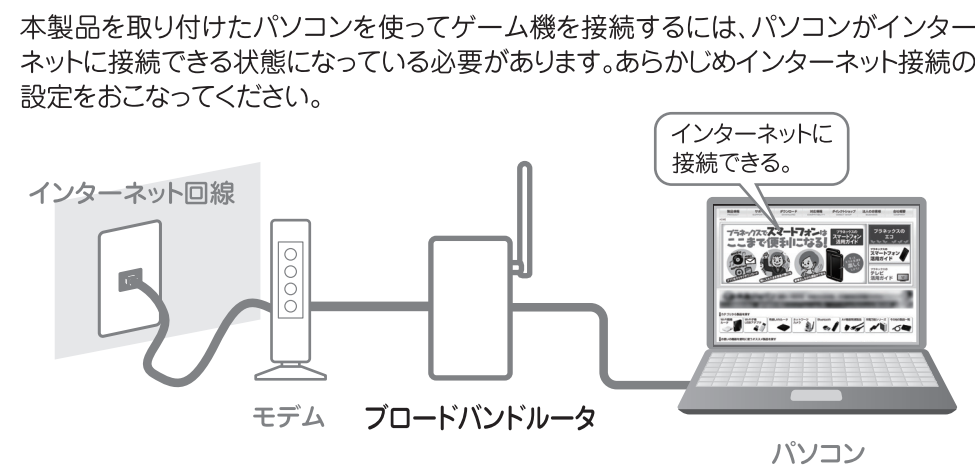

### STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

**まだ本製品をパソコンへ取り付けしないでください。**

- 1 パソコンの電源をオンにし、付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。  
※Windows XPをお使いのときは、4へ進んでください。
- 2 「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。  
※お使いの環境により、この画面が表示するまで時間がかかることがあります。
- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]または、[続行]をクリックします。

- 4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。  
※環境により次の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。
- 5 「次へ」をクリックします。
- 6 「インストール」をクリックします。  
▼インストールが開始します。
- 7 「完了」をクリックします。
- 8 インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

### STEP 3 本製品の設定

Wi-Fi対応ゲーム機と接続する為の設定を、「ブラネックス クライアント・マネージャ 接続ウィザード」でおこないます。

- 本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変更方法は本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。
- 1 本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。

- 2 「Wi-Fi対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。
  - 3 「はい」をクリックします。  
※この画面が表示されないときは、4へ進んでください。
  - 4 「保存する」をクリックします。  
※セキュリティ情報を変更するときは裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。
  - 5 「閉じる」をクリックします。
  - 6 以上で本製品の設定は完了です。  
パソコンからCD-ROMを取り出してください。
- ▶ゲーム機を接続するときは、本紙裏面の「ゲーム機を接続する」を参照してください。
- ▶暗号化を初期の情報から変更したいときは、本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。



# ゲーム機と接続する

※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定してください。  
※本紙に記載されていないゲームを接続するときは、STEP3の 6 の画面に表示された「SSID」、「WEP キーまたはパスフレーズ」を接続機器に登録してください。詳しくはお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

## ニンテンドー3DS/DSiと接続

※DSiで接続するときは、以下の3DSの手順を参考に接続してください。

- 1 ニンテンドー3DSメニューから「本体設定」をタッチします。  
※DSiをお使いのときは、「はじめる」をタッチします。
- 2 「インターネット設定」をタッチします。  
※DSiをお使いのときは、右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 3 「インターネット接続設定」をタッチします。  
※DSiをお使いのときは、「接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。  
※DSiをお使いのときは、「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 検索結果から、本製品に設定されているSSID(ネットワーク名)をタッチします。  
※初期値は「GW-USValue-EZ」です。
- 7 WEPキーを入力し、「決定」または「OK」をタッチします。  
※初期値は「1223334444」です。
- 8 設定情報を保存する画面が表示されるので、「OK」をタッチします。
- 9 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 10 接続テストに成功したら、設定は完了です。

**うまく接続できないときは**  
・セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度接続してみてください。  
・本製品をパソコンのUSBポートから、一度抜き差ししてみてください。

## ニンテンドーWiiと接続

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii本体設定」を選びます。
- 3 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 9 検索結果から、本製品に設定されているSSID(ネットワーク名)を選びます。  
※初期値は「GW-USValue-EZ」です。
- 10 WEPキーを入力し、「OK」を選びます。  
※初期値は「1223334444」です。
- 11 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選び、接続テストを開始します。
- 12 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii本体の更新が確認されるので「はい」を選び、更新が終了しましたら設定は完了です。※更新がすでに済んでいるときは、「このWiiの更新はありませんでした。」と表示されます。

**うまく接続できないときは**  
・セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度接続してみてください。  
・本製品をパソコンのUSBポートから、一度抜き差ししてみてください。

## PSPと接続

- 1 PSPの電源をONにし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。
- 6 一覧から本製品に設定されているSSID(ネットワーク名)を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。※初期値は「GW-USValue-EZ」です。
- 7 ワイヤレスLANセキュリティ設定から「WEP」を選びます。
- 8 WEPキーを入力します。  
※初期値は「1223334444」です。
- 9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 11 確認ができれば、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。

**うまく接続できないときは**  
・PSPのシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。  
・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレスLAN省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。  
・セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度接続してみてください。  
・本製品をパソコンのUSBポートから、一度抜き差ししてみてください。

# セキュリティ情報を変更する

- 1 STEP3の 6 の画面で、「編集する」をクリックします。  
※STEP3の 4 まで手順を進めたときは「変更する」をクリックしてください。
- 2 セキュリティ情報を変更します。  
**WEPで設定する**  
①「SSID」を任意に設定します。  
②「WEP」を選びます。  
③ WEPキーを設定します。  
●10桁のWEPキーを設定するとき  
「16進数」を選び、数字「0～9」、英数字「a～f、A～F」の組み合わせた値を入力します。  
●5文字のWEPキーを設定するとき  
「ASCII」を選び、数字「0～9」、英数字「a～z、A～Z」の組み合わせた値を入力します。  
④「次へ」をクリックします。  
**WPAで設定する**  
①「SSID」を任意に設定します。  
②「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選びます。  
※「WPA2-PSK」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。  
③「TKIP」または「AES」を選びます。  
※「AES」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。  
④ WPAプレシェアードキーを設定します。  
●8～63文字の間で設定するとき  
数字「0～9」、英数字「a～z、A～Z」の組み合わせた値を入力します。  
●64桁で設定するとき  
数字「0～9」、英数字「a～f、A～F」の組み合わせた値を入力します。  
⑤「次へ」をクリックします。

**POINT**  
・WEPとは、無線LANセキュリティの中で最も一般的な暗号化方式で、アクセスポイントとクライアントに共通の暗号キー(WEPキー)を設定します。  
・WPA-PSK/WPA2-PSKとは、WPA/WPA2規格の一つです。認証は事前共有キー(PSK)を用い、暗号化はTKIPまたはAESという方式によって一定時間ごとに暗号キーが更新されるため、WEPよりセキュリティの強度が向上しています。認証サーバを必要としないため、ホームユースに適したセキュリティです。

- 3 「MACアドレスフィルタ」の画面が表示されます。  
※MACアドレスフィルタを設定しなくてもWi-Fi接続はご利用いただけます。  
**MACアドレスフィルタを設定しないとき**  
「使用しない」をクリックし、STEP3の 5 (または 6) に進みます。  
**MACアドレスフィルタを設定するとき**  
「使用する」をクリックし、4 に進みます。  
①「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を選びます。  
②「MACアドレス」に、アクセスを許可または拒否するゲーム機のMACアドレスを入力します。  
③「追加」をクリックします。  
④「保存する」をクリックします。  
⑤STEP3の 5 (または 6) に進みます。  
**POINT**  
MACアドレスフィルタは、無線接続できる機器のMACアドレスを登録することで接続を制限することができます。MACアドレスは最大10個まで登録することができます。
- 4 MACアドレスフィルタを設定します。  
①「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を選びます。  
②「MACアドレス」に、アクセスを許可または拒否するゲーム機のMACアドレスを入力します。  
③「追加」をクリックします。  
④「保存する」をクリックします。  
⑤STEP3の 5 (または 6) に進みます。

## ヘルプの見方

- 1 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。
- 2 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。  
※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。  
※Windows 7/Vistaをお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
- 3 ヘルプが表示されます。

**POINT**  
以下のホームページよりアクセスしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ushl3-g.shtml>

# 同梱品について

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- GW-USHL3-G(本製品)
  - CD-ROM(ソフトウェア)
  - スタートガイド(本紙)
  - 安全に関する説明書/保証書

## 困ったときは

ここでは本製品の疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

### LED(ランプ)が点滅しないとき

- 別のUSBポートに取り付けてみてください。
  - 無線 LAN 内蔵/パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。
- それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

### インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
- ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。
- パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

### ゲーム機が接続できないとき

- 本製品が正しく取り付けられているか確認してください。
  - 本製品とゲーム機の間に何も無い状態でお試しください。
  - SSID(ネットワーク名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
  - 「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「子機のIPアドレスが設定されないとき」より、「Q:インターネット接続の共有を解除してください」を参照してください。
  - Windowsのファイアウォールを無効にしてください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

### ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャヘルプ」-「トラブルシューティング」-「手動でドライバをインストールする」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- 2 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。  
※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。  
※Windows 7/Vistaをお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

●携帯電話より検索して参照するとき  
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。  
[www.planex.co.jp/mobile/](http://www.planex.co.jp/mobile/)

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●クライアント-Wi-Fi 3DSは、任天堂の登録商標です。  
●クライアント-DSは、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドーWi-Fiコネクタ/Nintendo Wi-Fi Connectionは、任天堂の商標です。  
●PS3/プレイステーション3はソニーコンピュータエンターテインメントの商標です。「プレイステーション」および「PS3」はソニーの登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各自の商標または登録商標です。  
●ここに記載されている情報は必ずしも最新に更新された取扱説明書と一致するものではありません。且つ安全にご使用ください。