


※本紙は、本製品とゲーム機との接続をご説明しております。
※本製品付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows Vista(32bit) SP1/XP(32bit) SP3以降です。

同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- 安全に関する説明書 / 保証書
- GW-USMicroN-G(本製品)
- CD-ROM(ソフトウェア & マニュアル)

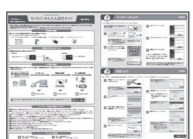

各部の名称とはたらき

●各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

本製品前面



本製品背面



本手順の確認

●本製品を無線アクセスポイントモードに設定し、Wi-Fi 対応のゲーム機(ニンテンドー DS/DSi/Wii や PSP など)からインターネットの接続をおこないます。

本製品をゲーム機と接続する前に、本製品を挿入するパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。



ソフトウェアのインストール



STEP 1 でおこないます。

本製品の設定



STEP 2 でおこないます。

ゲーム機の設定



STEP 3 でおこないます。

Windows で XLink Kai を使って、本製品の設定や接続をするときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。Mac で XLink Kai をお使いのときは、本紙ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

XLink Kai

インストール前にお読みください

- 作業をはじめめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないことがあります。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンに他の無線クライアントのユーティリティが入っているときは、削除するか起動しないことをおすすめします。
- パソコンの USB ポートに、他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをおすすめします。
- 本製品はパソコン本体についての USB ポートに直接接続してご利用ください。USB ハブ等を経由して利用すると、動作しない場合があります。
- Windows Vista をご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- Windows XP をご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- Windows Vista をご利用のときは、SP1 にアップデートしてください。
- Windows XP SP1、SP2 をご利用のときは、SP3 にアップデートしてください。
- Internet Explorer 6 以上の環境を推奨します。
- 開発中の画面を使用しているため、実際の画面と異なる場合があります。

アイコンの説明

: 操作上のポイントを意味します。手順に記載されている内容を参照してください。

: 操作上の注意を意味します。手順に記載されている内容に注意してください。

STEP 1

インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。


1 まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。



1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。




Windows Vista をお使いのとき
・「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックしてください。
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

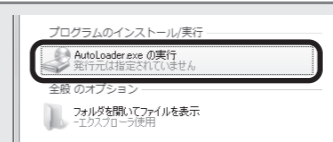

2 「< プラネックス クライアント・マネージャ > インストール開始」をクリックします。




Windows Vista をお使いのとき
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

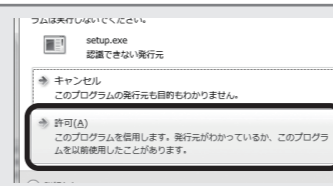


3 「次へ」をクリックします。



4 「インストール」をクリックします。

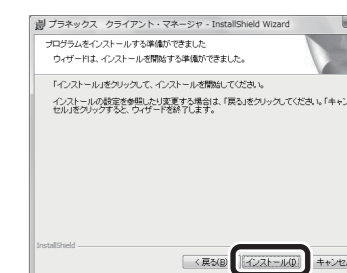

5 「完了」をクリックします。

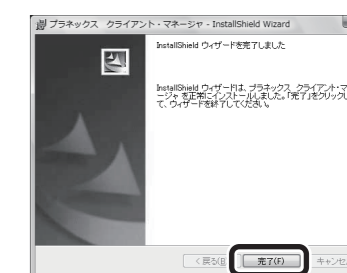

インストールが終了すると、「プラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。STEP 2 へ進んでください。


うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「ドライバインストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 2

設定しよう

Wi-Fi 対応ゲーム機と接続する為の設定を、「プラネックス クライアント・マネージャ 接続ウィザード」でおこないます。


1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

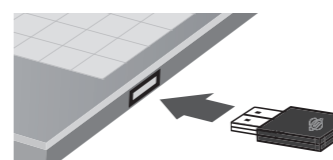


Windows Vista をお使いのとき
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「続行」をクリックします。




2 「ゲームをする」をクリックします。

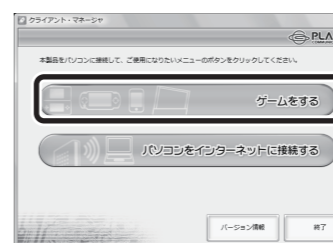


3 「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。

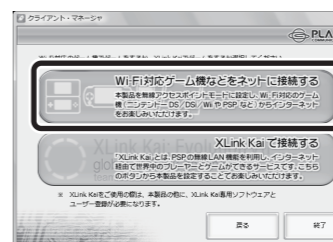

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、「OK」をクリックしてください。

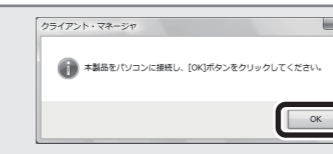


4 「はい」をクリックします。

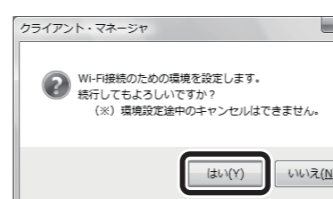


Windows Vista 64bit をお使いのときは、手動での設定となり、画面がメインメニューに戻ります。設定方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「お使いのパソコンが Vista 64bit のとき」を参照してください。

Windows Vista をお使いのとき
・右の画面が表示されたときは、「OK」をクリックします。

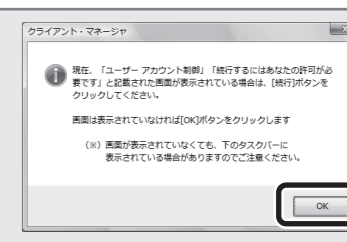


5 「保存する」をクリックします。


※セキュリティ情報の変更についての説明は、本紙ウラ面の手順 7 の下、「セキュリティ設定を編集するとき」を参照してください。

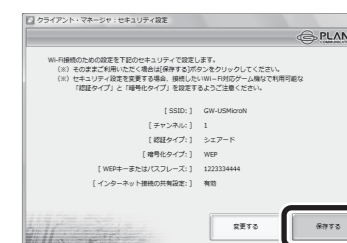


警告画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」をクリックしてください。

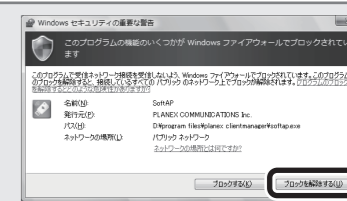


6 「閉じる」をクリックします。

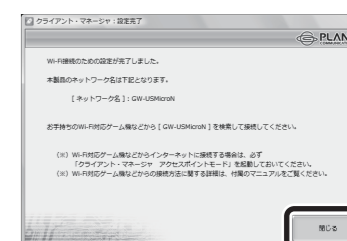


インターネット回線が見つからないときや、複数あるときは、右の画面が表示されます。通常は「ローカルエリア接続」を選び、「次へ」をクリックしてください。
※通常使用しているインターネット回線が表示されないときは、「再検索」をクリックしてください。

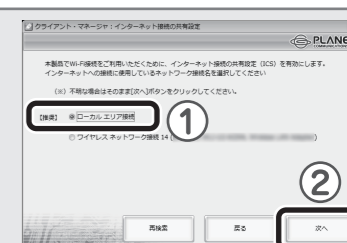


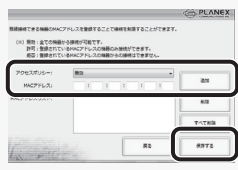
オモテ面からのつづき

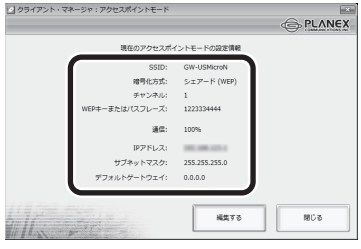
- 7** 現在の設定情報が表示されます。

 ⑦にて設定するセキュリティ情報は、右の画面を参照し、設定してください。
 ※設定が終了したら、「閉じる」をクリックしてください。

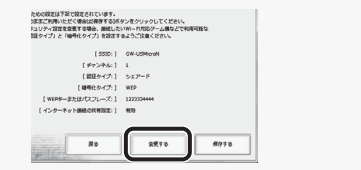セキュリティ設定を編集するとき

- a** 手順 7 の画面で、「編集する」をクリックすると、右の画面が表示されます。「変更する」をクリックします。


- b** 変更したいセキュリティ設定の項目を設定し、「次へ」をクリックします。

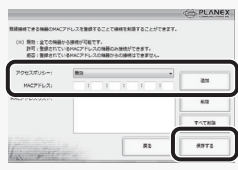
- c** 「MAC アドレスフィルタ」の画面が表示されます。
 ※MAC アドレスを設定しなくても Wi-Fi 接続はご利用いただけます。
 ・使用するとき … 「使用する」をクリックします。
 ・使用しないとき … 「使用しない」をクリックします。
 ※手順 7 の画面に戻ります。


- d** アクセスポリシーを選び、MAC アドレスを入力したら、「追加」をクリックし、続けて「保存する」をクリックします。
 ※手順 7 の画面に戻ります。


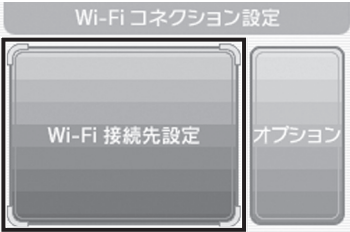
STEP 3


ゲーム機の設定をしよう

ここでは、本製品と各ゲーム機の接続方法をご紹介します。
 ゲーム機と接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。
 ※本手順は、本製品の暗号化タイプが「WEP」に設定されている手順となります。


ニンテンドー DS と接続

- 1** Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
 ※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せいでい」ボタンで表示されます。

- 3** 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

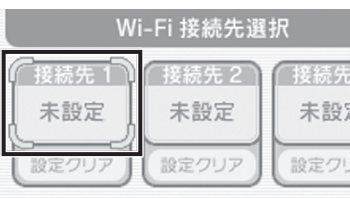
- 4** 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。


- 5** 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 6** 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) をタッチします。
 ※初期値は「GW-USMicroN」です。


- 7** WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。
 ※初期値は「1223334444」です。


- 8** 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。


- 9** 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

- 10** 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。


 ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。


ニンテンドー DSi と接続


- 1** ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。

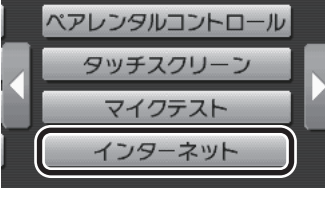
- 2** 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。


- 3** 「接続設定」をタッチします。


- 4** 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

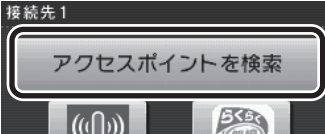
- 5** 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 6** 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) をタッチします。
 ※初期値は「GW-USMicroN」です。


- 7** WEP キーを入力し、「OK」をタッチします。
 ※初期値は「1223334444」です。

- 8** 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。


- 9** 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。


- 10** 接続テストに成功したら、設定は完了です。


 ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー DSi に付属している取扱説明書を参照してください。


ニンテンドー Wii と接続


- 1** Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。

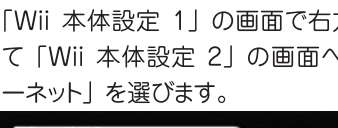
- 2** 「Wii 本体設定」を選びます。

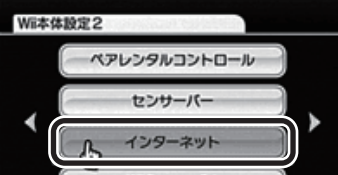
- 3** 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。

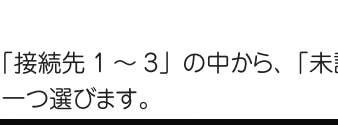

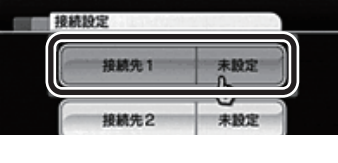- 4** 「接続設定」を選びます。

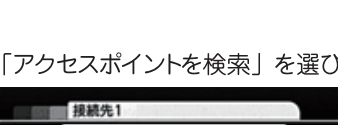
- 5** 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。


- 6** 「Wi-Fi 接続」を選びます。


- 7** 「アクセスポイントを検索」を選びます。



- 8** アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

- 9** 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) を選びます。
 ※初期値は「GW-USMicroN」です。


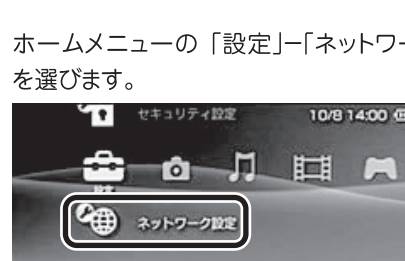
- 10** WEP キーを入力し、「OK」を選びます。
 ※初期値は「1223334444」です。


- 11** 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選び接続テストを開始します。


- 12** 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選び、更新が終了しましたら設定は終了です。
 ※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。


 ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。


PSP と接続

- 1** PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

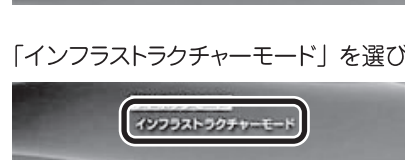

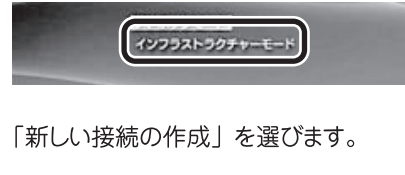- 2** ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。


- 3** 「インフラストラクチャーモード」を選びます。



- 4** 「新しい接続の作成」を選びます。


- 5** 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。


- 6** 一覧から本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
 ※初期値は「GW-USMicroN」です。

- 7** ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。



- 8** WEP キーを入力します。
 ※初期値は「1223334444」です。

- 9** アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。


- 10** 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

- 11** 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

- 12** 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。

 うまく接続できないときは
 ・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
 ・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

XLink Kai について

「XLink Kai」とは、PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイヤーとゲームができるサービスです。以下の手順をおこなうことにより、お楽しみいただけます。
 ※ご利用の際は、本製品の他に、XLink Kai 専用ソフトウェアとユーザー登録が必要になります。

ステップ 1 ダウンロード・インストール

XLink Kai 専用ソフトウェアをダウンロードし、インストールをおこないます。
 ※XLink Kai 専用ソフトウェアは、「http://xlink.planex.co.jp/」よりダウンロードしてください。

ステップ 2 ユーザー登録

XLink Kai をお楽しみいただくために、ユーザー登録をおこないます。


ステップ 3 PSP の設定

PSP のネットワークの設定をおこないます。

ステップ 4 本製品の設定

本製品の設定をおこないます。

ステップ 5 ゲームで遊ぼう

 詳しい設定方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。

困ったときは

ここでは本製品とゲーム機を接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

【ドライバインストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたドライバを削除し、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度セットアップをお試しください。
 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールをおこなっていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- 製品の取り付け USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けいただき、再度のインストールをお試しください。

【ゲーム機で IP アドレスが取得できないとき】

- ブラネックス クライアント・マネージャのセキュリティ設定で「ICS を使用する」のチェックを外してください。
 - Windows のファイアウォールを無効にしてください。
- 詳しい手順については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」を参照してください。

【ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプ画面を見たいとき】

- ① ⑦の手順に沿ってブラネックス クライアント・マネージャをインストールします。
- ② デスクトップ上に「クライアント・マネージャ 接続ウィザード」と「クライアント・マネージャ ヘルプ」の 2 つのアイコンがあるので、「クライアント・マネージャ ヘルプ」アイコンをダブルクリックします。
- ③ ヘルプ画面が表示されます。

【ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

- ① 「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」) をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。
 ※Windows Vista をお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

【ゲーム機につながらないとき】

- ②の「セキュリティ設定を編集するとき」の b のセキュリティ設定画面で、セキュリティ設定をご確認ください。
 ・SSID (ネットワーク名) が正しいかご確認ください。
 ・チャンネル設定の変更をお試しください。
 ・「BW 40MHz 許可」にチェックを入れておお試しください。
 ・「認証タイプ」を「オープンシステム」にし、「暗号化タイプ」を「認証なし」にしておお試しください。
 以上の項目を確認した後、再度ゲーム機にて接続をご確認ください。

【Mac で XLink Kai を使用したいとき】

- 以下の手順にて、設定をおこなってください。
- ① 付属 CD-ROM 内の「index_mac.html」をダブルクリックします。
 - ② 「本製品を設定する」- 「STEP1. ソフトウェアのインストール」にしたがって、ドライバをインストールし、パソコンを再起動後、本製品を取り付けます。
 - ③ 「http://xlink.planex.co.jp/」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。
 以降の手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」までのすべての設定をおこなってください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●Mac, Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●ニンテンドー DS ・ニンテンドー DS Lite ・Wii は、任天堂の登録商標です。
 ●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
 ●ニンテンドー Wi-Fi コネクション ・ Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
 ●PSP®プレイステーション・ポータブル®は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」および「PSP」は同社の登録商標です。
 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。