


※本紙は、本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルーターなどの親機に接続する設定手順をご説明しております。  
 ※本製品付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista/XP(32bit) SP3以降です。  
 ※Windows 7(64bit)/Vista(64bit)のドライバのインストール方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用するとき」を参照してください。  
 ※Mac OS Xをお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kaiを使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。

## STEP 1 手順を確認しよう

以下の手順の流れを確認し、設定をおこなってください。

### 《 パソコンを無線 LAN 親機に接続する 》

本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルーターなどの親機に接続します。以下の手順で設定をおこなってください。

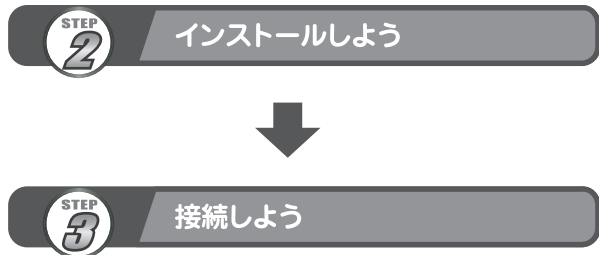

## STEP 2 インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

※Mac OS Xをお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kaiを使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。

❗ まだ本製品をパソコンへ取り付けない  
 てください。

1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

●Windows 7/Vistaをお使いのとき  
 「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

●「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき  
 [コンピュータ] (またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。  
 ●お使いのパソコンにCD/DVDドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano.shtml>

2 < [プラネックス クライアント・マネージャ] > [インストール開始] をクリックします。

3 [次へ] をクリックします。

4 [インストール] をクリックします。

5 [完了] をクリックします。

インストールが終了すると、「プラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。STEP 3へ進んでください。


❗ うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「インストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 3 接続しよう

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルーターなどの親機に接続します。

本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルーターなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

※ WPS (Wi-Fi Protected Setup)とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。  
 ※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定をおこなってください。

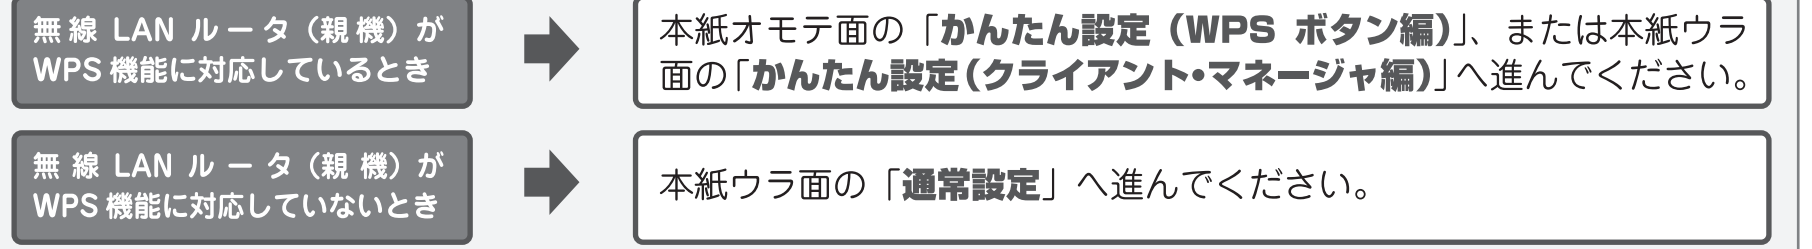

❗ ・本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルーターなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。  
 ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

### かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルーター (親機) の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

Windows 7/Vistaをお使いのとき  
 ・「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、次に進みます。

Windows Vistaをお使いのとき  
 ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。

※ 画面の下のタスクバーに表示されているときがあるので、ご注意ください。

2 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

❗ Windows 7/Vista 64bitをお使いのときは、右記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となります。設定方法はヘルプを参照してください。  
 ※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が起動します。  
 ※インストールが終了したら、2 から手順を進めてください。

3 [はい] をクリックします。  
 ※この画面が表示されないときは、4へ進んでください。

Windows 7/Vistaをお使いのとき  
 ・右記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

4 右記の画面を表示したまま 5へ進みます。

※右記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、2から手順を進めてください。

5 無線 LAN ルーター (親機) の WPS ボタンを押します。  
 ※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

6 5 の操作後に、本製品側面の WPS ボタンを 2 秒程度押し離します。

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。…」と表示されます。

●WPS ボタンを指で押さないときは、ペンなど先端がとがったもので押してください。  
 ※針など先端が鋭利なものもご使用をお控えください。  
 ●「カチッ」という感触があるまで WPS ボタンを押してください。

❗ 接続に失敗したときは再度お試しください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。  
 ① パソコンを再起動します。  
 ② デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、2から手順を進めます。

7 接続が完了すると右記の画面が表示されます。IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる] をクリックします。  
 ※環境により右記の表示は異なります。

❗ 右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられていません。再度 2より設定を行ってください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

❗ ●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
 ●それでもうまくつながらないときは、「かんたん設定(クライアント・マネージャ編)」または「通常設定」を参照し、設定をおこなってください。



# かんたん設定(クライアント・マネージャ編)



クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

本紙オモテ面の「かんたん設定(WPSボタン編)」の1から3までの手順を行います。


4 無線LANルータ(親機)のWPSボタンを押します。

※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

5 [WPS(PBC)で無線LANを設定する]をクリックします。

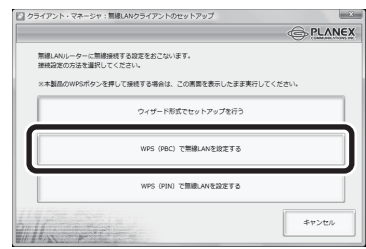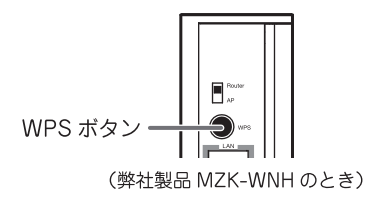

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS(PBC)接続先が見つかりました。」と表示されます。



接続に失敗したときは再度お試しください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。  
① パソコンを再起動します。  
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、2から手順を進めます。

# 通常設定


クライアント・マネージャから無線LANルータ(親機)を検索して、無線LAN接続します。

1 はじめに接続先の無線LANルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID(接続名)	
(ロ) 暗号化キー	

●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。  
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

2 本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。




Windows 7/Vistaをお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、次に進みます。  
Windows Vistaをお使いのとき  
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「続行」をクリックします。  
※画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

3 [パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。




本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、「本製品をパソコンに接続し、[OK]ボタンをクリックしてください。」と画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64bitをお使いのときは、右記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となります。設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が起動します。  
※インストールが終了したら、3から手順を進めてください。

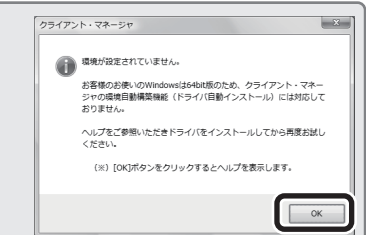


4 [はい]をクリックします。


※この画面が表示されないときは、5へ進んでください。

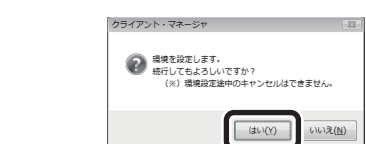


Windows 7/Vistaをお使いのとき  
・右記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

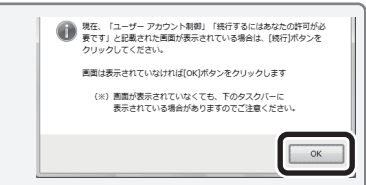


5 [ウィザード形式でセットアップを行う]をクリックします。

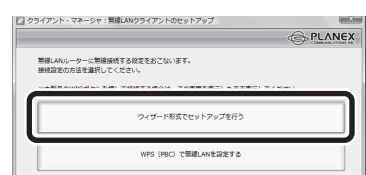

6 [保存]をクリックします。

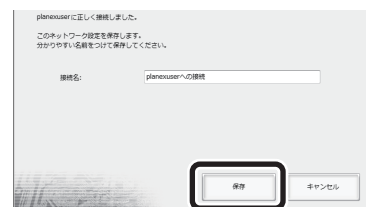

7 接続が完了すると右記の画面が表示されます。

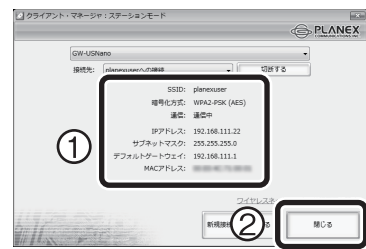


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる]をクリックします。  
※環境により右記の表示は異なります。

右記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスが割り当てられていません。再度2より設定を行ってください。



「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。



8 Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
●それでもうまくつながらないときは、「通常設定」を参照し、設定をおこなってください。

# 同梱物の確認

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。  
※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- GW-USNano(本製品)
- CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
- スタートガイド(本紙)
- 安全に関する説明書/保証書

# 各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。




# ヘルプの見方

①②の手順にしたがって「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

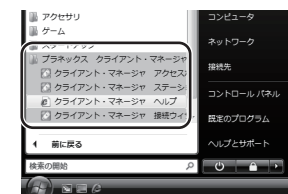

④ ヘルプが表示されます。


※以下のホームページより参照することも可能です。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano.shtml>

# Macについて

「ブラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモード」は、Mac OS X に対応していません。以下のご使用方法を確認の上、付属 CD-ROM、またはホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

●付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- ① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
- ② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index\_mac.html」をダブルクリックします。

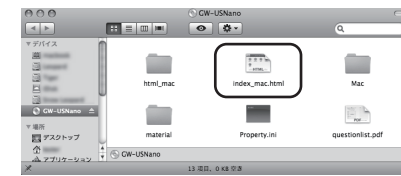

●ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- 以下のホームページより参照します。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano.shtml>

●パソコンを無線LAN親機に接続するとき

- ユーザーズ・マニュアルの「無線LANの設定」-「STEP1. 無線LANを調べる」から参照し、設定をおこなってください。

●XLink Kai を使用するとき

- ① 「無線LANの設定」-「STEP2. ソフトウェアのインストール」から「STEP3. 本製品を取り付ける」までを参照し、本製品の設定をおこないます。
- ② 「<http://xlink.planex.co.jp/>」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。以降の手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」までのすべての設定をおこなってください。

# 困ったときは

ここではパソコンを無線LAN親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

【インストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールをおこなっていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

【ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

※Windows 7/Vistaをお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

※本製品のドライバを削除するとき  
本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit版をご使用のとき」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

【インターネットに接続できないとき】

- 本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線LANルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっているLANケーブルがパソコンに接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
- 複数の無線LANアダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線LANアダプタを取り外すが無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac, Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。