

ご使用前に
お読みください。

Wi-Fi USBアダプタ4 ラクラク設定マニュアル2

3DS本体・Xbox360S本体・iPhone、iPad、iPod touchの設定方法

■お問い合わせに関して

この製品の技術的なお問い合わせは、製造元のプラネックスコミュニケーションズ社までお願いします。販売元であるゲームテックにお問い合わせいただいてもお答えできかねる場合がございますので、ご注意ください。

⚠️ ご注意 必ず、パソコン側の設定を行った後、それぞれの機器の設定を行ってください。


はじめに用意するもの

- Wi-Fi USBアダプタ4本体
- CD-ROM (マニュアル&プラネックス クライアント・マネージャ)
- Wi-Fi接続する機器
 - 3DS本体/Xbox360S本体/iPhone、iPad、iPod touch
- インターネットに接続できる環境
- Windows 7/Vista/XP搭載パソコン (USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種)

設定の手順の確認

パソコン画面に指示が出るまで
Wi-Fi USBアダプタ4を接続しないでください。


インターネット環境のご用意

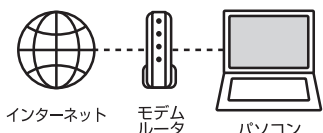

※パソコンとインターネットが問題なく接続できているかご確認ください。

パソコンの設定

※「△パソコンの設定を行う前に…」をお読みください。

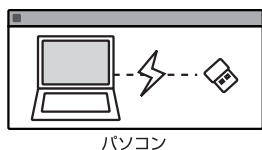

3DS用ゲームソフト専用にご設定を行う ▶ P2

パソコンの設定を行う ▶ ※1

Windows 7/Vista/XP搭載
パソコン(USBポート及び
CD-ROMドライブ搭載機種)

※1) 3DS本体でDS用ゲームソフトをご使用の場合、DSiLL本体/DSi本体/DLSite本体/DS本体/PSP本体/PSPgo本体/Wii本体/PS3本体の設定を行う場合は製品付属の「ラクラク設定マニュアル」をご覧ください。
※Windows7スターターエディションではOSの制限上、アクセスポイントモード/XLink Kaiは動作しません。

機器の設定

※「△ゲーム機の設定を行う前に…」をお読みください。

対応機器



3DS本体の設定を行う ▶ P3

iPhone・iPad・iPod touchの設定を行う ▶ P4

Xbox360S本体の設定を行う ▶ P5

⚠️ パソコンの設定を行う前に…

パソコンはインターネットに接続されていますか？

この製品をご使用になるには、ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビなどによるブロードバンド・インターネット接続環境が必要になります。パソコンがインターネットに接続されているかご確認ください。

ラクラク設定マニュアル、ラクラク設定マニュアル2に従って設定してください。

必ず、製品付属のラクラク設定マニュアル、ラクラク設定マニュアル2(本書)の手順に従って設定を行ってください。異なる手順で行うと正常に動作しなかったり故障の原因になります。

設定前にWi-Fi USBアダプタ4をパソコンに接続しないでください。

パソコンの設定手順内でWi-Fi USBアダプタ4を接続するようにメッセージが表示されます。それ以前にはパソコンへ接続しないでください。

他のソフトウェア起動中に設定を行わないでください。

作業を始める前に、ご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)は全て終了してください。

権限を持つユーザー名でログオンしてください。

Windows 7をご利用のときは「administrator」、Windows Vistaをご利用のときは「管理者」、Windows XPをご利用のときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザー名でログオンしてください。

パソコンの無線LANアダプタとしてお使いの場合

無線LANアダプタとしてお使いのときは、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

XLink Kaiをお使いの場合

XLink Kaiをお使いになるときは、XLink Kai版ドライバをインストールしてください。通常版ドライバではXLink Kaiはお使いいただけません。Xlink Kai版ドライバのインストール方法は、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

上記の内容を確認されましたら
パソコンの設定を行ってください。

3DS用ゲームソフト専用パソコンの設定を行う

3DS本体で3DS専用ソフトのみを使う場合は以下の設定を行ってください。


※3DS用ゲームソフトではWEPセキュリティに対応していますが、この製品ではセキュリティの強いWPA2-PSK(AES)を推奨しております。

※WEPで設定する場合は、製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の「パソコンの設定を行う」をご覧ください。

1 パソコンを起動して操作できる状態になりましたら、CD/DVD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。




2 右の画面が表示されたら、「インストール開始」をクリックします。

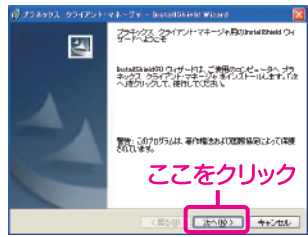


3 右の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

4 右の画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。プランネクス クライアント・マネージャのインストールが開始されます。

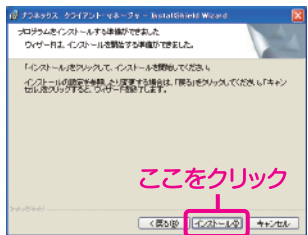


5 右の画面が表示されたら、「完了」をクリックしてプランネクス クライアント・マネージャのインストールを完了します。

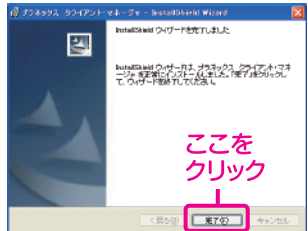


6 クライアント・マネージャが表示されたら、「ゲームをする」をクリックします。



7 「Wi-Fi対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。

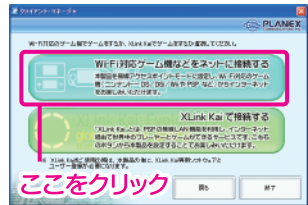


8 右の画面が表示されたら、「Wi-Fi USBアダプタ4本体」をパソコンのUSB端子に直接接続して、「OK」をクリックします。

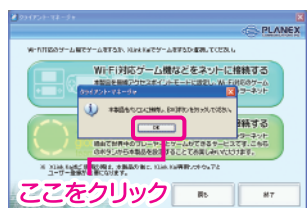


※この製品を接続する場合は、USBハブなどを経由しないでください。


9 右の画面が表示されたら、「変更する」をクリックします。

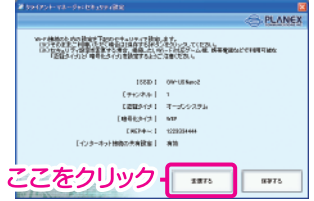

10 右の画面が表示されたら、「認証タイプ」で「WPA2-PSK」、「暗号化タイプ」で「AES」を選択します。WPAプレシェードキーに8~63文字の英数字を入力して、「次へ」をクリックします。

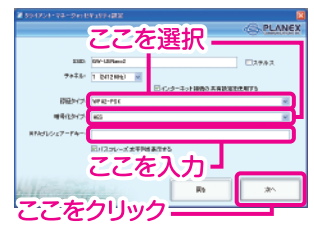


11 MACアドレスフィルタの使用の画面が表示されたら、「使用しない」をクリックします。

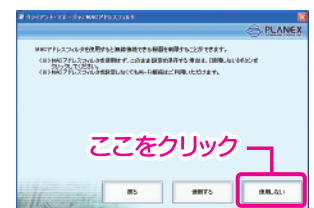


※MACアドレスフィルタを使用する場合は、「使用する」をクリックし、設定を行ってください。

12 設定完了が表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。

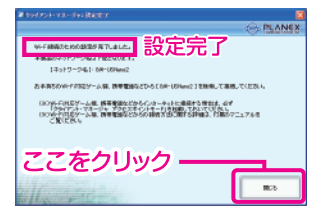

※この画面が表示されるまで2~3分かかる場合があります。

13 設定情報をご確認の上、「閉じる」をクリックします。

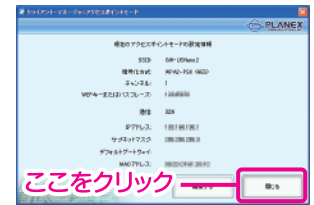

以上で設定は終了です。

14 システムトレイ(画面右下)にクライアント・マネージャアイコンが表示されます。CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブから取り出します。




これでパソコン側の設定は完了です。
引き続き、P3の「3DS本体の設定を行う」をご覧ください。


※パソコンの設定を一度行えば、次回からはWi-Fi USBアダプタ4本体設定済みのパソコンに接続するだけで使用できます。


3DS本体の設定を行う


システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- 3DS本体の電源を入れて「**本体設定**」アイコンをタッチします。



- 本体設定の画面が表示されましたら、「**インターネット設定**」をタッチします。



- 下画面に「**ここでは無線通信を行います。**」と表示されましたら、本体の無線スイッチをスライドして無線通信機能をONにしてください。
※無線通信機能がONになっている場合、表示されません。



- 下画面に右の画面が表示されましたら、一番上の「**インターネット接続設定**」をタッチします。




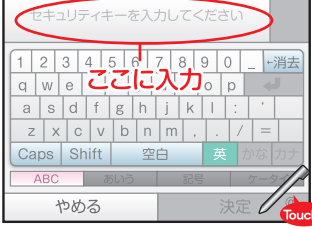
※DS用ゲームソフトを使用する場合は、「DSソフト用設定」をタッチして設定してください。設定方法は、製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の「DSLite本体/DS本体の設定を行う」をご覧ください。また、パソコン側の認証タイプをWEPで設定する必要があります。設定方法は、製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の「パソコンの設定を行う」をご覧ください。
- 下画面に右の画面が表示されましたら、「**接続先の登録**」をタッチします。


- 下画面に右の画面が表示されましたら、「**自分で設定する**」をタッチします。



- 「**アクセスポイントを検索**」が表示されるのでタッチします。



- アクセスポイントの検索が終了すると、使用できるアクセスポイントが表示されます。表示された中から「**GW-USNano2**」をタッチします。



- 「3DS用ゲームソフト専用」にパソコンの設定を行う⑩で入力した**WPAプレシェードキー**を入力して、「**決定**」をタッチします。

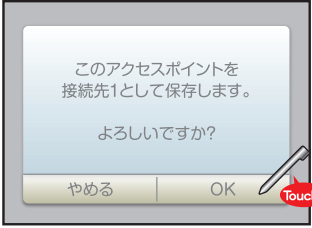

※パソコン側での設定で認証タイプをWEPにしている場合は、設定したWEPキーを入力します。WEPキーを変更していない場合は「1223334444」を入力してください。
- 下画面に右の画面が表示されましたら、「**OK**」をタッチします。

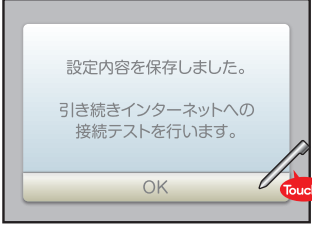
- 「**設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。**」と表示されますので、「**OK**」をタッチします。


- 接続テストが始まり、「**接続テストに成功しました!**」と表示されましたら「**OK**」をタッチし、3DSの設定は終了です。



これで3DS本体の設定は完了です。

iPhone、iPad、iPod touch設定を行う

予め、製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の「パソコンの設定を行う」に従って、パソコン側の設定を行ってください。

1 メニュー画面で「設定」をタッチします。



2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。




3 Wi-Fiネットワーク画面でWi-Fiを「オン」にして、「GW-USNano2」をタッチします。




4 「1223334444」の10桁の数字を入力し「Join」を選択します。

※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。

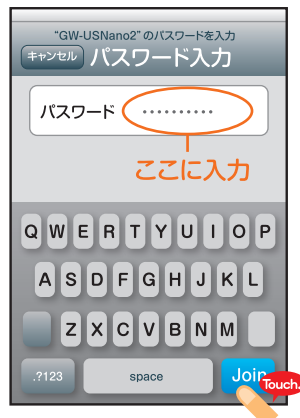

5 「GW-USNano2」の左側にチェックが付き、設定は終了です。

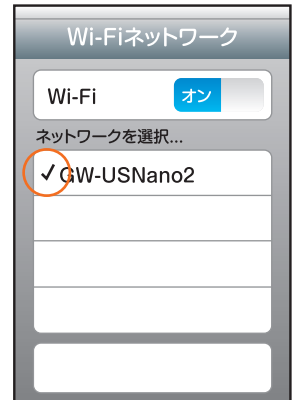

これでiPhone、iPad、iPod touchの設定は完了です。




Xbox360S本体の設定を行う

予め、製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の「パソコンの設定を行う」に従って、パソコン側の設定を行ってください。

1 Xbox360S本体を起動して、マイBoxのシステム設定を選択します。



2 ネットワークの設定を選択します。

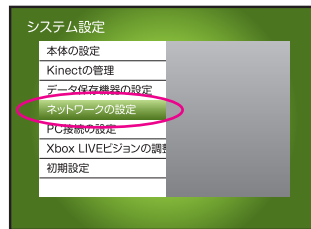


3 GW-USNano2を選択します。




4 「1223334444」の10桁の数字を入力し「完了」を選択します。

※パソコン側でセキュリティの変更またはWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。

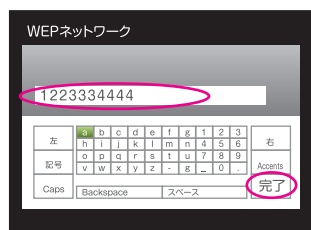


5 接続問題発生時に情報を送信する場合、「はい」を選択してください。


送信しない場合、分からない場合は「いいえ」を選択してください。

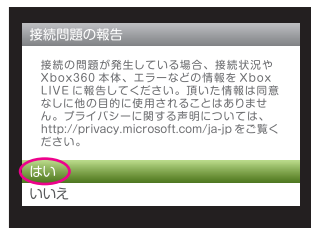

6 右の画面が表示されたら、「はい」を選択してください。

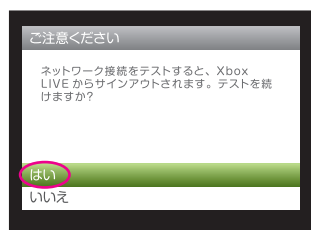

7 「Xbox LIVEの接続テスト」が完了したら、Xbox360の設定は終了です。

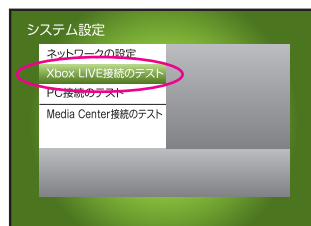

これでXbox360S本体の設定は完了です。

■ 詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■ サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているか確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■ オンラインマニュアル/ソフトウェアダウンロード

最新版のマニュアルを参照したり、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。

<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

■ iサポートスポットセンドバックサービス(修理サービス)

修理のお申し込みや、修理の進捗状況のお問い合わせができます。

http://www.planex.co.jp/i/iss/index_iss.shtml

■ この製品に関する技術的なお問い合わせ

製品購入後のご質問は、下記サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社 サポートセンター

<お問い合わせフォーム>

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

<電話> **0570-064-707**

受付:月~金曜日、10~12時、13~17時
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX> **03-5766-1615** 受付:24時間

◎お問い合わせ前のごお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 本製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーションシステム名(Windows XPなど)
- ご使用のネットワーク環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態や症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

●イラストと本製品は多少異なる場合があります。●製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。●この製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、日本マイクロソフト株式会社及びApple Inc. のライセンス製品ではありません。●DS™/DSLite™/DSi™™/DSi LL™™/3DS™™/Wii™™/ニンテンドーWi-Fiコネクション™™/Nintendo Wi-Fi Connection™™は任天堂株式会社の登録商標です。●PSP™/PSPgo™™/PS3™™は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。●Xbox 360™™/Windows™™/Windows XP™™/Windows Vista™™/Windows 7™™は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●iPod™™/iPhone™™/iPad™™は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。●記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
J0414