

らくらく! かんたん設定ガイド

MZK-MF150X360



Version: MZK-MF150X360_OIG-B_V1

●本紙は「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」による設定手順になります。「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」の動作環境は、Windows 7/Vista/XP (SP2 以上) /2000 (SP4 以上)、Mac OS X 10.4.11 以上の OS で動作します。
●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

同梱物の確認


●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。


- スタートガイド
- 安全に関する説明書 / 保証書
- MZK-MF150X360(本製品)
- AC アダプタ
- LAN ケーブル
- CD-ROM (ソフトウェア & マニュアル)

各部の名称


●本製品前面

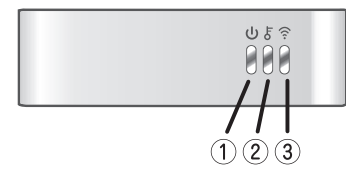

●本製品背面

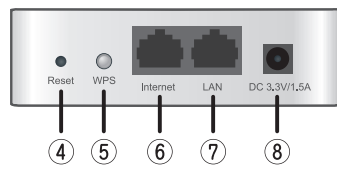

●本製品側面

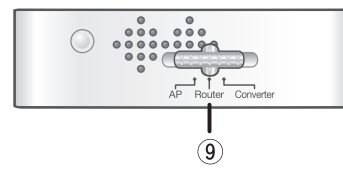

①Power ランプ	⑥Internet ポート
②WPS ランプ	⑦LAN ポート
③Wireless ランプ	⑧電源コネクタ
④リセットボタン	⑨モード切替スイッチ
⑤WPS ボタン	

手順の確認

●本製品の接続やインターネットの設定は、「STEP1」、「STEP2」、「STEP3」で行います。
●インターネット接続した本製品と、パソコンやゲーム機などと無線接続する設定は、「STEP4」で行います。



アイコンの説明

- : 操作上のポイントを示しています。
- : 操作上の注意を示しています。
- : 付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルの参照箇所を示しています。詳しくは本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

STEP 1 準備しよう

はじめに「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

- 1 モデムの電源をオフにします。
 OFF
 YahooBB 回線や CATV 回線をお使いの方は、配線を行う前にモデムの電源を 30 分ほど切った状態にしておいてください。
- 2 パソコンの電源をオフにします。
 OFF
- 3 本製品側面のモード切替スイッチを「Router」側にします。
 「Router」にします
- 4 本製品の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 5 本製品の Internet ポートと、モデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 6 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
※本製品前面の「Power」・「WPS」・「Wireless」ランプが点灯します。
※ランプが点灯して 2 分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。
 点灯
- 7 モデムの電源をオンにします。
 ON
- 8 お手元に必要なものを用意します。
 プロバイダなどの接続資料 本製品付属の CD-ROM


STEP 2 設定しよう

「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。

- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
 ON
 本手順を行う前に、必ずお使いのモデムが起動していることを確認してください。モデムが起動していない状態で本設定を行っても、インターネットに接続できません。
 Windows 7/Vista をお使いのとき
・「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
- 2 「インストール開始」をクリックします。
- 3 「同意する」をクリックします。
 この画面が表示されないときは、5 に移ります。
- 4 「完了」をクリックします。
- 5 「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」が自動的にインストールされ、機器を検索します。
 ※環境により、右の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。
 警告画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」をクリックしてください。
 本製品が検出されないときは、セキュリティソフトを一時的に停止してください。
5 の画面が起動しないときは、デスクトップ上の「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」のアイコンをダブルクリックしてください。
 「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を再度起動するときは、デスクトップ上にある右のアイコンをダブルクリックし、STEP 2 の 5 の手順から行ってください。
- 6 本製品のアイコンをクリックします。
- 7 「はじめて設定する」をクリックし、画面の説明にしたがってインターネット接続の設定を行います。
- 8 右の画面が表示されたら設定は終了です。
「テストする」をクリックし、インターネットに接続できていることを確認します。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら

操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

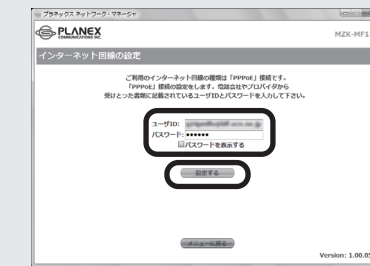

- ①プロバイダ指定のユーザ ID を半角で入力します。
(例: abc123@xyz.ne.jp)
※接続ユーザ名は、ログイン名や ID などと呼ぶときもあります。
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザ名が aaa@bbb.ccc といった @ (アットマーク) 以降もすべてご入力ください。
- ②プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力します。
(例: abcDEF123)
※入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パスワードを確認することができます。
- ③「設定する」をクリックします。

STEP 3 確認しよう

自動的にパソコンの Web ブラウザが起動しますので、右の図のように弊社のホームページが表示されていることを確認してください。

以上でインターネットの設定は終了です。
無線 LAN の設定をするときは STEP 4 へ進んでください。

「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をお使いのときにエラーがでるなど、困ったときや詳しい設定をしたいときには、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。





お客様のご利用の環境(ケーブルテレビや VDSL モデム等)で、インターネット接続ができなかったときは、「http://faq.planex.co.jp/detail/1330」を参照いただき、設定方法をご確認ください。

STEP 4





無線LANを設定しよう

ここでは無線LANの接続方法をご紹介します。(本紙に記載されていない機器の設定方法を確認するときはユーザーズ・マニュアルの「無線LANの設定」を参照してください。)(本製品の工場出荷時のセキュリティ設定を確認するときは、下記の「本製品の初期設定について」を参照してください。)


WPSボタンで無線子機と接続


- 1 WPSランプが点滅するまで、WPSボタンを押し続けます。(2秒以上)

 本製品背面

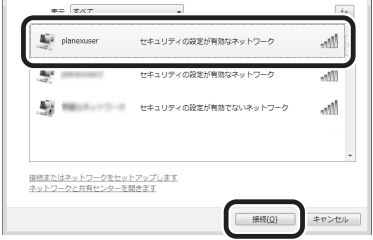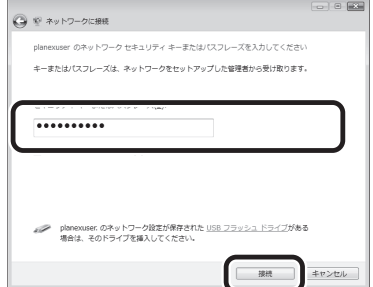 本製品前面
 WPSランプ(真ん中)が点滅します。
- 2 無線子機のWPSボタンを押して、接続します。
 - ・WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。
 - ・本紙より具体的な手順を確認するときは、「ユーザーズ・マニュアル」-「無線LANの設定」-「WPSボタンでかんたん設定する」を参照してください。

パソコンと接続

- 1 タスクトレイの「ネットワーク」アイコンをクリックします。

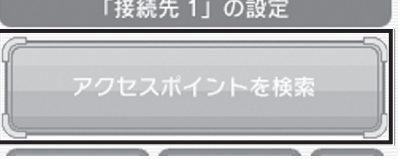- 2 「ネットワークに接続」をクリックします。

- 3 「接続するネットワークを選択します」から「planexuser」を選び、「接続」をクリックします。

- 4 WEPキーを入力し、「接続」をクリックします。
 ※WEPキーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは以下の「本製品の初期設定について」を参照してください。

- 5 「planexuser に正しく接続しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。
 - ・設定方法がわからないときは、「ユーザーズ・マニュアル」-「無線LANの設定」を参照するか、お使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。

ニンテンドーDSと接続

- 1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドーDS Lite/DS に挿し込み、電源をONにしてゲームソフトを起動します。
- 2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

- 4 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものをつタッチします。

- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

- 6 検索結果から「planexuser」をタッチします。

- 7 WEPキーを入力し、「決定」をタッチします。
 ※WEPキーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは以下の「本製品の初期設定について」を参照してください。
- 8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。
 - ・ニンテンドーDSの操作に関しては、ニンテンドーDSに付属している取扱説明書を参照してください。
 - ・ニンテンドーDSの設定手順は、「ユーザーズ・マニュアル」-「無線LANの設定」-「ニンテンドーDSを設定する」を参照して設定してください。

PSPと接続

- 1 PSPの電源をONにし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。

- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。

- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSIDの一覧を表示します。

- 6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 7 ワイヤレスLANセキュリティ設定から「WEP」を選びます。

- 8 WEPキーを入力します。
 ※WEPキーは、本製品底面のラベルに記載されています。詳しくは以下の「本製品の初期設定について」を参照してください。
- 9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

- 10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 11 確認ができたら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。
 - うまく接続できないときは
 ・PSPのシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
 ・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレスLAN省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

APモード・コンバータモードでの接続について

- AP(アクセスポイント)モードでインターネット接続をするときは、「ユーザーズ・マニュアル」-「インターネット接続<アクセスポイント編>」を参照して設定してください。
- コンバータモードで無線LAN接続をするときは、「ユーザーズ・マニュアル」-「インターネット接続<コンバータ編>」を参照して設定してください。

XLink Kaiのご案内

XLink Kai とは、PSPの無線LAN機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイヤーとゲームすることができるソフトウェアです。さらに詳しい情報はXLink Kaiのホームページをご覧ください。
<http://xlink.planex.co.jp/>

本製品の初期設定について

ログインID	admin
パスワード	password
IPアドレス	192.168.1.1 (ルータモード) 192.168.1.250 (APモード・コンバータモード)

ネットワーク名 (SSID)	planexuser	WEPキー	
ネットワーク認証	共有キー		
データの暗号化	WEP (64Bit)		
キーのインデックス	1		

※本製品底面にあるラベル内の「WEPキー」を確認してください。


SSID: planexuser WEPキー:
 ユーザー名: admin IPアドレス(ルータモード):

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」で設定できないとき

「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」で機器が検出されないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。

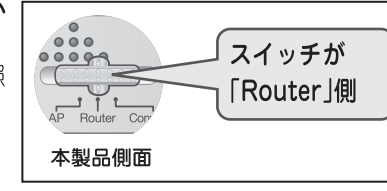- 機器が正しく接続されているかどうか確認してください。
 ケーブルが正しい場所に接続されていることを、(7)の「準備しよう」を参照して確認してください。
- モード切替スイッチが適切な場所に入っているかどうか確認してください。
 スイッチが適切な場所に入っていることを、右図を参照して確認してください。

- パソコンのIPアドレスの設定を確認してください。
 設定するときには、パソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンのIPアドレスの設定方法は、「インターネット接続<ルータ編>」-「ブロードバンドルータとして使用する」と「STEP2. ネットワークの設定」を参照してください。
- 各画面の操作を確実にしてからボタンをクリックしてください。
- ケーブルやACアダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製品の電源を入れたときは、2分前後お待ちいただいたから操作してください。
- セキュリティソフトウェアを停止してください。
 セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

インターネットにつながらないとき

- インターネットにつながらないときは、次の項目をご確認ください。
- 正しいユーザー名・パスワードが入力されているか確認してください。
 設定中に「ユーザーID」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザー名・パスワードが入力されているか確認してください。
 - 電源を再投入してください。
 すべての機器の電源をオフにし、30分~1時間ほど経ってから「インターネット接続<ルータ編>」-「ブロードバンドルータとして使用する」と「STEP1. 機器の接続」の手順にしたがって、電源を再投入してください。
 - 本製品を初期化してください。
 本製品背面のリセットボタンを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおりです。
 1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
 2. リセットボタンを3秒以上押します。
 3. 「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。
 4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。
 初期化が完了しましたら、本紙の(7)からの手順を最初から行ってください。また、リセットボタンやLEDの位置および名称は本紙表面の「各部の名称」をご参照ください。

無線LANでインターネットにつながらないとき

- 本製品と子機(パソコンなど)との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物がない所で、本製品に近づいて、再度接続を行ってください。
- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- 無線LANアダプタが搭載のパソコンで、無線LANスイッチがオフになっているときは、オンにしてください。

その他



※お使いのレンタル機器(ADSLモデムや回線終端装置など)についてわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。


※本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。

※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。

Mac OS Xで「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を使うには


Mac OS Xをお使いのお客様は、次の手順を行って「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をパソコンにインストールしてください。

- 1 本紙表面の(7)の手順を行います。
 - 2 パソコンの電源をオンにし、付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。
 - 3 CD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、「mac」フォルダの中の「PLANEX Network Manager (.dmg)」をダブルクリックします。
 - 4 デスクトップに表示される「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックして開き、「Adobe AIR Installer」をダブルクリックします。

- ※すでに「Adobe AIR」がインストールされているときは手順(4)にお進みください。
 ※ダイアログボックスが表示されたときは、「開く」をクリックします。
- 5 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、「同意する」をクリックします。
 ※パスワードを入力する画面が表示されたら、管理者の権限を持つユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックします。
 - 6 インストールが完了したら、「完了」をクリックします。
 - 7 デスクトップの「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」を開き、「ブラネックス ネットワーク・マネージャ (.pkg)」をダブルクリックします。


- 8 インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- 9 インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
- 10 「アプリケーション」フォルダを開き、「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。

- 11 「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動したら、本紙表面の(7)の(5)から設定してください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定をしたいときは、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

- 1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMをセットし、「マニュアルを読む」をクリックします。


表示されないときは
 「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)からCD-ROMの中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。
Mac をご使用のときは
 デスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてCD-ROMの中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

- 2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
 ●ニンテンドーDS・ニンテンドーDS Lite は、任天堂の登録商標です。
 ●ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
 ●PSP®プレイステーション・ポータブル®は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」および「PSP」は同社の登録商標です。
 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。