

スタートガイド

MZK-SA300D


プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-SA300D_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ご自宅やホテルにあるインターネット環境につなぐだけで、ゲーム機やスマートフォン、パソコンをワイヤレスで接続することが可能。

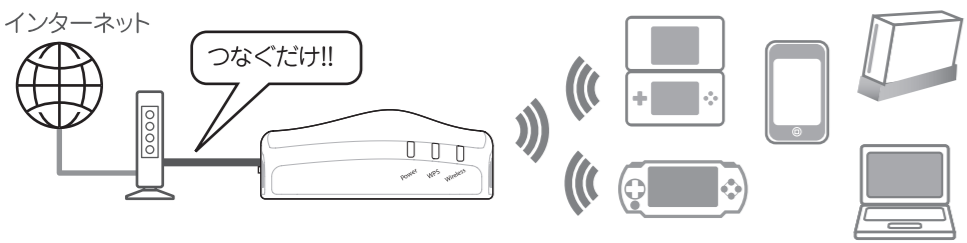

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を確認する

※インターネットに問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる

STEP 3 本製品に接続する

- パソコンの OS 別の設定は本紙表面を参照してください。
- iPhone、GALAXY Tab の設定手順は本紙裏面を参照してください。
- DS、DSi、3DS、Wii、PSP、PS3 の設定方法は本紙裏面を参照してください。
- 有線でパソコンと接続するときや、WPS 機能を使用するときは、本紙裏面を参照してください。

準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 同梱物
 - 本製品
 - AC アダプタ
 - USB 電源ケーブル ※FPP-PKA04Dには含まれません
 - LAN ケーブル
 - スタートガイド (本紙)
 - 無線 LAN の暗号化を設定する
 - はじめにお読みください (保証書含む)
- 別途用意してください。
 - 本製品に接続する機器 (パソコン、iPhone、GALAXY Tab、ゲーム機など)
 - インターネットに接続できる環境

設定するための確認事項

- 本製品を設定するときは、「セキュリティスイッチ」を「OFF」に切り替えてください。
- 「セキュリティスイッチ」の取扱方法は、本紙裏面の「セキュリティスイッチについて」を参照してください。
- 本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、本紙の設定後に、別紙「無線 LAN の暗号化を設定する」を参照し、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。
- 5GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁止されています。5GHz 帯域で無線通信を行うときは、屋内で使用してください。

各部の名称

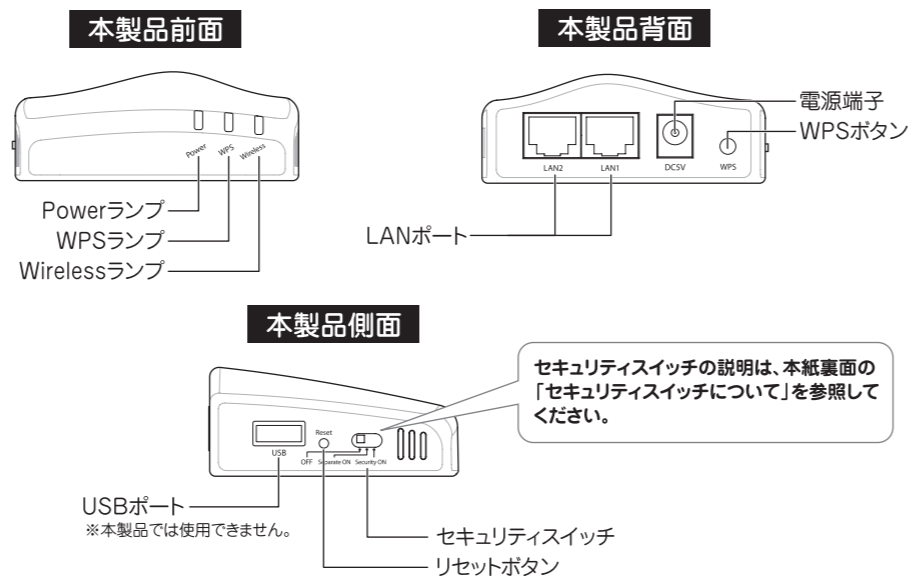

ワンポイント

お使いのパソコンやゲーム機により、表示される SSID (ネットワーク名) は、以下のように表示されます。


周波数が「5GHz」に対応	周波数が「2.4GHz」に対応
ap-pcA-●●●●●●●●	ap-pcG-●●●●●●●●
ap-tvA-●●●●●●●●	ap-gameG-●●●●●●●●

※「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

STEP 1 インターネット環境を確認する


はじめにご利用のインターネット環境に以下の通信機器があるか確認します。

▶インターネット常時接続に契約しているときは…
ルータ内蔵モデム、またはルータ外付モデムとブロードバンドルータがあるか確認してください。

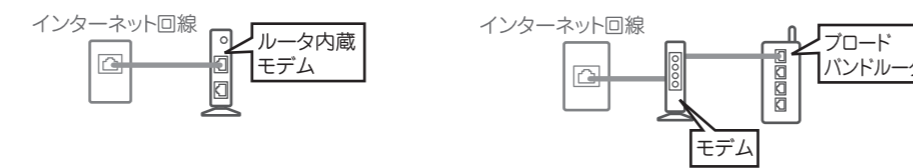


- モデムとは、インターネットに接続するための機器です。
- ルータとは、複数の機器を同時にインターネットに接続するための機器です。
- インターネット常時接続に契約し、パソコンでプロバイダのユーザID・パスワードを設定している環境のときは、別途ブロードバンドルータが必要になります。
- ルータ機能の有無については、回線業者にご確認ください。

▶インターネットマンションやホテルのときは…

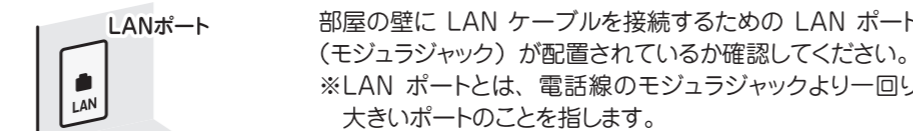


STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる


1 本製品側面の「セキュリティスイッチ」が「OFF」になっていることを確認します。

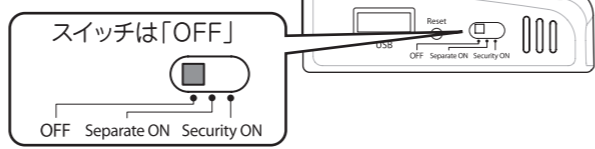

2 本製品背面の「LAN (1 または 2) ポート」と通信機器の「LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続します。

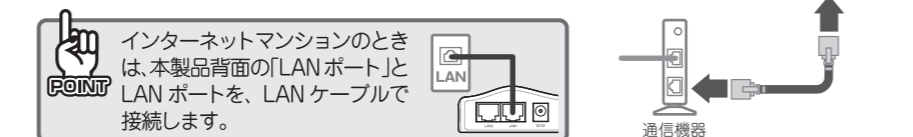

3 本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります) 付属の USB 電源ケーブルを使用するときは、USB ポートを搭載した機器 (パソコンなど) に接続し、その機器の電源を入れてください。

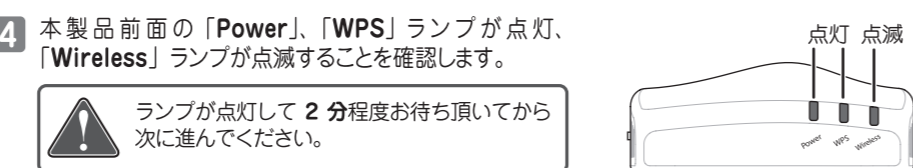

4 本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。



ランプが点灯して 2 分程度お待ち頂いてから次に進んでください。


以上で接続の完了です。引き続き「STEP3」へ進んでください。

STEP 3 本製品に接続する (該当する機器を参照してください。)


Windows 7 編

※パソコン本体に、内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがついているときは、あらかじめ「オン」にしてください。


- 1 画面左下の「スタート」をクリックします。
2 「インターネットへの接続」をクリックします。

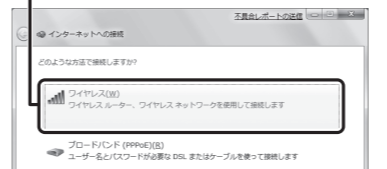


- 3 「ワイヤレス(W)」をクリックします。
- 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

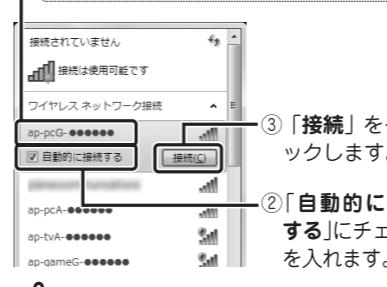


- 1 「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
- 2 「自動的に接続する」にチェックを入れます。

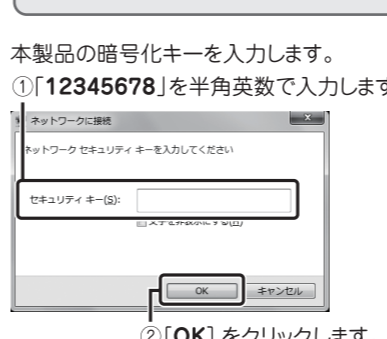


- 5 本製品の暗号化キーを入力します。

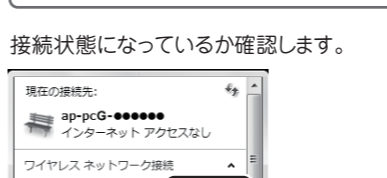

- 6 接続状態になっているか確認します。

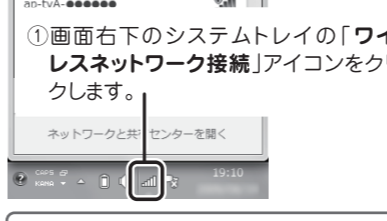

- 7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

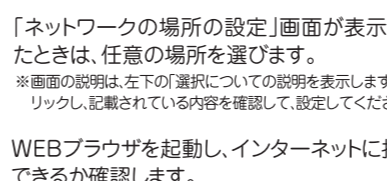


以上で完了です。


Windows Vista 編

※パソコン本体に、内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがついているときは、あらかじめ「オン」にしてください。


- 1 「スタート」をクリックします。
2 「コントロールパネル」をクリックします。

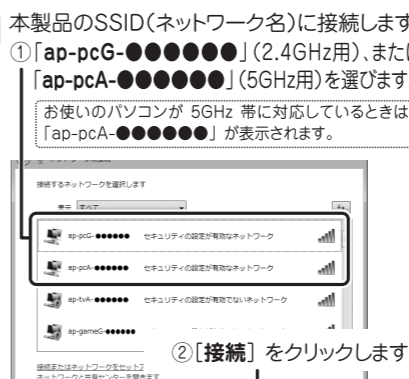


- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

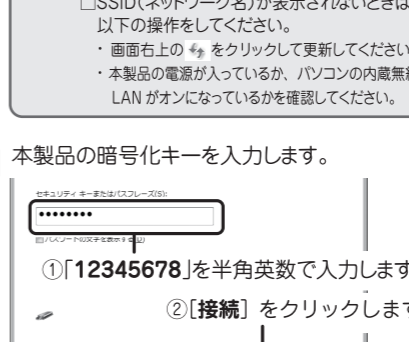


- 3 本製品の暗号化キーを入力します。

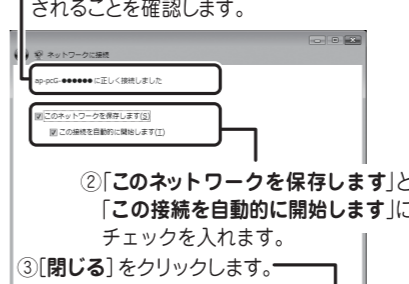

- 4 「ap-pcG-●●●●●●●●」(またはap-pcA-●●●●●●●●)に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

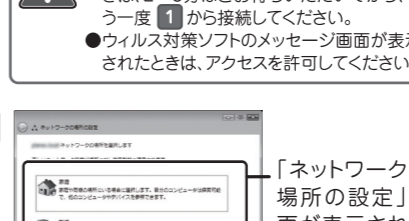

- 5 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

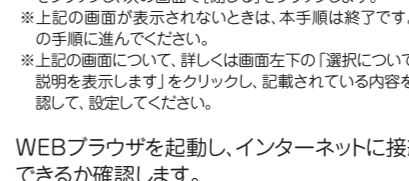


以上で完了です。


Windows XP 編

※パソコン本体に、内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがついているときは、あらかじめ「オン」にしてください。


- 1 画面左下の「スタート」をクリックします。
2 「コントロールパネル」をクリックします。

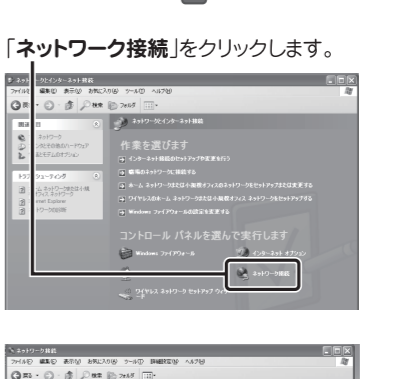


- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。

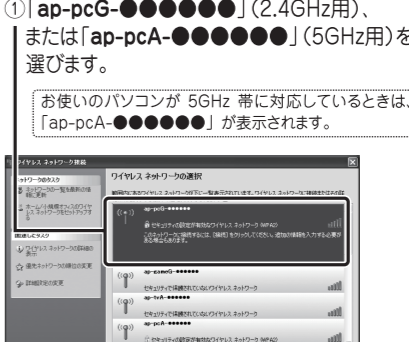


- 5 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

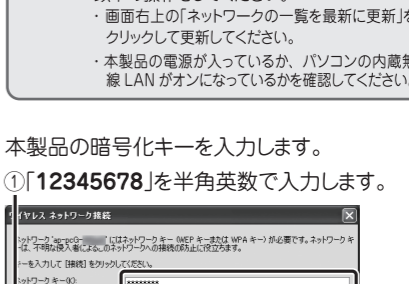

- 6 本製品の暗号化キーを入力します。

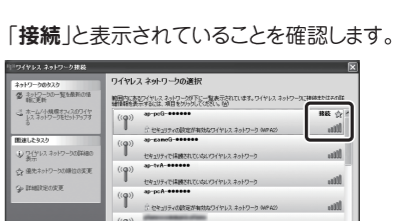

- 7 「接続」と表示されていることを確認します。

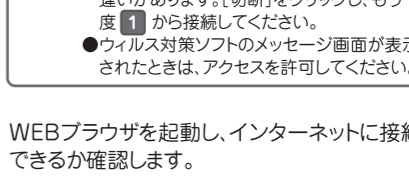


以上で完了です。


Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)


- 1 画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

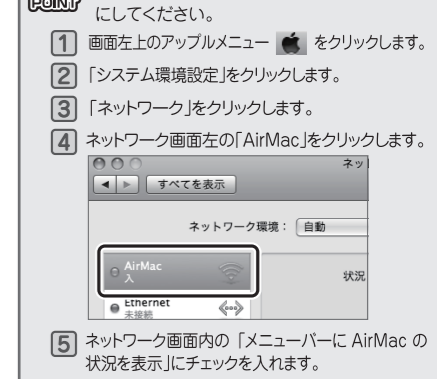


- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

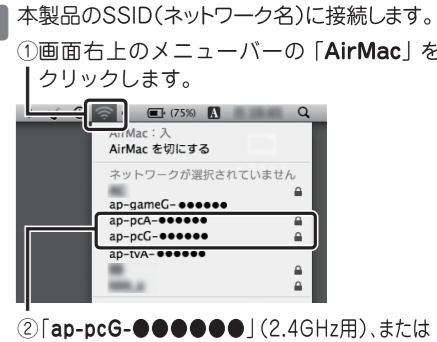


- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

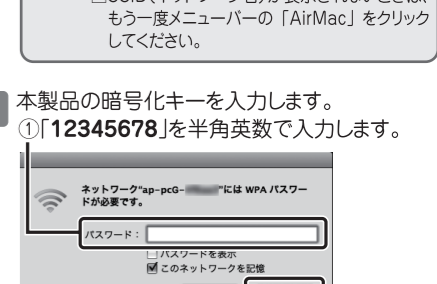

- 3 本製品の暗号化キーを入力します。

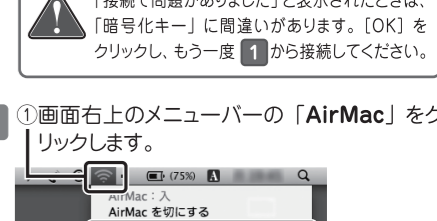

- 4 画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

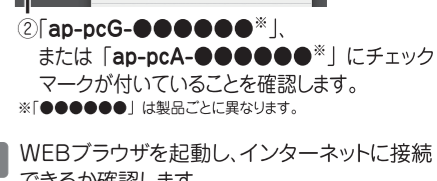

以上で完了です。

STEP 3 本製品に接続する (該当する機器を参照してください。)

iPhone 編

- 「設定」-「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fi をオンにします。
- 「ワイヤレスネットワークを選択」で、「ap-pcG-●●●●●●●●」をタッチします。
※●●●●●●●●の部分は製品毎に異なります。
- 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「JOIN」をタッチします。
- 2でタッチしたSSID(ネットワーク名)の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。
- Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で完了です。

GALAXY Tab 編

- メインメニューより「設定」をタッチします。
- 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、③に進んでください。
- 「Wi-Fiネットワーク」にて、「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)をタッチします。
※●●●●●●●●の部分は製品毎に異なります。
- 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をタッチします。
- 「ap-pcG-●●●●●●●●」, または「ap-pcA-●●●●●●●●」の下の表示が「接続」となっていることを確認します。
- WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で完了です。

DSi / 3DS 編

- ※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。
- TOPメニューから「はじめる」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「本機設定」をタッチします。
 - 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。
 - 「接続設定」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。
 - 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものの一つをタッチします。
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
 - 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「アクセスポイントを検索」をタッチし、「自動で設定」をタッチします。
 - SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-gameG-●●●●●●●●」をタッチします。
※●●●●●●●●の部分は製品毎に異なります。
 - この内容を保存します。よろしいですか?と表示されるので、「OK」をタッチします。
 - 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
 - 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で完了です。

Wii 編

- ※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
- Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
 - 「Wii本体設定」を選びます。
 - 「Wii本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
 - 「接続設定」を選びます。
 - 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つを選びます。
 - 「Wi-Fi接続」を選びます。
 - 「アクセスポイントを検索」を選びます。
 - アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください」と表示されるので、「OK」を選びます。
 - SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-gameG-●●●●●●●●」をタッチします。
 - この内容を保存します。よろしいですか?と表示されるので、「OK」を選びます。
 - 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。
 - 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で完了です。

PS3 編

- ※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PS3本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。
※無線LANの設定は、40GB以上の本体を使用してください。
- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
 - 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
 - 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
 - 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
 - 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
 - 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。
 - SSID(ネットワーク名)の一覧から「ap-gameG-●●●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。
 - 「SSID」に「ap-gameG-●●●●●●●●」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
 - ワイヤレスLANセキュリティ設定から「なし」を選びます。
 - 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
 - 接続テストが完了して、「IPアドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。

以上で完了です。

DS Lite / DS 編

- Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをコンテンドー DS Lite/DS に挿し込み、電源をONにしてゲームソフトを起動します。
- 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つをタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-gameG-●●●●●●●●」をタッチします。
※初期設定されているSSIDは、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●●●」は製品毎に異なります。
- 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

以上で完了です。

有線でパソコンと接続する

- ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。
- パソコンの電源をオフにします。
 - 本製品の空いているLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
 - パソコンの電源をオンにします。
●パソコン起動後、約1分お待ちいただいた後、次の手順に進んでください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
 - WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。


WPS ボタンを使う

- ご利用の無線LAN子機がWPS機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS」ボタンを使って、簡単に無線LAN設定を行うことができます。
- 本製品背面の「WPS」ボタンを、3秒以上長押しします。
「WPS」ランプが緑色で点滅します。
 - 無線LAN子機のWPSボタン、またはユーティリティ上のWPSボタンを押します。
 - 接続が完了すると、本製品前面の「WPS」ランプが点灯します。
●本製品の「WPS」ボタンを押してから2分以内に操作を行ってください。
●2分以上経過して、接続が確立しないときは①からやり直してください。
●WPSボタンの有無や位置については、各機器毎に異なります。
●詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。

以上で完了です。

セキュリティスイッチについて

本製品側面にあるセキュリティスイッチを使用して、SSID間の通信をコントロールすることができます。次のような環境でスイッチを切り換えてSeparate mode(セパレートモード)に変更します。

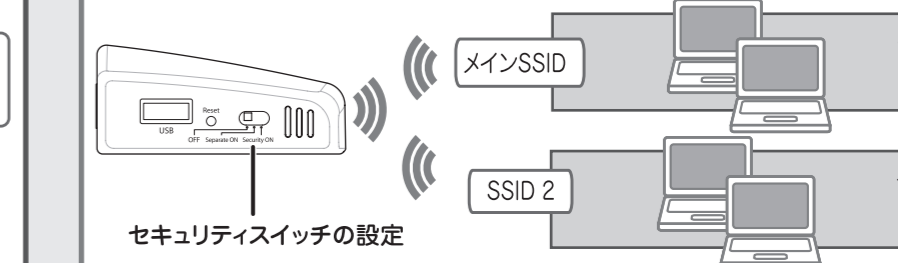

セキュリティスイッチの状態	通信状況
OFF	SSID間での通信が可能。グループA/B間の通信が可能です。
Separate ON	SSID間での通信を遮断。グループA/B間の通信は不可能です。同じSSID内での通信は可能です。(例:グループA内のパソコン同士)
Separate ON + Security ON	[Separate ON]の状態で、SSIDの通知を無効にします。

困ったときは

- 電源が入りません。
・ACアダプタ(またはUSB電源ケーブル)が本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
- アクセスポイント「ap-pcG-●●●●●●●●」, または「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されません。
・セキュリティスイッチを「OFF」に切り替えてください。
- インターネットにつながりません。
・機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、本紙表面の「STEP2 本製品をインターネット環境につなげる」を参照して確認してください。
・本製品の電源を入れ直してみてください。
・パソコンやゲーム機やiPhoneのIPアドレスを手動で設定しているときは、自動取得にしてください。設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 上記を行ってもうまくいきません。
・本製品を初期化してください。初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。
- 本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザズ・マニュアル」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。詳しくは、
<http://www.planex.co.jp/mobile/>
 ブラネックス MZK-SA300D で 検索
 携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。
 (http://www.planex.co.jp/mobile/)

初期化について

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 本製品側面のリセットボタンを5秒以上長押しして、「Power」ランプが消灯→点滅したら、リセットボタンから離します
- しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin												
パスワード	password												
IP アドレス	192.168.1.250 ※ルータに接続したときは、「XXX.XXX.XXX.250」の「XXX」が、お使いの環境に更新されます。												
ネットワーク名 (SSID)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>5GHz</td> <td>SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●</td> <td>ドメイン名: sa.setup</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SSID 2: ap-pcA-●●●●●●●●</td> <td>ユーザ名: admin</td> </tr> <tr> <td>2.4GHz</td> <td>SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●</td> <td>パスワード: password</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●</td> <td>IPアドレス: XXXX.XXX.250</td> </tr> </tbody> </table> ※本製品底面のラベル内にある「SSID1」, 「SSID2」をご確認ください。 ※「●●●●●●●●」が製品ごとに異なります。 (メインSSIDの無線LANセキュリティ) (マルチSSIDの無線LANセキュリティ)	5GHz	SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ドメイン名: sa.setup		SSID 2: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名: admin	2.4GHz	SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード: password		SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	IPアドレス: XXXX.XXX.250
5GHz	SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ドメイン名: sa.setup											
	SSID 2: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名: admin											
2.4GHz	SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード: password											
	SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	IPアドレス: XXXX.XXX.250											
暗号化キー	12345678 / なし												
認証方式	WPA2 / -												
暗号化方式	AES / -												
キーフォーマット	パスフレーズ / -												

ユーザズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザズ・マニュアルをご覧ください。
 以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300d.shtml>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●Macintosh, Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アップル株式会社の子会社であるアップル株式会社に基づいて使用されています。
 ●ニンテンドー DS、ニンテンドー DS Lite、Wii、3DS は、任天堂の登録商標です。
 ●ニンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。
 ●ニンテンドー Wi-Fi コネクション、Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の登録商標です。
 ●「PSP」, 「PSP3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
 ●GALAXY Tab は、サムスン電子株式会社の登録商標です。
 ●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。