

無線LANの暗号化を設定する

Version: MZK-SA300D_QIG-B_V1

本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。



●暗号化は以下のアクセスポイントに設定してください。

◇ ap-tvA-●●●●●●●●(5GHz:テレビ用) ◇ ap-gameG-●●●●●●●●(2.4GHz:ゲーム機用)

●別紙「スタートガイド」にてご説明しているアクセスポイント「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz:パソコン用)、「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz:スマートフォン用)には、暗号化が初期設定されています。すでにパソコンやスマートフォンを接続しているときはそのままご使用ください。



以下は、各機器の無線LANの暗号化対応表です。

例えば、本製品のゲーム機用アクセスポイント「ap-gameG-●●●●●●●●」に、DS LiteとWiiを接続する場合は、DS Liteが「WPA2」に対応していないため、**両機が対応している「WEP」を選んで設定を行います**。暗号化を設定する際は、以下の表より暗号化の対応内容を確認し、設定を行ってください。


暗号化の種類	パソコン		スマートフォン		ゲーム機					
	Windows	Mac OS X	iPhone/iPad	GALAXY Tab	DS Lite	DSi/DSi LL	3DS	Wii	PSP	PS3
WEP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WPA2	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○

※「WEP」より「WPA2」の方がセキュリティは強固です。接続する機器が全て「WPA2」に対応しているときは、「WPA2」を選んで設定してください。

暗号化の設定方法


別紙「スタートガイド」にて本製品に接続したパソコンやスマートフォンを準備してください。

- 1** 本製品に接続されている **ACアダプタ** (または USB 電源ケーブル) と **LAN ケーブル** を取り外します。

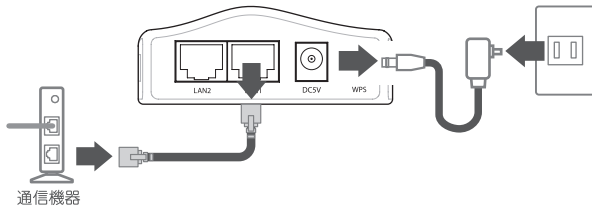


- USB 電源ケーブルを使用しているときは、USB 電源ケーブルを取り外してください。
- インターネットマンションでご使用のときも、本製品に接続している LAN ケーブルを取り外してください。


- 2** 本製品背面の**電源コネクタ**と**コンセント**を、付属の **ACアダプタ** で接続します。(本製品の電源がオンになります)

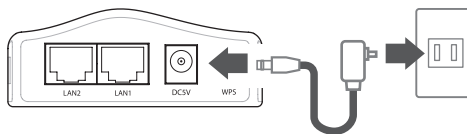

- 付属の USB 電源ケーブルを使用するときは、USB ポートを搭載した機器(パソコンなど)に接続し、その機器の電源を入れてください。
- パソコンを有線で接続するときは、付属の LAN ケーブルを、本製品の LAN ポート (1 または 2) とパソコンの LAN ポートに接続します。



- 3** 本製品前面の「**Power**」、「**WPS**」ランプが点灯、「**Wireless**」ランプが点滅することを確認します。

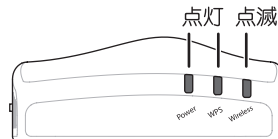

ランプが点灯してから **2分程度** お待ち頂いてから次に進んでください。

- 4** 準備したパソコンやスマートフォンの電源がオフになっているときは、電源を**オン**にします。


- 5** Windows Internet Explorer



WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に「**sa.setup**」(または「192.168.1.250」)を入力後、<Enter>キーを押します。

- 6** WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

- ① ユーザー名に「**admin**」、パスワードに「**password**」を半角英数で入力します。

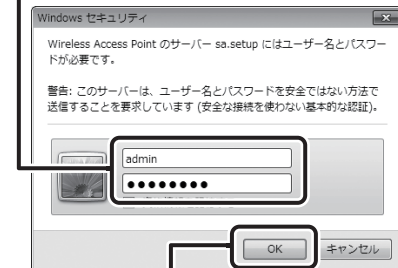

- ② [OK] をクリックします。

無線 LAN で本製品に接続し、左記の画面が表示されないときは、接続方法を有線に切り替えて、再度アクセスしてください。


▶▶▶ 裏面に進みます

▶▶▶ 表面からの続き

7 WEB 設定画面が表示されます。「無線 LAN」をクリックします。




8 ①「無線 LAN1 (5GHz)」をクリックします。

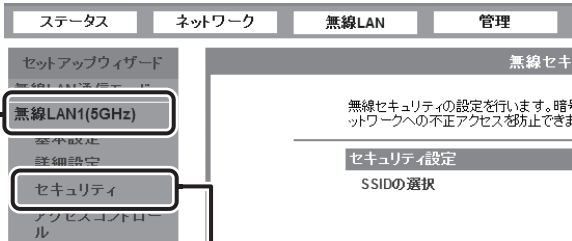


②「セキュリティ」をクリックします。

9 「ap-tvA-●●●●●●●●(5GHz:テレビ用)」の暗号化を設定します。




◆ 「WEP」で設定するとき

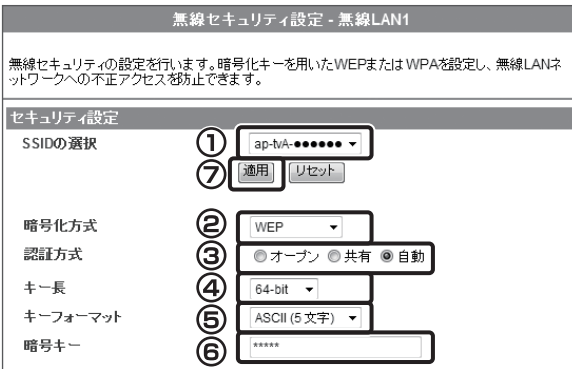


- ①「ap-tvA-●●●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●●●は製品ごとに異なります。
- ②「WEP」を選びます。
- ③「自動」を選びます。
- ④「64-bit」を選びます。
- ⑤「ASCII (5 文字)」を選びます。
- ⑥任意に 5 文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a ~ z, A ~ Z, 「1 ~ 9」の中から設定してください。
設定例) abc12, 12345 など
- ⑦「適用」をクリックします。

◆ 「WPA2」で設定するとき

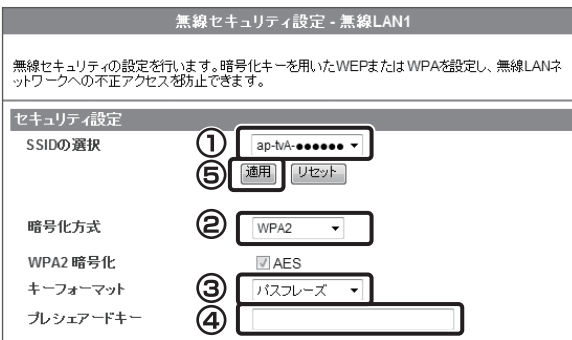

- ①「ap-tvA-●●●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●●●は製品ごとに異なります。
- ②「WPA2」を選びます。
- ③「パスフレーズ」を選びます。
- ④任意に 8 ~ 63 文字の間で暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a ~ z, A ~ Z, 「1 ~ 9」の中から設定してください。
設定例) abcde123, 12345678 など
- ⑤「適用」をクリックします。

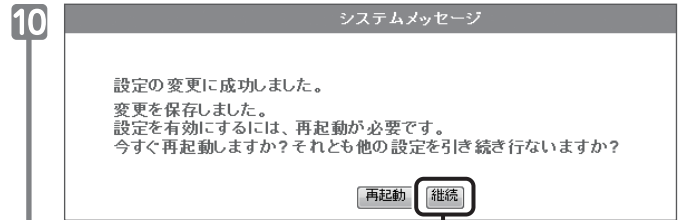


「継続」をクリックします。

11 「ap-gameG-●●●●●●●●(2.4GHz:ゲーム機用)」の暗号化を設定します。
①画面左側の「無線 LAN2 (2.4GHz)」をクリックします。
②「セキュリティ」をクリックします。





12 左記の 9 を参照し、暗号化を設定します。





13 「システムメッセージ」画面で、「再起動」をクリックし、本製品を再起動します。

14 再起動後、画面右上の「×」をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を閉じてください。



15 本製品とパソコンに接続されている LAN ケーブルを取り外します。

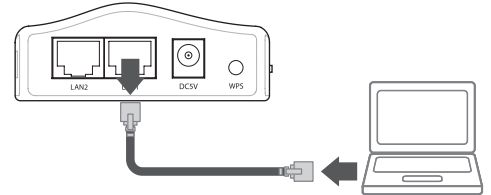

16 本製品背面の「LAN (1 または 2) ポート」と通信機器の「LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続し、AC アダプタを抜き差しして、電源を入れ直します。

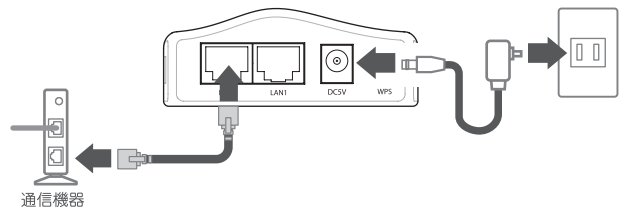

17 本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。

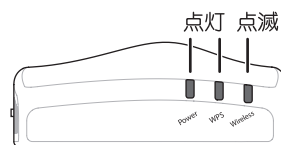

以上で暗号化の設定は完了です。
ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機などを再接続してください。