

らくらく! かんたん設定ガイド

セキュアストレージ ブロードバンドルータ

BRC-W14VG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-05-10-TY-BRC-W14VG

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザズ・マニュアルを参照してください。
※最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- BRC-W14VG(本製品)
- CD-ROM(ユーザズ・マニュアル)
- ACアダプタ
- ショートコード
- LANケーブル(ストレート 1m)
- 安全に関する説明書
- 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

- 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- ADSLモデムなど
- LANケーブル(1本)

STEP 1

機器の接続

本製品とコンピュータを有線LANで接続します。



① モデム(ADSLモデムなど)の電源をOFFにします。

② LANケーブルの一方をモデムのLANポート[※]に接続します。
※モデムのマニュアルを参照してください。

③ 本製品のWANポートにLANケーブルのもう一方を接続します。

④ 本製品のLANポートに新たにLANケーブルの一方を接続します。

⑤ 設定用コンピュータのLANポート[※]にLANケーブルのもう一方を接続します。
※パソコンのマニュアルを参照してください。

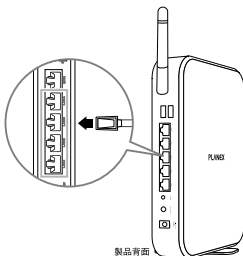
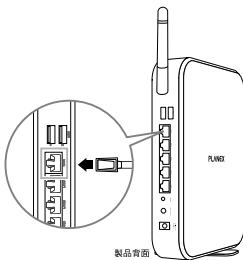


⑥ モデムの電源をONにします。

⑦ 本製品の電源コネクタにACアダプタを接続し、電源スイッチをONにします。

⑧ ACアダプタをAC100Vコンセントに接続し、「POWER」LEDが点灯することを確認します。

⑨ コンピュータを起動します。

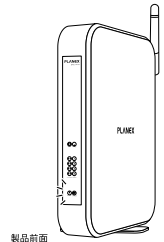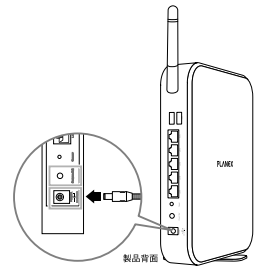

ワンポイント

●LEDが点灯(点滅)しないときは?

- ・電源やLANケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認してください。

STEP 2

設定画面の表示

① WEBブラウザを起動します。



<Safari>のとき



<Internet Explorer>のとき

② WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。

▶「BRC-14VG設定画面」が表示されます。



③ [OK]をクリックします。

▶「ログイン設定」が表示されます。



④ 設定ページにログインするための、ログインユーザ名とログインパスワードを入力します。

① 「ログインユーザ名」を半角英数字64文字以内で入力します。

② 「新しいログインパスワード」を半角英数字64文字以内で入力します。

③ ②で入力したログインパスワードを入力します。

④ [OK]をクリックします。

▶本製品の設定画面が表示されます。



2回目以降は手順 ② のあと、「ログイン設定」が表示されます。

本製品の設定

Webブラウザを使って本製品を設定します。設定を始める前に、プロバイダの接続資料をお手元にご用意ください。

フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の
とき

Yahoo! BB、CATV等の
とき

「PPPoE接続で
設定するとき」へ

「PPPoE接続以外の
自動取得で設定するとき」へ

～ PPPoE接続で設定するとき ～

1 サイドバーから「簡単設定ウィザード」をクリックします。

▶「簡単設定ウィザード」の画面が表示されます。




2 「インターネット接続」を選んで、「次へ」をクリックします。

▶「インターネット接続」の画面が表示されます。



3 「PPPoE接続」を選んで、「次へ」をクリックします。

▶「PPPoE接続」が表示されます。

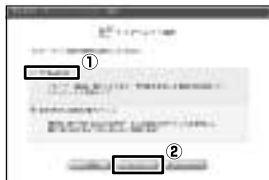

4 プロバイダから通知された情報をもとに、「接続ユーザ名」と「接続パスワード」を入力します。

「接続ユーザ名」
プロバイダから指定された接続ユーザ名を、半角英数字で入力します。

「接続パスワード」
プロバイダから指定された接続パスワードを、半角英数字で入力します。
大文字、小文字を正しく入力してください。
入力された接続パスワードは「*」または「●」で表示されます。



5 「次へ」をクリックします。

▶「設定完了」が表示されます。



6 設定内容を確認し、「完了」をクリックします。

▶「ネットワークマップ」が表示されます。



7 サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



8 「接続名」に「WAN PPPoE」接続が表示されていることを確認してください。



9 プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、DNSサーバの設定をおこなう必要があります。

※プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは、次の操作(①～⑦)は不要です。

①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。
▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



②「WAN PPPoE」の「修正」をクリックします。
▶「ネットワーク接続WAN PPPoE」が表示されます。



③「切断」をクリックし、インターネットへの接続を切断します。
▶インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。



④「OK」をクリックします。
▶「ネットワーク接続WAN PPPoE」に戻ります。



⑤「ステータス」が「無効」に切り替わったことを確認し、「詳細設定」をクリックします。
▶「詳細設定WAN PPPoE」が表示されます。



⑥「DNSサーバ」から「DNSサーバアドレスを固定設定する」を選び、「プライマリDNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。「OK」をクリックします。
▶「ネットワーク接続 WAN PPPoE」に戻ります。



※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレスが1つの場合は、「プライマリDNSサーバ」にのみ入力してください。

⑦「接続」をクリックします。
「ステータス」が「処理中…」に切り替わったことを確認してください。



⑧[OK]をクリックします。



10 WEBブラウザを閉じます。

～ PPPoE接続以外の自動取得で設定するとき ～


1 サイドバーから「簡単設定ウィザード」をクリックします。

▶「簡単設定ウィザード」が表示されます。




2 「インターネット接続」を選んで、「次へ」をクリックします。

▶「インターネット接続」が表示されます。

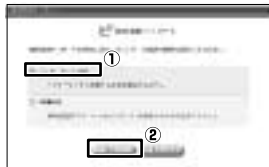


3 「DHCPまたは固定のIPアドレス」を選び、「次へ」をクリックします。

▶「DHCPまたは固定のIPアドレス」が表示されます。

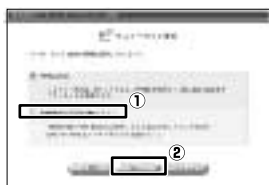

4 「自動取得」を選び、「次へ」をクリックします。

▶「設定完了」が表示されます。

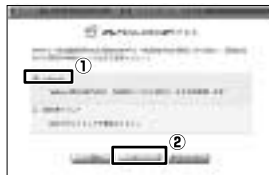

5 設定内容を確認し、「完了」をクリックします。

▶プロバイダからIPアドレスを自動的に取得することができます。



6 プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、必要に応じてDNSサーバの設定をおこないます。

※プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは、次の操作(①～⑦)は不要です。

①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。
▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



②「WAN Ethernet」の「修正」をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN Ethernet」が表示されます。



③「無効」をクリックし、インターネットへの接続を切断します。

▶インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。



④[OK]をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN Ethernet」に戻ります。




⑤「ステータス」が「無効」に切り替わったことを確認し、「詳細設定」をクリックします。

▶「詳細設定WAN Ethernet」に戻ります。



⑥「DNSサーバ」から「DNSサーバアドレスを固定設定する」を選び、「プライマリDNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。
▶「ネットワーク接続 WAN PPPoE」に戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレスが1つの場合は、「プライマリDNSサーバ」にのみ入力してください。

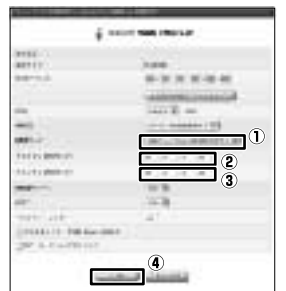

⑦「有効」をクリックします。

▶「ステータス」が「IPアドレスの取得中…」に切り替わったことを確認してください。



⑧[OK]をクリックします。



7 WEBブラウザを閉じます。

※モデム（ADSLモデムやケーブルモデムなど）のユーティリティソフトをインストールしているときは、通信をおこなう前にユーティリティソフトをコンピュータからアンインストールします。

1 WEBブラウザを起動します。



<Safari>のとき



<Internet Explorer>のとき

2 WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。

▶ログイン画面が表示されます。



3 ログオンします。STEP 2-4 で設定した値を入力します。

- ①「ログインユーザ名」に、設定したユーザ名を入力します。
- ②「ログインパスワード」に、設定したパスワードを入力します。
- ③[OK]をクリックします。



4 サイドバーから「システム情報」をクリックします。

▶「システム情報」が表示されます。



5 「WAN PPPoE」または「WAN Ethernet」の「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「DNSサーバ」にプロバイダから取得した値が表示されていることを確認します。



困ったときは



●結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信ができないときは

設定時の入力

- ・半角英数で入力します。
- ・大文字小文字の確認をします。
- ・O（オー）と0（ゼロ）等の類似文字の確認をします。

回線の確認

- 一時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってからSTEP1の⑥～⑨の手順で電源を再投入します。
- ※詳細なトラブルシューティングについては、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

無線LANの設定

- 1 お使いの無線LANアダプタをコンピュータに取り付けます。
※無線LANアダプタの取り付け方法、インストール方法は、お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。
- 2 無線LANアダプタに下記設定を入力することで、利用できます。
※無線LANアダプタの設定方法は、お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。

名称	初期値
SSID	BRCW14VG
認証方式	オープンシステム
暗号化方式	WEP
チャンネル	自動
WEPキー（暗号キー）	1223334444

なお、上記は本製品の初期値です。各設定内容は、お客様が任意で変更することもできます。変更方法は、付属のCD-ROMのマニュアル（無線LAN編）を参照してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

〔受付：24時間〕



〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977

〔受付：月～金曜日、10～12時、13～17時〕

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号：03-5766-1615

〔受付：24時間〕

問い合わせ前のごお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）
- ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
- ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびAppleは、米国Apple Computer, Inc.の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。