

らくらく! かんたん設定ガイド

セキュアストレージ ブロードバンドルータ

BRC-W14VG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-06-02-NW-BRC-W14VG

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- BRC-W14VG(本製品)
- CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル)
- ACアダプタ
- ショートコード
- LANケーブル(ストレート 1m)
- 安全に関する説明書
- 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

- 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- ADSLモデムなど
- LANケーブル(1本)

STEP 1

機器の接続

本製品とコンピュータを有線LANで接続します。



① モデム(ADSLモデムなど)の電源をOFFにします。

② LANケーブルの一方をモデムのLANポート[※]に接続します。
※モデムのマニュアルを参照してください。

③ 本製品のWANポートにLANケーブルのもう一方を接続します。

④ 本製品のLANポートに新たにLANケーブルの一方を接続します。

⑤ 設定用コンピュータのLANポート[※]にLANケーブルのもう一方を接続します。
※パソコンのマニュアルを参照してください。

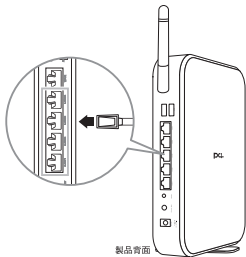
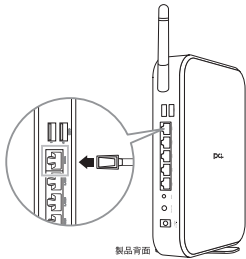


⑥ モデムの電源をONにします。

⑦ 本製品の電源コネクタにACアダプタを接続し、電源スイッチをONにします。

⑧ ACアダプタをAC100Vコンセントに接続し、「POWER」LEDが点灯することを確認します。

⑨ コンピュータを起動します。

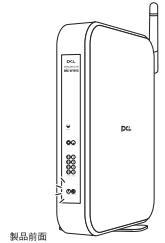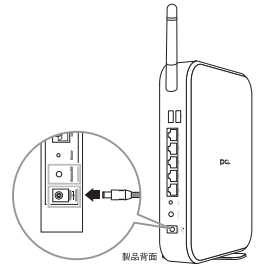

ワンポイント

●LEDが点灯(点滅)しないときは?

- ・電源やLANケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認してください。

STEP 2

設定画面の表示

① WEBブラウザを起動します。



<Safari>のとき



<Internet Explorer>のとき

② WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。
▶「BRC-14VG設定画面」が表示されます。



③ [OK]をクリックします。
▶「ログイン設定」が表示されます。



④ 設定ページにログインするための、ログインユーザ名とログインパスワードを入力します。

- ① 「ログインユーザ名」を半角英数字64文字以内で入力します。
- ② 「新しいログインパスワード」を半角英数字64文字以内で入力します。
- ③ ②で入力したログインパスワードを入力します。
- ④ [OK]をクリックします。



本製品の設定画面が表示されます。

2回目以降は手順 ② のあと、「ログイン設定」が表示されます。

本製品の設定

Webブラウザを使って本製品を設定します。設定を始める前に、プロバイダの接続資料をお手元にご用意ください。

フレッツ・ADSL/Bフレッツ等のとき

Yahoo! BB、CATV等のとき

「PPPoE接続で設定するとき」へ

「PPPoE接続以外の自動取得で設定するとき」へ

～ PPPoE接続で設定するとき～


① サイドバーから「簡単設定ウィザード」をクリックします。

▶「簡単設定ウィザード」の画面が表示されます。




② 「インターネット接続」を選んで、「次へ」をクリックします。

▶「インターネット接続」の画面が表示されます。

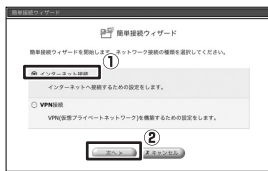

③ 「PPPoE接続」を選んで、「次へ」をクリックします。

▶「PPPoE接続」が表示されます。

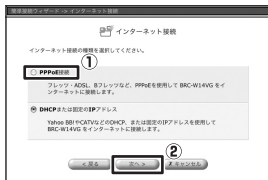

④ プロバイダから通知された情報をもとに、「接続ユーザ名」と「接続パスワード」を入力します。

「接続ユーザ名」

プロバイダから指定された接続ユーザ名を、半角英数字で入力します。

「接続パスワード」

プロバイダから指定された接続パスワードを、半角英数字で入力します。

大文字、小文字を正しく入力してください。

入力された接続パスワードは「*」または「●」で表示されます。



⑤ 「次へ」をクリックします。

▶「設定完了」が表示されます。



⑥ 設定内容を確認し、「完了」をクリックします。

▶「ネットワークマップ」が表示されます。



⑦ サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



⑧ 「接続名」に「WAN PPPoE」接続が表示されていることを確認してください。



⑨ プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、DNSサーバの設定をおこなう必要があります。

※プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは、次の操作(①～⑦)は不要です。

① サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



② 「WAN PPPoE」の「修正」をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN PPPoE」が表示されます。



③ 「切断」をクリックし、インターネットへの接続を切断します。

▶「インターネットの接続を切断する確認」の画面が表示されます。



④ [OK] をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN PPPoE」に戻ります。



⑤ 「ステータス」が「無効」に切り替わったことを確認し、「詳細設定」をクリックします。

▶「詳細設定WAN PPPoE」が表示されます。



⑥ 「DNSサーバ」から「DNSサーバアドレスを固定設定する」を選び、「プライマリDNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。[OK] をクリックします。

▶「ネットワーク接続 WAN PPPoE」に戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレスが1つの場合は、「プライマリDNSサーバ」にのみ入力してください。



⑦ 「接続」をクリックします。「ステータス」が「処理中…」に切り替わったことを確認してください。



⑧[OK]をクリックします。



②[「WAN Ethernet」]の[修正]をクリックします。
▶「ネットワーク接続WAN Ethernet」が表示されます。




③[無効]をクリックし、インターネットへの接続を切断します。
▶「インターネットの接続を切断する確認」の画面が表示されます。



④[OK]をクリックします。
▶「ネットワーク接続WAN Ethernet」に戻ります。



⑤[「ステータス」が「無効」に切り替わったことを確認し、[詳細設定]をクリックします。
▶「詳細設定WAN Ethernet」に戻ります。

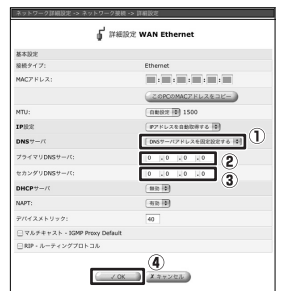

⑥[「DNSサーバ」から「DNSサーバアドレスを固定設定する」を選び、「プライマリDNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。
▶「ネットワーク接続 WAN PPPoE」に戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレスが1つの場合は、[「プライマリDNSサーバ」]のみ入力してください。

⑦[有効]をクリックします。
▶「ステータス」が「IPアドレスの取得中…」に切り替わったことを確認してください。



⑧[OK]をクリックします。



7 WEBブラウザを閉じます。


10 WEBブラウザを閉じます。

～ PPPoE接続以外の自動取得で設定するとき～


1 サイドバーから「簡単設定ウィザード」をクリックします。
▶「簡単設定ウィザード」が表示されます。




2 「インターネット接続」を選んで、[次へ]をクリックします。
▶「インターネット接続」が表示されます。

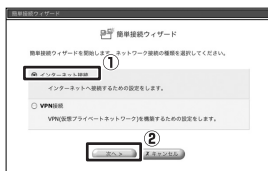


3 「DHCPまたは固定のIPアドレス」を選び、[次へ]をクリックします。
▶「DHCPまたは固定のIPアドレス」が表示されます。

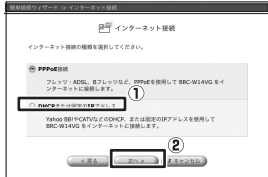

4 「自動取得」を選び、[次へ]をクリックします。
▶「設定完了」が表示されます。

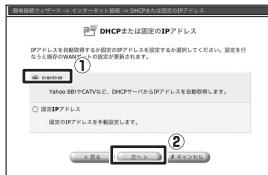

5 設定内容を確認し、[完了]をクリックします。
▶プロバイダからIPアドレスを自動的に取得することができます。

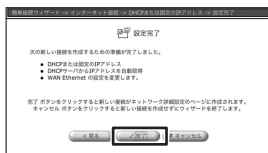

6 プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、必要に応じてDNSサーバの設定をおこないます。

※プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは、次の操作(①～⑦)は不要です。

①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。
▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



※モデム(ADSLモデムやケーブルモデムなど)のユーティリティソフトをインストールしているときは、通信をおこなう前にユーティリティソフトをコンピュータからアンインストールします。

1 WEBブラウザを起動します。



<Safari>のとき



<Internet Explorer>のとき

2 WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。

▶ ログイン画面が表示されます。



3 ログオンします。STEP 2-4で設定した値を入力します。

- ①「ログインユーザ名」に、設定したユーザ名を入力します。
- ②「ログインパスワード」に、設定したパスワードを入力します。
- ③[OK]をクリックします。



4 サイドバーから「システム情報」をクリックします。

▶ 「システム情報」が表示されます。



5 「WAN PPPoE」または「WAN Ethernet」の「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「DNSサーバ」にプロバイダから取得した値が表示されていることを確認します。



無線 LAN の設定

1 お使いの無線LANアダプタをコンピュータに取り付けます。

※無線LANアダプタの取り付け方法、インストール方法は、お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。

2 無線LANアダプタに下記設定を入力することで、利用できます。

※無線LANアダプタの設定方法は、お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。

名称	初期値
SSID	BRCW14VG
認証方式	オープンシステム
暗号化方式	WEP
チャンネル	自動
WEPキー(暗号キー)	1223334444

なお、上記は本製品の初期値です。各設定内容は、お客様が任意で変更することもできます。変更方法は、付属のCD-ROMのマニュアル(無線LAN編)を参照してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
 [受付:24時間]

〈電話〉
フリーダイヤル: 0120-415-977
 [受付:月~金曜日、10~12時、13~17時]
 *祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号: 03-5766-1615
 [受付:24時間]

問い合わせ前のご願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力を願っています。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

困ったときは



●結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信ができないときは

設定時の入力

- ・半角英数で入力します。
- ・大文字小文字の確認をします。
- ・O(オー)と0(ゼロ)等の類似文字の確認をします。

回線の確認

- 一時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってからSTEP1の⑥~⑨の手順で電源を再投入します。
- ※詳細なトラブルシューティングについては、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびAppleは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。