

プラネックス インターネット スタートガイド

4ポート ブロードバンドルータ


BRL-04AX

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1 PMN-03-11-TY-BRL-04AX

1 機器の接続


[1.機器の接続の確認]

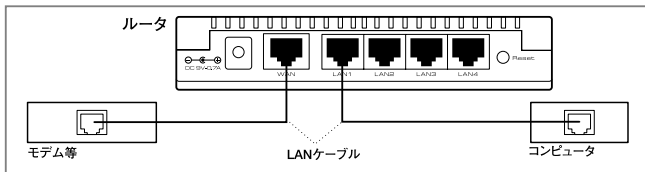

[2.各機器の電源を図の番号順に投入します]

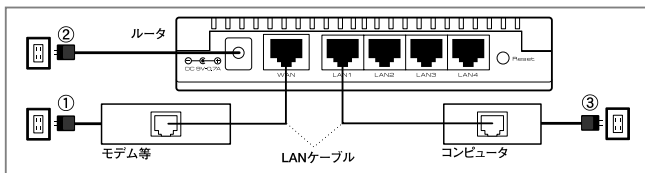

[3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)確認をします]

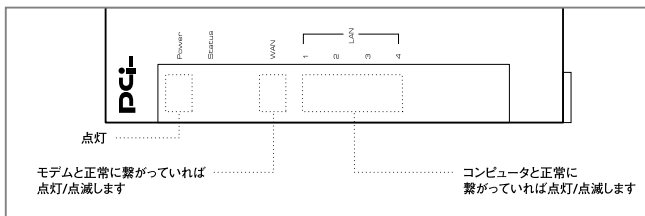

■LEDが点灯(点滅)しない時は?

・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認します。

2 設定画面へのアクセス

[1.ブラウザソフトを起動します]



[2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.1」と入力します]

◎Netscape Navigatorの場合



◎Internet Explorerの場合



認証画面が表示されます



■設定画面が上手く表示されなかった時は?

◎ブラウザソフト

・Internet Explorerの場合

- 「ツール」から「インターネットオプション」を選択して「接続」タブの「LANの設定」を表示します。
 - 全てチェックがされていない事を確認します。
- ・Netscape Navigatorの場合
- 「編集」から「設定」を選択して「詳細」内のプロキシを表示します。
 - 「インターネットに直接接続する」にチェックを入れます。

◎お使いのコンピュータにファイアウォール・ウイルスチェック等のソフトがインストールされている

- ソフト側でセキュリティレベルを一番低い設定或いは機能を一時停止します。

(2)改善しない場合は、ソフトを一時アンインストールします。

◎IPアドレスの取得

- 下記の手順でIPアドレスを取り直し、IPアドレスが192.168.1.*(*=20~50)になる事を確認します。
- ・Windows 98/Meの場合
- 「スタート」ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行」を選びます。
 - 「名前」の欄に「winipcfg」と入力してOKボタンを押します。
 - お使いのLANアダプタ名を選びます。
 - 「すべて解放」のボタンを押してから「すべて書き換え」のボタンを押します。
- ・Windows 2000の場合
- 「スタート」ボタンをクリックして、プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを選びます。
 - 黒い画面が表示されてきたら「ipconfig /renew」と入力してEnterキーを押します。

・Windows XPの場合

- 「スタート」ボタンをクリックして、すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを選択します。
 - 黒い画面が表示されてきたら「ipconfig /renew」と入力してEnterキーを押します。
- ・Macintoshの場合
- コントロールパネルから「TCP/IP」を表示します。
 - 「経由先」欄がEthernet、「設定方法」欄がDHCPサーバ(参照となっている事を確認します)。
 - 画面を閉じたらコンピュータを再起動します。

◎接続ソフト等

フレッツ接続ツールなどの専用接続ソフトのインストールや接続用設定を追加した場合は、それぞれソフトのアンインストールや、設定の解除・削除をおこなってください。

3 接続設定

[1.認証画面にてパスワード欄に「password」と入力します。]



[2.メニューから「セットアップウィザード」をクリックします。]



・フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の場合

裏面 [4] PPPoE接続へ

・Yahoo! BB、@NetHome 等の場合

裏面 [5] DHCP接続へ


裏面へ▶▶▶

4 PPPoE接続


[1.接続方法の選択から「PPPoE接続」を選びます]



[2.プロバイダからの情報を入力します]

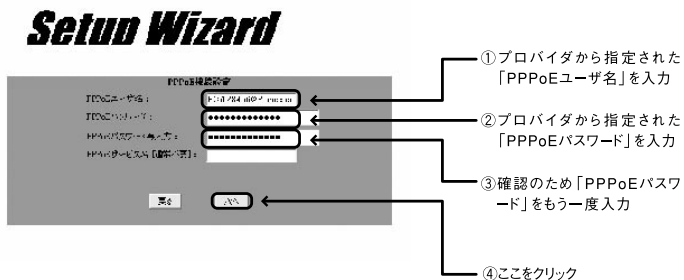

[3.「自動接続」と「自動切断」の設定をします。]

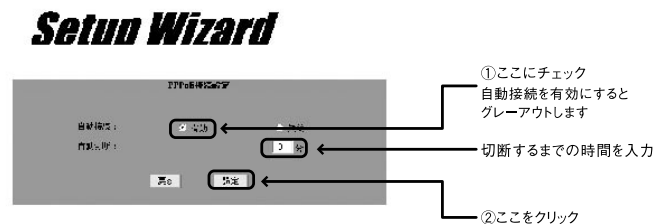


[4.設定が保存されます。「再起動」をクリックします。]




接続の確認をします ▶ [\[6\] 接続確認](#) へ

5 DHCP設定

[1.接続方法の選択から「通常接続 (DHCP)」を選びます]

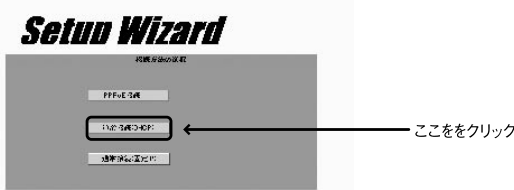


[2.プロバイダからの情報を入力します。]

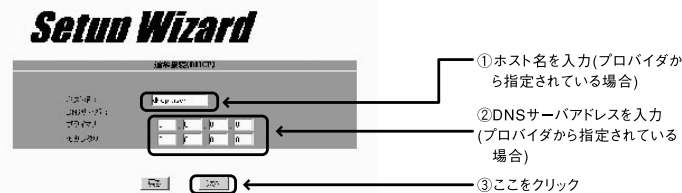


●プロバイダから「ドメイン名」の指定がある場合

プロバイダによっては、利用者管理などの目的により「ドメイン名」設定の指定が必要な場合があります。本製品では、「接続アカウント」→「通常接続 (DHCP)」の項目で設定することができます。詳細については、CD-ROMマニュアル「6章」をご参照ください。

[3.必要に応じてMACアドレスを入力します。]

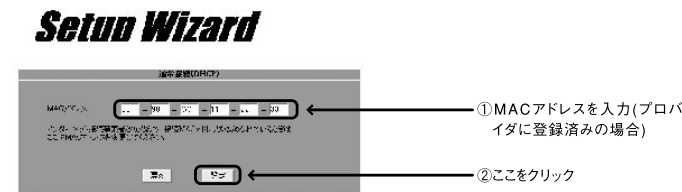

[4.設定が保存されます。「再起動」をクリックします。]

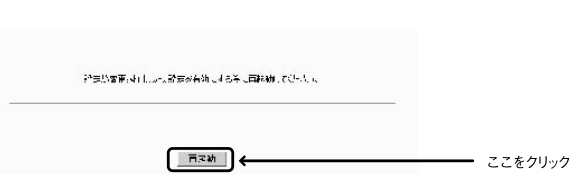

接続の確認をします ▶ [\[6\] 接続確認](#) へ


6 接続の確認

[1.メニューから「接続ステータス」を選びます。]




[2.接続ステータスが表示されます]

◎ PPPoE接続の場合

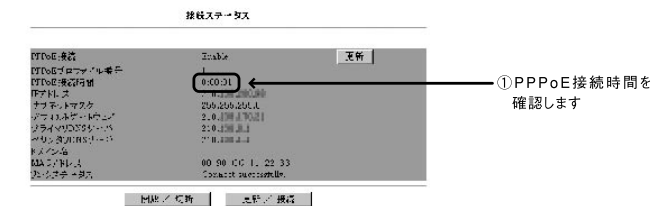

◎ DHCP接続の場合

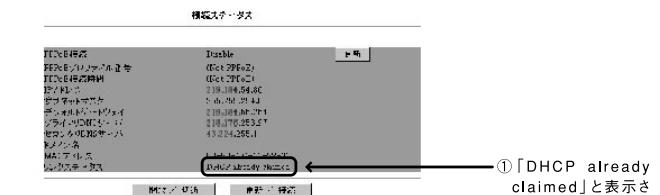

■結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信が出来ない時は？

- ◎設定時の入力
(1) 半角英数字モードで入力します。(2) 大文字小文字の確認をします。(3) Oと0 (オーとゼロ) 等の類似文字の確認をします。
- ◎回線の確認
一時各機器の電源を全て落として、30分から1時間経ってから[1-2]の手順で電源を再投入します。