

1. BT-01MAMをペアリングモードにします。

- BT-01MAMの電源がオフになっている事を確認します。
電源オフ : 緑LED消灯
- BT-01MAMのクロムボタンを約2秒押し続けます。電源がオンになりスタンバイモードになります。
緑LED : 1回点滅 (3秒毎) になります。
- BT-01MAMのクロムボタンを約1秒押します。
緑/赤LEDが点灯に変わります。(ペアリングモード)



3. ペアリングを開始します。

- ペアリングの相手が見つかるまで、BT-02HS (青:点滅1回/3秒毎)
BT-01MAM (緑:点滅1回/3秒毎) に変わります。
※変わらないうちは1からやり直してください。
- BT-02HSのメインボタンを約1秒押します。



ペアリングが成功するとBT-02HS、BT-01MAMともにリンクモードになります。

- BT-02HS : 青LEDが4回点滅/3秒毎
BT-01MAM : 緑LED点灯

◎リンクモードにならないときはBT-02HS、BT-01MAM両方がペアリングモードになっていることを確認してください。



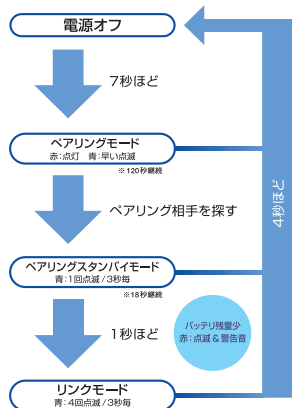
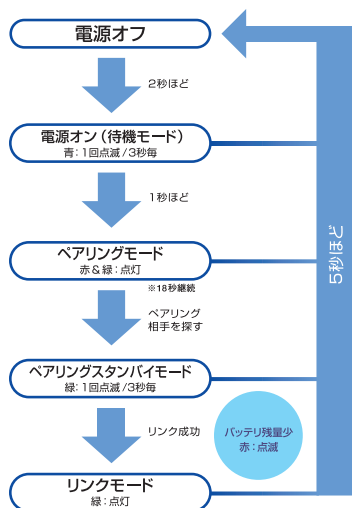
2. BT-02HSをペアリングモードにします。

- BT-02HSの電源がオフになっている事を確認します。
電源オフ : 青LED消灯
- BT-02HSのメインボタンを6~7秒程度押し続けます。
※電源オン(メインボタンを押して始めてから約2秒ほど後、警告音が2回なり、青LEDが5回点滅)になった後、ペアリングモード(赤:点灯、青:早い点滅)になります。



4. BT-01MAMを携帯電話のイヤホンジャックに接続します。

※記載されている時間(秒)は目安です。

BT-02HSモード
メインボタン操作BT-01MAMモード
クロムボタン操作

その他の操作

- 電話に出る/電話をきる
→ 携帯電話で通常操作をしてください。
(相手側端末切断後は数秒後に自動切断されます。)
- 音量変更
→ 通話中にBT-02HSまたは携帯電話の音量を変更

※記載されている時間(秒)は目安です。