

ユーザーズ マニュアル

PC+

Bluetooth ワイヤレスヘッドセット

BT-04HS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-06-03-TY-BT-04HS

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。


はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ユーザーズ・マニュアル(本紙) | <input type="checkbox"/> BT-04HS(本製品) |
| <input type="checkbox"/> 着せ替えパネル(2) | <input type="checkbox"/> USB充電ケーブル |
| <input type="checkbox"/> イヤーフック(両耳対応) | <input type="checkbox"/> ACアダプタ(充電器) |
| <input type="checkbox"/> ミニポーチ | <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書 |
| <input type="checkbox"/> 保証書 | |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

各部の名称とはたらき

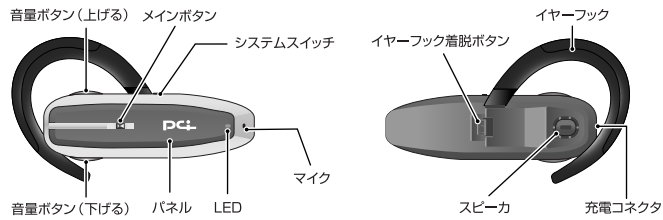

充電の方法

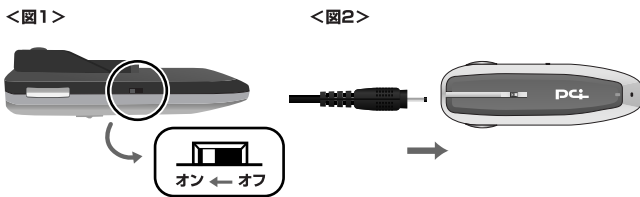

- 1 本製品のシステムスイッチをオンにします。<図1>
- 2 付属のUSB充電ケーブル、またはACアダプタを接続します。<図2>
 - USB充電ケーブルのとき
 - ①USBコネクタをUSBポートに差し込みます。
 - ②充電プラグを本製品の充電コネクタに差し込みます。
 - ACアダプタのとき
 - ①USB充電ケーブルのUSBコネクタをACアダプタのUSBポートに差し込みます。
 - ②ACアダプタをコンセントに差し込みます。
 - ③充電プラグを本製品の充電コネクタに差し込みます。
- 3 本製品のLEDが赤色に点灯します。充電が完了するとLEDが消灯します。

ご注意!

- ・本製品を初めてご使用になるときは、4時間充電してください。
- ・完全に充電するまで約90~120分かかります。
- ・本製品を1か月以上ご使用にならないときは、システムスイッチをオフにしてください。
- ・充電中は本製品を使用しないでください。充電中に本製品を使用すると、自動的に電源がオフになります。
- ・必ず本製品に付属の充電器をご使用ください。

本製品の取り付け/取り外し

■イヤーフック(両耳対応)


※下図は左耳に取り付けるときです。右耳に取り付けるときは反対側に取り付けます。

<取り付け>




矢印の方向にイヤーフックをカチッとなるまで押し込みます。

<取り外し>

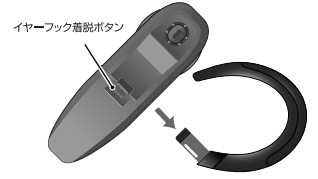

イヤーフック着脱ボタンを押しながらイヤーフックを取り外します。

■着せ替えパネル

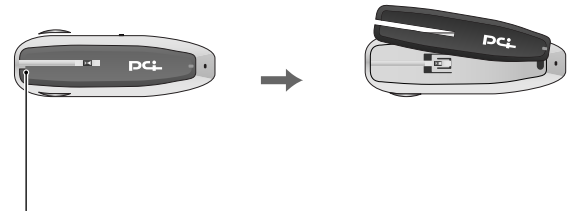

ここに爪を引っ掛けてパネルを取り外します。

取り付けるときは、パチっとなるまでパネルを押し込みます。

ペアリングの方法

本製品を使用するにはBluetoothを搭載またはBluetoothアダプタを接続したコンピュータ・PDA・携帯電話機器とのペアリング操作が必要です。ここでは、弊社製品SKP-US01BTとBT-01UDEとのペアリングの方法を説明します。他の製品とペアリングをするときは、お手持ちの製品マニュアルを参照してください。

■SKP-US01BT (Skypeアダプタ)とのペアリング

- 1 SKP-US01BTをコンピュータのUSBポートに接続します。
- 2 SKP-US01BTのマニュアルにしたがい、Bluetooth機能以外について各種設定をします。
- 3 SKP-US01BTに本製品とのペアリングをするためのPin Codeの設定をします。
 - ①「詳細設定」から「PINの設定」を選択します。
 - ②「Pin Code」に本製品のPINコード「1234」を半角で入力します。
 - ③[OK]をクリックします。
- 4 本製品のシステムスイッチをオンにします。
- 5 本製品のメインボタンを、LEDが赤色と青色に交互に点滅する*まで押し続けます。
 - *ペアリングする機器との接続待ちの状態です。
- 6 SKP-US01BTのBT LEDが点灯していることを確認し、ペアリング開始ボタンを押します。
- 7 本製品とSKP-US01BTのLEDがそれぞれ速い点滅に変わります。
- 8 ペアリングが正常に完了すると本製品のLEDが約3秒間隔で3回短く点滅します。SKP-US01BTのBT LEDは約3秒間隔で1回点滅する状態になります。

これでペアリングの完了です。

■BT-01UDE (Bluetoothアダプタ)とのペアリング

- ① BT-01UDEをコンピュータのUSBポートに接続します。
- ② BT-01UDEのユーティリティを起動します。
- ③ 本製品のシステムスイッチをオンにします。
- ④ 本製品のメインボタンを、LEDが赤色と青色に交互に点滅する*まで押し続けます。
※ペアリングする機器との接続待ちの状態です。
- ⑤ BT-01UDEのユーティリティで「エクスプレスモード」を選択し[次へ]をクリックします。
- ⑥ BT-01UDEのユーティリティで本製品の型番「BT-04HS」が検出されます。
- ⑦ 本製品の型番「BT-04HS」を選択し接続します。
- ⑧ 本製品のPINコード「1234」を半角で入力します。
- ⑨ BT-01UDEが本製品を認識し、接続完了の確認のコール音がBT-01UDEから発信され、本製品側で受信されます。音が聞こえたら本製品のメインボタンを押します。

これでペアリングの完了です。

携帯電話との接続

ここでは、NTT DoCoMoの携帯電話 FOMA P902iとのペアリング方法を説明します。他の携帯電話とペアリングするときは、お手持ちの製品マニュアルを参照してください。

- ① 携帯電話のメニュー→ツールからBluetoothを選択します。
- ② 接続機器リストを選択します。
- ③ 本製品のシステムスイッチをオンにします。
- ④ 本製品のメインボタンを、LEDが赤色と青色に交互に点滅する*まで押し続けます。
※ペアリングする機器との接続待ちの状態です。
- ⑤ 携帯電話でBluetooth「サーチ」を開始します。
- ⑥ 本製品の型番「BT-04HS」が検出されます。
- ⑦ 携帯電話の機能から機器登録を選択します。
- ⑧ 携帯電話の暗証番号を入力します。
- ⑨ 本製品のPINコード「1234」を半角で入力します。
- ⑩ 携帯電話側で登録された本製品との接続を選択します。

これでペアリングの完了です。

■携帯電話との切り替え

本機から携帯電話または携帯電話から本機へ通話を切り替えるときは、音量ボタン(上げる)を約3秒間押し続けます。切り替えの合図は、携帯電話の画面または音によって通知されます。

■Bluetooth対応機種情報

対応機種情報につきましては下記URL・QRコードよりご確認ください。

<http://www.planex.co.jp/product/bluetooth/bt-04hs.shtml>



仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver1.2
出カクラス	Class2
通信方式	FHSS (周波数ホッピング方式)
周波数帯域	2.4GHz (2400~2483.5MHz)
通信距離	最大10m
サポートプロファイル	Headset (HSP)、Hands-free (HFP)
ハードウェア仕様	
LED	Power/Link
電源	DC5V
バッテリー/容量	リチウムイオンポリマーリチャージブルバッテリー/120mAh
通話時間	最長6時間
待機時間	最長200時間
充電時間	最長2時間
外形寸法	20.5mm (W) × 17mm (H) × 68mm (D)
重量	約13g
動作時環境	温度:0~55℃ 湿度:35~85% (結露なきこと)
保存時環境	温度:-20~60℃ 湿度:10~90% (結露なきこと)
取得承認規格	DGT
その他	
保証期間	1年間

■注意事項

- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。
- ※Bluetoothは、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- ※通信距離は環境に依存します。
- ※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月~金曜日、10~12時、13~17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

お問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。