

ユーザーズマニュアル

Bluetooth® 密閉型ミニヘッドセット

BT-MiniHS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-MiniHS_QIG-A_V2

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ ユーザーズ・マニュアル (本紙) ☐ USB 充電ケーブル
☐ BT-MiniHS (本製品) ☐ イヤーパッド (大、中、小)
☐ AC アダプタ (充電器) ☐ 安全に関する説明書 / 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- ☐ Bluetooth を利用できる携帯電話 ☐ お使いの携帯電話のマニュアル

! 最新の情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

必ずお読みください

ご注意

- ・本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本製品内部のソフトウェア(ファームウェア) 更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一端として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。
- ・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
- ・本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。

著作権等

- ・本ユーザーズ・マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本ユーザーズ・マニュアルの記述に誤りや欠落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- ・本ユーザーズ・マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。

各部の名称とはたらき

本製品
前面


本製品
背面

- ① 充電コネクタ
- ② ボリュームアップボタン
- ③ ボリュームダウンボタン
- ④ LED
- ⑤ メインボタン
- ⑥ スピーカー
- ⑦ マイク

使用例

本製品のLEDの動作と状態は次のとおりです。


動作	状態
消灯	電源オフ
青色で約 2 秒に 1 回点滅	未接続 / 待機中
青色で約 2 秒に 2 回点滅	接続中
青色と赤色の交互点滅	ペアリングモード
赤色に点滅	バッテリー残量が少なくなっています。

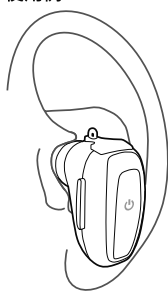

STEP 1

本製品を充電する

本製品を設定・使用する前に、以下の手順にしたがって内蔵バッテリーを充電してください。

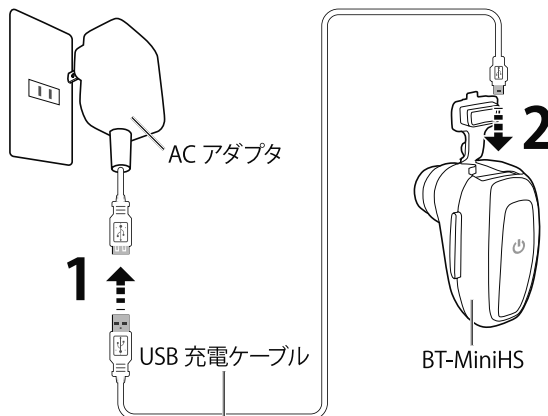

1. 付属USB充電ケーブルを、ACアダプタのUSB端子に接続します。

2. 付属USB充電ケーブルを本製品の充電コネクタに接続します。

▼
本製品のLEDが赤色に点灯します。

3. 本製品のLEDが消灯すると充電完了です。USB充電ケーブルを取り外します。

ワンポイント

本製品の充電には、弊社製品「充電万能」シリーズ (PL-UCHG01、PL-UCHG02等)、またはパソコンのUSB端子に接続しても充電できます。ただし使用する機器により充電時間が異なりますのでご注意ください。

ご注意

- ・ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
- ・充電に使用する機器により充電時間は異なりますが、2回目以降は約90～120分です。
- ・充電中は本製品を使用しないでください。充電中は本製品の電源がオフになります。
- ・バッテリー残量が少なくなると、本製品のLEDが赤色に点滅します。お早めに充電してください。
- ・USBハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

STEP 2

電源をオンにする / オフにする

本製品を設定・使用するときは、次の操作で電源のオン / オフを行います。

●電源オン

本製品のメインボタンを約3秒間押しします。

▼
本製品の電源がオンになり、LEDが青色に点滅を始めます。

●電源オフ

本製品のメインボタンを約2秒間押しします。

▼
LEDが赤色に約1秒間点灯し、本製品の電源が切れます。

STEP 3

ペアリングする

本製品を使用するために、Bluetooth を利用できる携帯電話とペアリングを行います。ペアリングは使用する機器と一度だけ行います。

1. 本製品の電源をオフにします。

2. 本製品とペアリングをおこなう携帯電話との間隔を10cm～1m以内にして、障害物がない状態にします。

3. 本製品のメインボタンを約5秒間押し続けます。

▼
本製品がペアリングモードに入り、本製品のLEDが青色と赤色の交互点滅を始めます。

4. 携帯電話のBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器の検出操作をします。

※携帯電話のBluetooth機能を操作する方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

携帯電話がBluetooth機器の検索を開始し、検出された機器の一覧が画面に表示されます。

5. 検出されたBluetooth機器リストの中から「BT-MiniHS」を選びます。

6. 携帯電話にBluetoothパスキー（パスワード）入力画面が表示されたら、「1234」を入力します。

7. 携帯電話の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」のいずれかを選びます。

※携帯電話の機種によっては、「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」のいずれかで接続が行えないことがあります。「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」を選択して正常に接続できなかったときは、もう一方のプロファイルを選択してください。

これでペアリングの完了です。

ご注意

- ・ペアリング操作が90秒以内に完了しなかったときは、本製品はペアリングモードを終了して待機状態になります。再度上記の手順をやり直してください。
- ・ほとんどの携帯電話は、ペアリング後は自動的に本製品に接続しますが、機種によっては手動で接続する必要があります。詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

本製品を操作する

本製品を使って通話するときの操作方法を説明します。

ご注意

- ・ご使用前に、携帯電話と本製品のペアリングが完了していることを確認してください。ペアリングが完了していないときは、**③** ペアリングする^②を行ってください。
- ・携帯電話の機種により、本製品で利用できる機能が制限されることがあります。

基本操作

●電話をかける（発信）

①携帯電話を操作して電話をかけます。

※携帯電話の機種によっては、発信操作後にヘッドセットへの切り替え操作が必要です。操作方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

②本製品のマイクで会話します。

●電話を受ける（着信）

①電話がかかってくると、本製品のスピーカーから着信音が鳴ります。

②本製品のメインボタンを1回押します。

③本製品のマイクで会話します。

●電話を切る

本製品のメインボタンを1回押します。

●通話音量を調整する

音量を大きくする：ボリュームアップボタンを押します。

音量を小さくする：ボリュームダウンボタンを押します。

※ボリュームアップボタン / ボリュームダウンボタンを押すごとに、音量が大きく / 小さくなります。そのとき本製品のスピーカーから短く「ピ」と音が鳴りますが、「ブー」とやや長い音が鳴ったときは、音量が最大または最小です。

応用操作

●最後にかけた相手に電話をかける（リダイヤル）

※ハンズフリープロファイルで接続したときに使用できます。

本製品のボリュームアップボタンを約2秒間押し続けます。

●かかってきた電話をとらずに切る（着信拒否）

すぐに応答できないときなどにかかってきた電話の呼び出しを、本製品の操作で切ることができます。

※ハンズフリープロファイルで接続したときに使用できます。

本製品のスピーカーから呼び出し音が鳴っている間に、本製品のメインボタンを約2秒間押しと、呼び出しを切ります。

●音声で電話をかける（ボイスダイヤル）

ボイスダイヤル機能がある携帯電話と組み合わせると、相手の名前を話すだけで電話帳から呼び出すことができます。携帯電話のボイスダイヤル機能の有無や設定 / 操作方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※ヘッドセットプロファイルで接続したときに使用できます。

①携帯電話で、ボイスダイヤル設定を登録(1つ以上)してください。
※ボイスダイヤル設定は、SIMカードではなく携帯電話の内蔵メモリに登録してください。

②本製品のメインボタンを1回押します。

③ボイスダイヤル音が聞こえたら、すぐにボイスダイヤルに登録した名前をはっきりと発音します。

④発音した名前が携帯電話の画面に表示されます。音声読み上げをオンにしているときは、本製品のスピーカーから再生されます。

⑤本製品のメインボタンを押して発信します。

※自動ダイヤルをオンにしているときは、自動的に発信されます。

仕様

Bluetooth 部仕様	
バージョン	Bluetooth ver 2.0+EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	周波数ホッピング方式 (FHSS)
周波数帯域	2.4GHz 帯 (2400 ~ 2483MHz)
通信距離	最大 10m
サポートプロファイル	Headset Profile (HSP)、Hands-Free Profile (HFP)
ハードウェア仕様	
LED	× 1
電源	DC5V
バッテリー	リチウムイオンリチャージャブルバッテリー
通話時間	最長 5 時間
待機時間	最長 140 時間
充電時間	約 2 時間
外形寸法	10 (W) × 15 (H) × 49 (D) mm
重量	約 9g
使用時環境	温度: 0 ~ 60℃ / 湿度: 5 ~ 90% (結露なきこと)
その他	
保証期間	1 年間

■注意事項

※通信距離は環境に依存します。

※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。

※騒音やラジオ等の音量が大きい場合は、通話音声がかき消えたりすることがあります。静かな環境でご使用ください。また、ペアリングされた携帯電話と通話先の電話機の組み合わせによっては、ノイズが入ることがあります。

※都道府県によっては条例で運転中のヘッドセットの使用が制限されていることがあります。

詳しくは所管の警察署などへご確認ください。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポート Q&A 情報 (FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&A コミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない……でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決する Q&A コミュニティ「OKWeb Community」です。
<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付: 24 時間]

〈電話〉フリーダイヤル: 0120-415-977 [受付: 月～金曜日、10～12 時、13～17 時]

* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉ファクス番号: 03-5766-1615 [受付: 24 時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様の協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用の携帯電話の型番や、パソコン等の型番とオペレーティングシステム名 (Windows Vista など)
- ご使用のネットワークの環境 (ご利用の携帯電話会社、またはインターネット回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書き添えてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意: ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。