

# らくらく! かんたん設定 ガイド

USBチャットカメラ

## CM-YK30S/B

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-04-06-KN-CM-YK30S/B

### はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

CM-YK30S/B(本製品)

※ご購入されたモデルにより、いずれかの色の製品が入っています。  
S:シルバー/B:ブルー

ヘッドセット

「CM-YK30S/B」CD-ROM

安全に関する説明書

保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●付属ソフトウェア

CM-YK30ドライバ	本製品をコンピュータで使うためのソフトウェア
Prest!Mr.Photo	写真や画像の管理ソフトウェア
Prest!VideoWorks	カメラから取り込んだ動画、デジタルビデオ、音声の編集ソフトウェア
Prest!ImageFolio	静止画の編集ソフトウェア

### らくらく!かんたん設定ガイドの読み方

■本紙の記号例

「○○○」:「ウィンドウ名」、「記入欄」などです。

「○○○」: 次へ のように独立した[ボタン名]です。

<○○○>: キーボードの<キー名>です。

←キーボードを使用して入力します。

🔍確認すること。

マウス操作に関する記号





■図について


・実際に表示される画面と違うことがあります。(右図参照)  
ウィンドウ内のボタン/アイコン。必要なものだけ表示しています。



### 各部の名称と働き

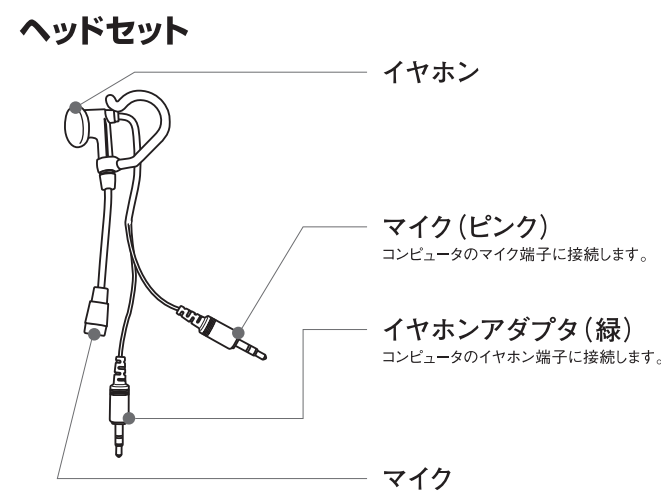
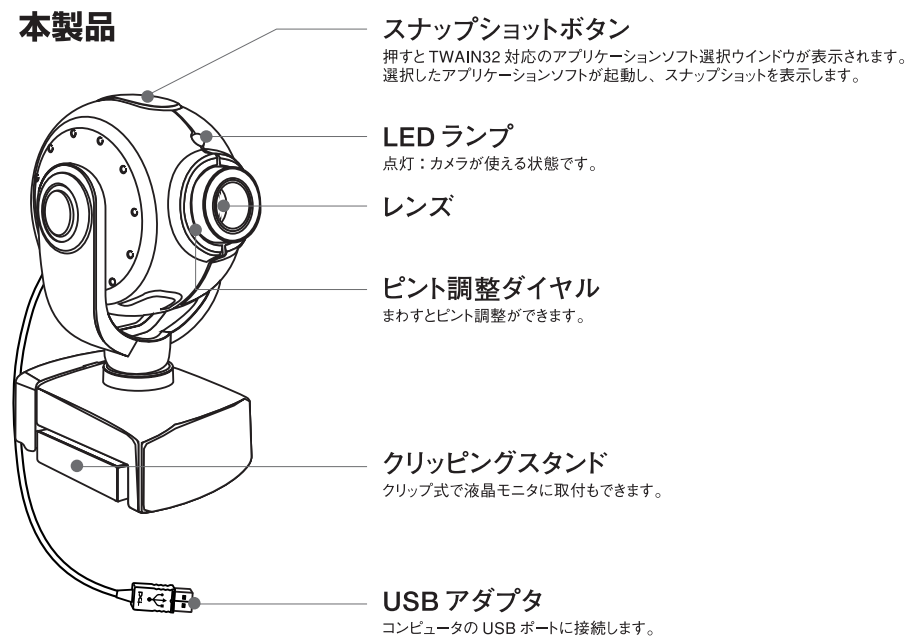


ラベル: クリップングスタンドの中にはってあります

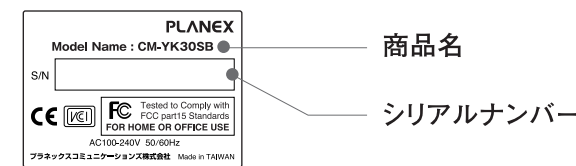

### 設定の手順

本製品を使うために、次の手順で設定をしてください。

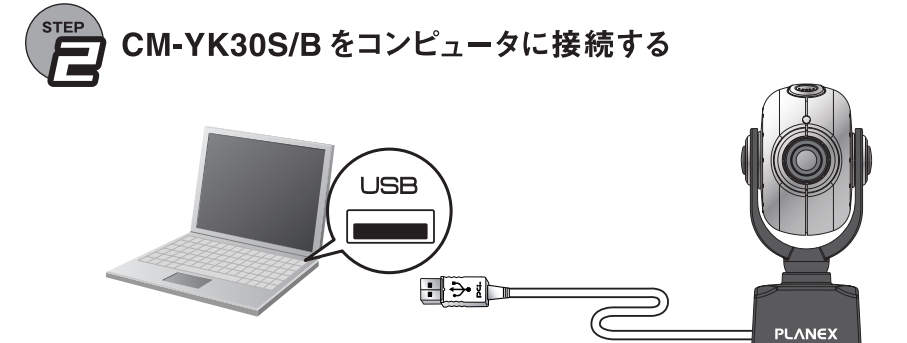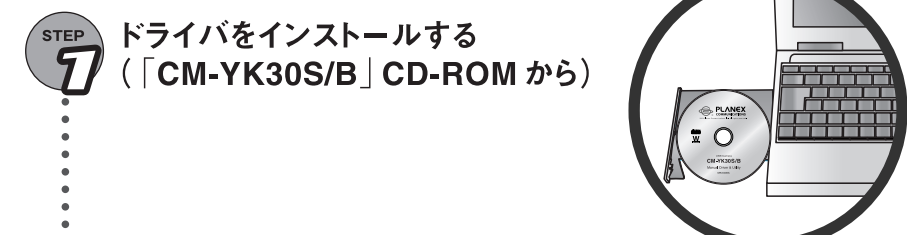

### 聞きたいことがある!困った!

●技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。  
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>  
受付:24時間

〈電話〉

フリーダイヤル:0120-415977  
受付:月~金曜日、10~12時、13~17時  
\*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号:03-5614-1018  
受付:24時間



〈問い合わせ前のお願い〉

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。  
お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

### 製品仕様

製品仕様

解像度	30万画素(VGA640×480)
センサーCMOS	1/4"Color
ケーブル長	1.8m
LED	Power表示
EMI規格	CE、FCC classB、VCCI classB
動作温度	0~40℃
動作湿度	35~85%(結露なきこと)
外形寸法	29(W)×73(H)×44(D)mm
重量	68g
保証期間	1年

動作環境

対応機種	PC-AT互換(DOS/V)機
対応OS	WindowsXP/2000/Me/98SE
インターフェース	USB1.1
CPU	Pentium III 800MHz以上
メモリ	64MB以上
VGAカード解像度	800×600以上

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-7 プラネックスビル

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。

### M E M O




# STEP 1 ドライバをインストールする

- ※ Windows XP は「コンピュータの管理者」権限をもつユーザでログインをしてください。
- ※ Windows 2000 は「Administrator」または「Administrator グループのユーザ」でログインをしてください。
- ※ 他のアプリケーションソフトは終了してください。
- ※ [E] まで本製品をコンピュータに接続しないでください。

## 1 付属の「CM-YK30SB」CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入します。

自動的に「セットアップ」が表示されます。

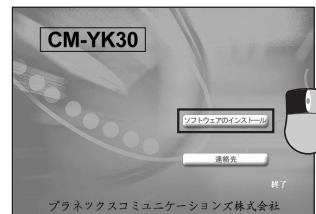

## 困ったときは

- CD-ROM が自動起動しないときは
- ① マイコンピュータを開きます。
- ② CD/DVD ドライブをダブルクリックします。
- ③ Setup (.exe) をダブルクリックします。


## 2 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。




## 3 ① 「CM-YK30 ドライバ」にチェックを入れます。

- ② 「インストール」をクリックします。
- ※他のソフトウェアのチェックをはずします。
- 「PLANEX CM-YK30PC USB CAMERA のセットアップによるこそ」が表示されます。

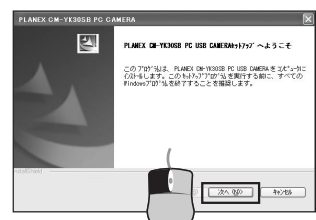


## 4 「次へ」をクリックします。

「インストール準備の完了」が表示されます。

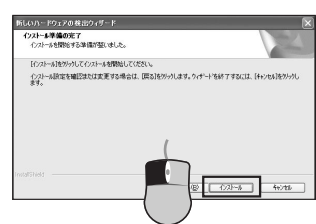

## 5 「インストール」をクリックします。


インストールが始まります。しばらくお待ちください。

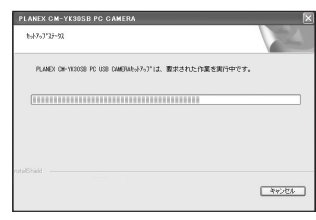

※インストール中に注意ウィンドウが表示されることがあります。「続行」をクリックします。



「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。

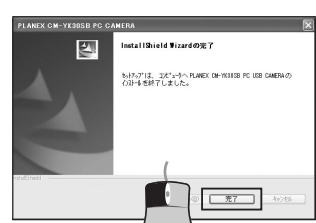

## 6 「完了」をクリックします。

## 7 コンピュータを再起動します。

- ※再起動確認画面が表示されたときは
- ① 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をクリックします。
- ② 「完了」をクリックします。


## 8 再起動後、CD/DVD ドライブから CD-ROM を取り出します。

# STEP 2 CM-YK30 をコンピュータに接続する

## Windows XP 編

### 1 再起動したコンピュータに CM-YK30S/B を接続します。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

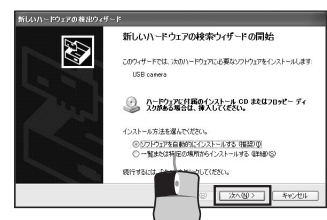


### 2 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

「検索しています。お待ちください」が表示されます。そのままお待ちください。



※「ハードウェアのインストール」の注意ウィンドウが表示されることがあります。「続行」をクリックします。

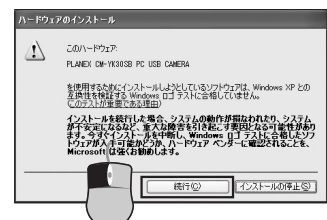

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。



### 3 「完了」をクリックします。

これで完了です。

## Windows 2000/Me/98SE 編

Windows 2000/Me/98SE のときは自動的にハードウェアの認識をします。注意ウィンドウが表示されるときは次を参照してください。  
※ Windows 98SE は Windows 98SE の CD-ROM を要求されることがあります。Windows 98SE の CD-ROM をご用意ください。

### 1 再起動したコンピュータに CM-YK30 を接続します。

「新しいハードウェア」が見つかりました」が表示されます。



「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。自動的にインストールが始まります。


※ Windows 98SE の CD-ROM を要求されたら Windows 98SE の CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入して [OK] をクリックします。



- 「ファイルのコピー元」が表示されたら
- ① 「参照」をクリックします。
- ② 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。
- ③ 「CD/DVD ドライブ」をダブルクリックします。
- ④ 「Win98」をクリックし、「[OK]」をクリックします。



※ 「バージョンの競合」が表示されるときがあります。「はい」をクリックします。  
※ 「インストールの完了」が表示されるときがあります。「完了」をクリックします。

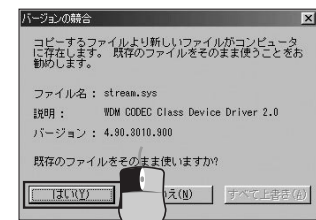

これで完了です。

## 2 「デバイスマネージャ」で「イメージングデバイス」→「PLANEX CM-YK30SB PC USB CAMERA」と表示されることを確認します。（「デバイスマネージャ」の表示方法はワンポイントを参照してください。）

## 困ったときは

- 「新しいハードウェアの検索」が始まらないときは (Windows XP)
- ① コンピュータの USB ポートにしっかり接続されていますか？
- ② 本製品を一度取り外し、コンピュータのほかの USB ポートに接続してください。解決しないときは弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

## ワンポイント

## デバイスの表示・削除方法

本製品をコンピュータに接続したまま次の操作をしてください。

### 1 「デバイスマネージャ」を表示します。


#### Windows XP 編

- ① 「スタート」をクリックします。
- ② 「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「システムのプロパティ」をクリックします。



「システムのプロパティ」が表示されます。


- ③ 「ハードウェア」をクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

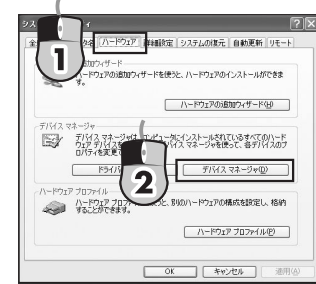

「デバイスマネージャ」が表示されます。


#### Windows 2000/Me/98SE 編

- ① デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

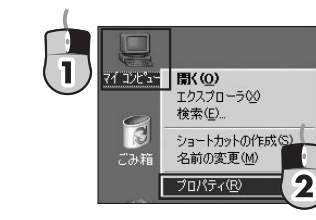


「システムのプロパティ」が表示されます。

- ② 「ハードウェア」をクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

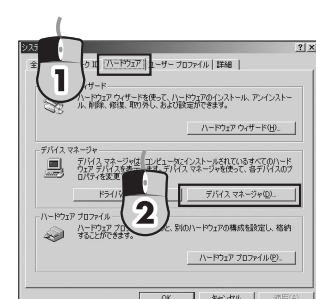


「デバイスマネージャ」が表示されます。

- ① デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

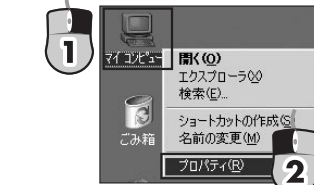

「システムのプロパティ」が表示されます。

- ② 「デバイスマネージャ」をクリックします。

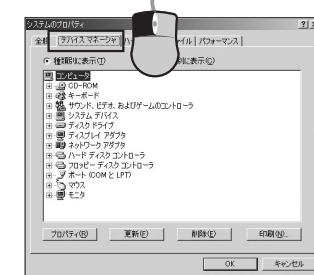


「デバイスマネージャ」が表示されます。

## 2 ① 「その他のデバイス」→「USB Camera」を右クリックします。② 表示されたメニューの「削除」をクリックします。

※正しくインストールされたときは「イメージングデバイス」→「PLANEX CM-YK30SB PC USB CAMERA」と表示されます。



確認ウィンドウが表示されます。

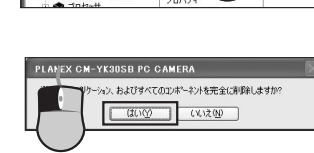

## 3 「OK」をクリックします。

## 4 本製品をコンピュータから取り外します。

## ドライバのアンインストール


### 1 「CM-YK30S/B」CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入します。

自動的に「セットアップ」が表示されます。



### 2 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。

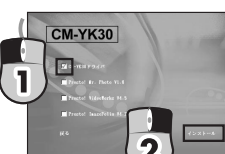


### 3 ① 「CM-YK30 ドライバ」にチェックを入れます。② 「インストール」をクリックします。

※他のソフトウェアのチェックははずします。



「プログラムを変更、修正、または削除します。」が表示されます。

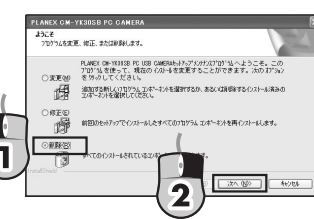

### 4 ① 「削除」を選びます。② 「次へ」をクリックします。

アンインストールが始まります。



「メンテナンスの完了」が表示されます。



### 5 コンピュータを再起動します。

- ※再起動確認画面が表示されたときは
- ① 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をクリックします。
- ② 「完了」をクリックします。