

らくらく! かんたん設定ガイド

Aero Lanner MIMO XR™ 無線LAN PCIバスアダプタ

GW-DSMM

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-05-NW-GW-DSMM

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド (本紙)
- GW-DSMM (本製品)
- ダイポールアンテナ ×2
- 卓上ダイポールアンテナ (ケーブル長1m)
- CD-ROM (ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)
- 安全に関する説明書
- 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- コンピュータ: CD/DVDドライブを装備し、利用可能なPCIスロットがある。

STEP

1 ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

ご注意

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付け不要でください。

- ※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション (ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど) はすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

※Windows XP SP2をお使いのお客様へ
「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり〜」の画面が表示されることがあります。その場合は、[はい]をクリックしてください。

CDツアーが表示されます。

※CDツアーが表示されないときは

- ① マイコンピュータを開きます。
- ② CD/DVDドライブを開きます。
- ③ tour.html をダブルクリックします。

2 [ユーティリティインストール]をクリックします。

「setup」フォルダが表示されます。

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

「PCI Wireless Adapter Setup」が表示されます。

4 [YES]をクリックします。

5 [OK]をクリックします。

6 「Wireless Configuration」を選び[Next]をクリックします。

7 「Optimize for WiFi mode」を選び[Next]をクリックします。

インストールが開始されます。

8 [Finish]をクリックします。

9 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

STEP

2 本製品の取り付け

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 コンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜きます。


2 本製品をコンピュータのPCIスロットに取り付けます。

取り付け方法の詳細については、ご利用のコンピュータのマニュアルかCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
本製品がコンピュータのPCIスロットに取り付けられていることを確認し、コンピュータの電源を入れます。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。


3 Windows Update接続を求めメッセージが表示されたときは (Windows XP SP2のとき)

- ① 「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
- ② [次へ]をクリックします。

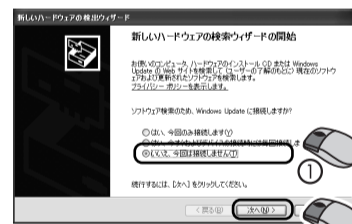


4 ① 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。
② [次へ]をクリックします。

「ハードウェアのインストール」が表示されます。

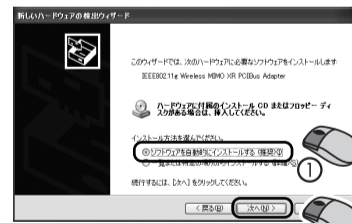

5 [続行]をクリックします。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」が表示されます。

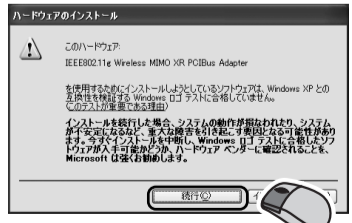

6 [完了]をクリックします。

7 システムトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。



STEP 3

暗号化設定の準備

暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確認して以下の表を埋めてください。
無線アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ) SSID	
(ロ) 暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。

STEP 4

暗号化設定

STEP 3 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

1 システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。



ユーティリティが起動します。

2 「AP一覧」タブをクリックします。

3 表の(イ)と同じ「SSID」をクリックし、「プロファイルに追加」をクリックします。




「プロファイルの追加」が表示されます。

※表の(イ)と同じ「SSID」が表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにあるトラブルシューティングを参照ください。

4 ①「認証とセキュリティ」タブをクリックします。

②表の(ロ)の内容をどちらかに入力します。どちらも入力できないときは③へ進んでください。

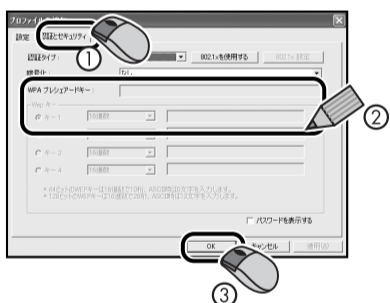

「WPAプレシェアードキー」

WPA プレシェアードキー: _____

「キー1」

キー1 [16進数] _____

※「キー1」へ入力したときは、左のプルダウンメニューを以下のように切り替えてください。

- 「キー1」の文字数が10または26文字のときは [16進数] を選びます。
- 「キー1」の文字数が5または13文字のときは [ASCII] を選びます。


③ [OK] をクリックします。

5 「プロファイル」タブをクリックします。

6 「プロファイルリスト」で接続先を選び [有効にする] をクリックします。



7 選んだ接続先に緑色のチェックが付くことを確かめます。

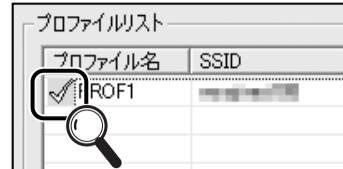

8 [OK] をクリックしてユーティリティを閉じます。

STEP 5

接続の確認

1 WEBブラウザを起動します。

2 アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。

3 ホームページが表示されることを確かめてください。

ホームページが表示されないときはSTEP 3 とSTEP 4 に間違いがないか再度確かめてください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

＜お問い合わせフォーム＞
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付:24時間]

＜電話＞
フリーダイヤル: 0120-415-977
[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]
*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

＜FAX＞
ファクス番号: 03-5766-1615
[受付:24時間]

問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。