

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g
無線LAN PCカード

GW-NS54GMZ

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-05-01-TY-GW-NS54GMZ

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド (本紙)
- ☐ GW-NS54GMZ (本製品)
- ☐ GW-NS54GMZ CD-ROM
(ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書


※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- ☐ 利用可能なPCカードスロット (Type II) があるコンピュータ


設定の手順

本製品を使うために次の手順で設定してください。

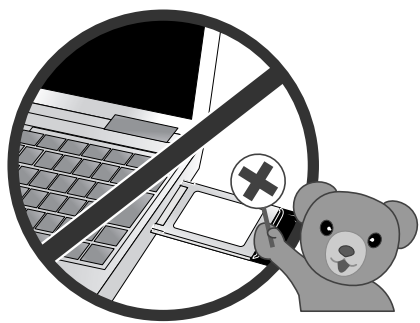

ご注意
はじめる前にお読みください。
ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けしないでください。

● 設定の手順は次のようになります。

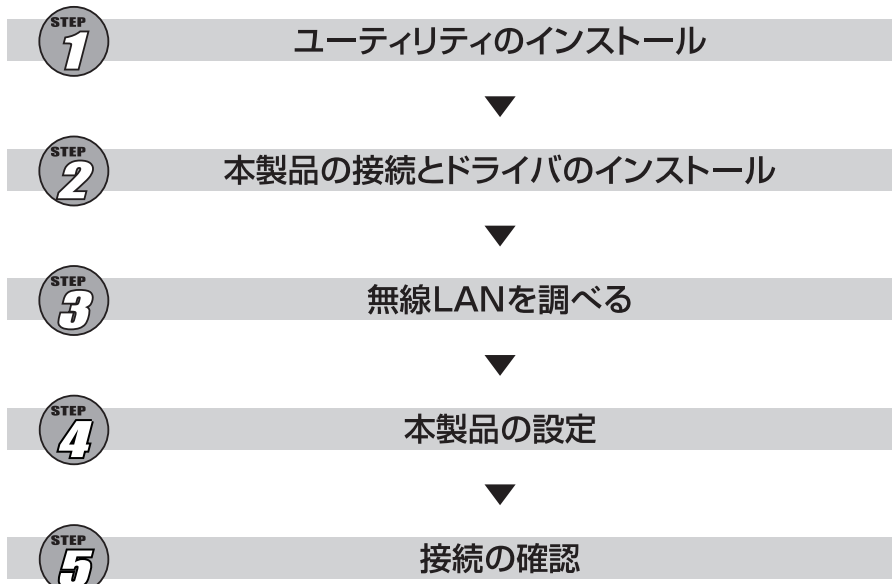

STEP
1

ユーティリティのインストール

※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログオンしてください。

- 1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブにGW-NS54GMZ CD-ROMを挿入します。
CD-ROMが自動再生され、PLANEX 無線LANカードユーティリティ インストールウィザードが起動し「GW-NS54GMZ CDツアー」が表示されます。
▼
「GW-NS54GMZ CDツアー」が表示されます。
※ 「PLANEX GW-NS54GMZ 54Mbps Wireless LAN Card」が表示されないときは
① CD/DVDドライブを開きます。 ②Index.html をダブルクリックします。
- 2 [ユーティリティインストール] をクリックします。
▼
「ファイルのダウンロード」が表示されます。
- 3 [実行] をクリックします
▼
「PLANEX 無線LANカードユーティリティ」が表示されます。
- 4 [次へ] をクリックします。
▼
「Customer Information」が表示されます。
※ 入力の手間はあります。
- 5 [次へ] をクリックします。
▼
「セットアップ方法」が表示されます。
- 6 (1) 「Complete」を選びます。
(2) [次へ] をクリックします。
▼
「プログラムインストールの準備」が表示されます。
- 7 [インストール] をクリックします。
▼
ユーティリティがインストールされます。
▼
「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。
- 8 [完了] をクリックします。

STEP
2

本製品の接続とドライバのインストール

Windows XP 編

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。
▼
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
- 2 (1) 「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
(2) [次へ] をクリックします。
※ この画面はWindows XP ServicePack 2のときに表示されます。
※ Windows XP ServicePack 1で使うときはこの画面は表示されません。次の手順に進んでください。
- 3 (1) 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。
(2) [次へ] をクリックします。
▼
「一覧の中からハードウェアに最適な ソフトウェアを選んでください。」が表示されます。
- 4 (1) 一覧の「場所」が「d:\driver\winxp_2k\mrv8335.inf」を選びます。※
(2) [次へ] をクリックします。
※ 「d:\」の「d」はCD/DVDドライブが「D」のとき
※ スクロールバーを右に移動すると「場所」が表示されます。
▼
「ハードウェアのインストール」が表示されます。
- 5 [続行] をクリックします。
▼
「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。
- 6 [完了] をクリックします。
▼
ドライバのインストールが完了します。
- 7 GW-NS54GMZ CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

Windows 2000 編

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
- 2 「次へ」をクリックします。
「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」が表示されます。
- 3 (1) 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選びます。
(2) 「次へ」をクリックします。
「ドライバ ファイルの特定」が表示されます。
- 4 (1) 「CD-ROMドライブ」のみにチェックを入れます。
(2) 「次へ」をクリックします。
「ドライバファイルの検索」が表示されます。
- 5 「次へ」をクリックします。
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されます。
- 6 「はい」をクリックします。
「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。
- 7 「完了」をクリックします。
ドライバのインストールが完了します。
- 8 GW-NS54GMZ CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

Windows Me 編

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- 2 (1) 「適切なドライバを自動的に検索する」を選びます。
(2) 「次へ」をクリックします。
「新しいハードウェアのインストールが完了しました」が表示されます。
- 3 (1) 「完了」をクリックします。
(2) CD/DVDドライブからGW-NS54GMZ CD-ROMを取り出します。
「システム設定の変更」が表示されます。
- 4 「はい」をクリックします。
コンピュータが再起動します。

STEP
3

無線LANを調べる

無線LANで通信するために必要な情報（無線LAN設定/無線LANセキュリティ設定）を調べます。無線LANの電波は誰でも受信できるため、無線LANセキュリティ設定をしてください。

設定を始める前にお使いの無線LAN設定を調べてください。

■ お使いの無線LAN

※通信する無線LAN機器のマニュアルを参照してください。

	お客様記入欄	設定例
無線LAN設定		
接続設定		インフラストラクチャ
SSID		planex
無線LANセキュリティ設定		
暗号化（有効／無効）		有効
暗号化（WEP／WPA）		WEP
暗号化設定内容（WEPのとき）		
キー入力方式		16進数
キー長		64bit
WEPキー		1223334444
暗号化設定内容（WPAのとき）		
認証モード		
暗号化		
暗号化内容		

※ WPAの設定についてはユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※ 例ではWEPを使用して設定します。

STEP
4

本製品の設定

※ 実際にはお使いのネットワークに合わせて設定します。下記は設定例です。

- 1 デスクトップ上の「PLANEX GW-NS54GMZ utility」をダブルクリックします。
「PLANEX無線LANカード GW-NS54GMZユーティリティ」が表示されます。
- 2 「プロファイル管理」タブをクリックします。
「プロファイル管理」が表示されます。
- 3 「作成」タブをクリックします。
「ネットワーク情報」が表示されます。
- 4 ①「プロファイル名」に「planexへの接続」と入力します。
②「SSID」に「planex」と入力します。
③「接続タイプ」から「インフラストラクチャモード」を選びます。
③「次へ」をクリックします。
「セキュリティ」が表示されます。
- 5 ①「モード」から「共有キー」を選びます。
②「暗号化方式」から「WEP」を選びます。
③「Configure WEP Keys」をクリックします。
「WEPキーを構成する」が表示されます。
- 6 ①「キーフォーマット」から「16進数」を選びます。
②「キー長」から「64-Bit (10桁)」を選びます。
③「キー1」に「1223334444」を入力します。
③「OK」をクリックします。
「セキュリティ」の選択画面に戻ります。
- 7 「次へ」をクリックします。
「プロトコル」が表示されます。
- 8 「次へ」をクリックします。
「完了」が表示されます。設定したステータスの詳細情報が表示されます。
- 9 「完了」をクリックします。
「プロファイル管理」が表示されます。
- 10 左側のプロファイルリストから、接続したい設定を選びます。
①「Default」のチェックをオフにします。
②「planexへの接続」を選択します。
③「プロファイルを適用する」をクリックします。
プロファイルが適用され、接続を開始します。
- 11 「ネットワークステータス」タブをクリックします。
「ネットワークステータス」が表示されます。
- 12 ①「接続状態」を確認します。
②「OK」をクリックして「planex無線LANカード GW-NS54GMZユーティリティ」を閉じます。

STEP
5

接続の確認

- 1 WEBブラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>を押します。
※ インターネットに接続できる環境があるときです。インターネットに接続していないときは、「マイネットワーク」から他のコンピュータを参照してください。
- 3 ホームページが表示されることを確認してください。

※ ホームページが表示されないときは本製品の設定を確認してください。
① 無線LAN設定：通信方法（インフラストラクチャ／アドホック）、SSID
② 暗号化の設定

DA20050315-DR1407β-GW-NS54GMZ