

プラネックス 簡単スタート ガイド

コンパクトフラッシュ対応カードリーダー

MRW-4C

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

このマニュアルの構成

コンパクトフラッシュ対応カードリーダー
EXChangePROシリーズ

本マニュアルは以下のような構成になっています。

第1章 はじめに

本製品の特徴と各部の名称について説明します。

第2章 本製品の使い方

本製品の取り付け方法について説明します。

第3章 インストール

本製品をコンピューターにインストールする際の手順について説明します。

第4章 ファイル操作

本製品を使いファイル操作をする際の手順について説明します。


本製品を安全にお使いいただくために

警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りください。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれがあります。

分解・改造・修理はダメ！

各部のネジを外したり、カバーを開けたりしないでください。また製品内部の部品を改造・交換しないでください。感電や火災につながるおそれがあります。



雷のときはさわらないで！

雷が発生している間は、製品各部およびケーブルにさわらないでください。感電するおそれがあります。




正しい電圧で使用して！

指定の電圧以外で使用すると誤動作や火災につながるおそれがあります。



液体・異物はいれしないで！


製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、誤動作したりする可能性があります。万一異物や液体が入ってしまった場合は、電源コードをコンセントから外して弊社サポートセンターまでご連絡ください。

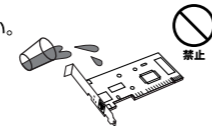

設置・保管場所をもう一度確認して！

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・本製品が落下する可能性のある不安定な場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温または多湿の場所（暖房器具の側も含む）
- ・急激に温度変化する可能性のある場所（結露のおそれがある所）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所
- ・静電気を帯びやすい場所（絨毯の上も含む）
- ・腐食性のガスが発生する場所

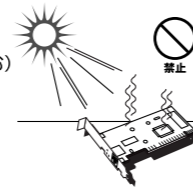

◎おねがい

本製品のお手入れ

- ・本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、かたく絞って本製品を拭いてください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。
- ・台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アルコールが入ったものは使用できません。

1 はじめに

【1.本製品の特徴】

■本製品はSDカード、マルチメディアカード、スマートメディア、メモリースティックに対応したメモリーカードです。

■本製品はコンパクトフラッシュスロットに対応、さらにPCMCIA変換アダプターと組み合わせることによりPCMCIAスロットにも対応します。

■Poket PC/2000/20002対応

【2.対応機種及び対応OS】

Windows98/98SE
WindowsME
Windows2000
WindowsXP
Poket PC/2000/20002対応
Mac OS 8.6以降


【3.梱包内容の確認】

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。


- MRW-4C
- このユーザーマニュアル
- 保証書

【4.各部の名称】

本製品にはメディアを挿入するためのスロットが2つあります。



本製品にはカードリーダーのステータスを表示するLEDが2つあります。

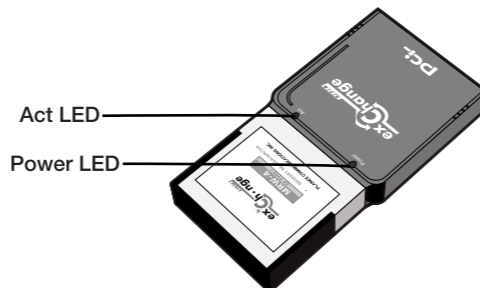


Power LED 電源が供給されていると点灯します。
Act LED データ転送中は点滅します。

注意
Act LEDランプが点滅中はメモリーカードの抜き差しを行わないでください。メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損するおそれがあります。

2 製品の使い方


【1.各メモリーカードの使用方法】



- ①スマートメディア
- ②SDカード/マルチメディアカード/メモリースティック


1 メモリースティックの使い方

端子面を下にして下段のスロットに挿入します。

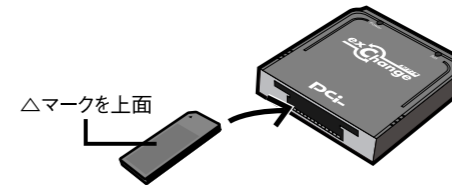


2 SDカードの使い方

端子面を下にして下段のスロットに挿入します。

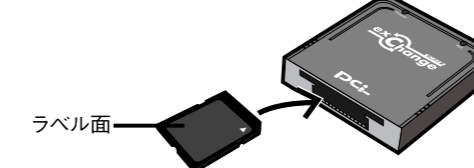


3 マルチメディアカード

端子面を下にして下段のスロットに挿入します。

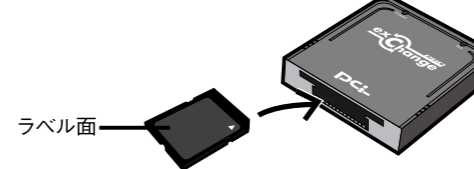

4 スマートメディア


端子面を上にして上段のスロットに挿入します。

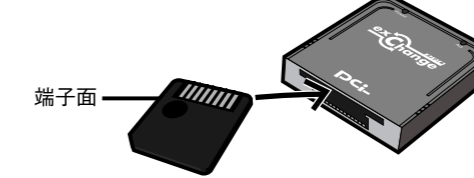

注意
間違った方向に無理に挿入しますと本製品やメモリーカードを破損する恐れがあります。カードの向きに十分にご注意ください。上段スロット、下段スロットの2枚同時使用はできません。

【2.PCMCIAアダプター等の使用方法】

PCMCIAアダプター（CF-PCM2）等を使用するとノートPCなどのPCMCIAスロットからデータの読み込み/書き込みが行えるようになります。さらにCF-U11と組み合わせるとUSBポートからの読み込み/書き込みも行えます。

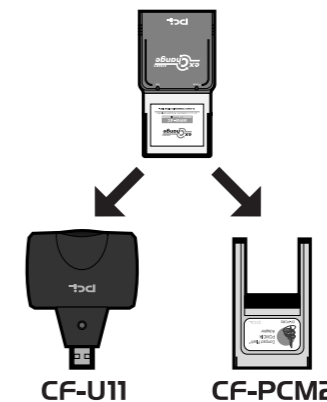

3 インストール

【1.WindowsXP編】


■ドライバーのインストール

1. 本製品にメモリーカードを挿入後パソコンのコンパクトフラッシュスロットに挿入します。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示されドライバーが自動的にインストールされます。



■ドライバーの確認

1. 「スタート」から「コントロールパネル」→「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」の画面が表示されます。「ハードウェア」タブを選択して「デバイスマネージャー」をクリックします。
3. 「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の左の「+」をクリックして「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラ」が表示されるか確認します。

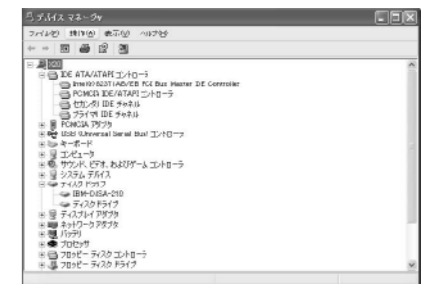


4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバーのインストールが正常に終了していません。ドライバーを一旦削除してから再度インストールします。

■製品の取り外し


1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックします



2. 表示された「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラドライブ (E:)」を安全に取り外します」をクリックします。



3. 「ハードウェアの取り外し」の画面が表示されます。



【2.Windows2000編】

■ドライバーのインストール

1. 本製品にメモリーカードを挿入後パソコンのコンパクトフラッシュスロットに挿入します。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示されドライバーが自動的にインストールされます。



裏面へ▶▶▶

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。

ユーザーズ マニュアル

Version:1.1 PMN-02-11-YT-MRW-4C

表面から▶▶▶

■ドライバの確認

1. 「スタート」から「設定」→「コントロールパネル」→「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」画面が表示されます。「ハードウェア」タブを選択して「デバイスマネージャ」をクリックします。
3. 「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の左の「+」をクリックして「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラ」が表示されるか確認します。



4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから再度インストールします。

■製品の取り外し

1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックします



2. 表示された「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラドライブ (E:)」を停止します。



3. 「ハードウェアの取り外し」の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。




[3.WindowsME編]

■ドライバのインストール

1. 本製品にメモリーカードを挿入後パソコンのコンパクトフラッシュスロットに挿入します。
2. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。



3. 「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックを付け「次へ」ボタンをクリックします。ドライバが自動的にインストールされます。
4. 「新しいハードウェアのインストールが完了しました」の画面が表示されますので「完了」ボタンをクリックします。

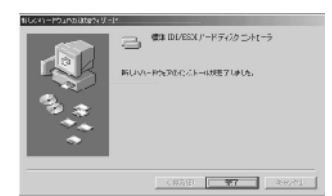

■ドライバの確認


1. 「スタート」から「設定」→「コントロールパネル」→「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」画面が表示されます。「デバイスマネージャ」タブを選択します。
3. 「ハードディスクコントローラ」の左の「+」をクリックして「標準 IDE/ESDIハードディスクコントローラ」が表示されるか確認します。



4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから再度インストールします。

■製品の取り外し

1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックします



2. 表示された「標準 IDE/ESDIハードディスクコントローラドライブ (E:)」の停止」をクリックします。



3. 「ハードウェアの取り外し」の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



[4.Windows98/98SE編]

1. 本製品にメモリーカードを挿入後パソコンのコンパクトフラッシュスロットに挿入します。

2. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします。



3. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックを付け「次へ」ボタンをクリックします。



4. 検索場所を指定するウィンドウが表示されるので全てのチェックを外し「次へ」ボタンをクリックします。



5. 「このデバイス用の更新されたドライバが見つかりました。」の画面が表示されますので「更新されたドライバ (推奨)」にチェックマークを付け「次へ」をクリックします。



6. 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」の画面が表示されますので「次へ」をクリックします。



7. ドライバが自動的にインストールされます。「完了」をクリックします。



■ドライバの確認

1. 「スタート」から「設定」→「コントロールパネル」→「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」画面が表示されます。「デバイスマネージャ」タブを選択します。
3. 「ハードディスクコントローラ」の左の「+」をクリックして「標準 IDE/ESDIハードディスクコントローラ」が表示されるか確認します。




4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから再度インストールします。

■製品の取り外し


1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックします



2. 表示された「標準 IDE/ESDIハードディスクコントローラドライブ (E:)」の停止」をクリックします。



3. 「ハードウェアの取り外し」の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

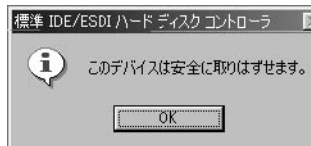

[5.PocketPC編]

■ドライバのインストール

本製品はドライバのインストールが不要ですのでCFカードスロットに挿入します。

[6.MacOS編]

■ドライバのインストール

本製品はドライバのインストールが不要ですのでPCMCIAアダプタ (CF-PCM2) 等を使いPCカードスロットに挿入します。

■製品の取り外し

本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから本製品を取り外してください。

4 ファイル操作の方法

[1.Windows編]

1. 本製品をパソコンに接続するとマイコンピュータ内にEドライブのiconが作成されます。



注意
ドライブ名は使用環境により異なります。

2. Eドライブをダブルクリックします。

[2.Pocket PC編]

1. 本製品をPocketPC機に接続するとマイデバイス内にメモリーカードが認識されます
2. 「スタート」から「プログラム」→「ファイルエクスプローラ」を選択します。
3. 「My Document」から「マイデバイス」を選択し「メモリーカード」をクリックします。

[3.ザウルス編]

本製品をザウルスでご利用いただく場合は、ドライバインストールは不要です。ザウルス付属のマニュアルをご参照ください。

ユーザー登録とサポートについて

この度は弊製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録を願っております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽選でプレゼントを差し上げております。

ユーザー登録 : <http://www.planex.co.jp/user/user/>

■弊製品の追加購入
弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。
ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。
〈PCIダイレクト〉
<http://direct.planex.co.jp/>

■製品に関するお問い合わせ
製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。
ネットワーク導入やシステム構築・拡張など、お客様のお手伝いをいたします。
〈ご質問/お見積もりフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/lan.shtml>

■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。
〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
受付:24時間
〈電話〉
フリーダイヤル:0120-415977
受付:月~金曜日、10~12時、13~17時
*祝祭日および弊社規定の休業日を除く
〈FAX〉
ファクス番号:03-5614-1018
受付:24時間

◇お問い合わせ前のお願い
サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いします。
・弊製品の製品型番とシリアルナンバー
・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
・ご利用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
・ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

■その他
その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。
プランネクスコミュニケーションズ <http://www.planex.co.jp/>