

らくらく! かんたん設定ガイド

USB2.0マルチファンクション対応プリンタープリントサーバ

Mini-101M

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:Mini-101M_QIG_A_V2

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- Mini-101M(本製品)
- ACアダプタ
- ワンタッチ取り付けテープ
- CD-ROM(マニュアル & ドライバ & ユーティリティ)
- LANケーブル
- USBケーブル
- 安全に関する説明書
- 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- USBポートのあるプリンタ
- LANポートのあるパソコン

困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

| | | | |
|--|---------|--|------------------|
| | クリック | | キーボードを使用して入力します。 |
| | ダブルクリック | | 確認します。 |
| | 右クリック | | 設定する順番 |

設定の手順

●本製品を使うために次の手順で設定してください。

STEP 1

本製品のIPアドレスを決める



STEP 2

機器の接続



STEP 3

ドライバ&ユーティリティのインストール

⚠ ご注意!

・らくらく!かんたん設定ガイドで説明している設定手順は、Windows Vista/XP/2000のみ対応です。

Windows Me/98SEおよびMac OSをお使いのときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「■機能詳細設定」-「Me/98SE/OS Xなどで印刷する」を参照してください。

STEP 1

本製品のIPアドレスを決める

本製品のIPアドレスを決定します。

他の機器と重複しない、利用可能なIPアドレスを決め、メモしてください。

以下の例を参考にしてください。

例)

お使いのブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときは付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「■付録」-「ルータのIPアドレスの調べ方」、またはブロードバンドルータの取扱説明書を参照ください。

ブロードバンドルータのIPアドレスを記入します。

[] . [] . [] . []

最初の3組の数字だけ下書き写します。



[] . [] . [] . [200]

これが本製品の新しいIPアドレスです。


※例えば、ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスが「192.168.1.1」のとき、本製品のIPアドレスは「192.168.1.200」となります。しかし、「192.168.1.200」が同一ネットワーク内で他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「200」を、他と重複しない数値にしてください。

機器の接続を説明します。


ご注意!

- 本製品を無線LANでご利用になる場合も、設定は有線LAN接続で行います。
- 接続の前にすべての電源をオフにしてください。

- ① 電源を切った状態の本製品とパソコンを、LANケーブルでご使用のネットワークに接続します。

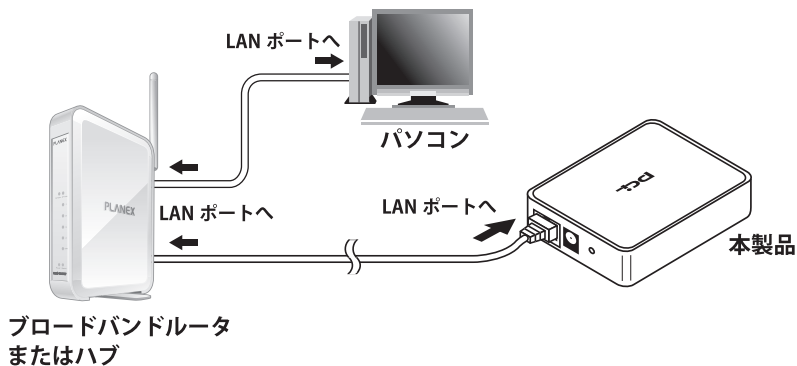


- ② USBケーブルを、本製品とプリンタ(または複合機)に接続します。

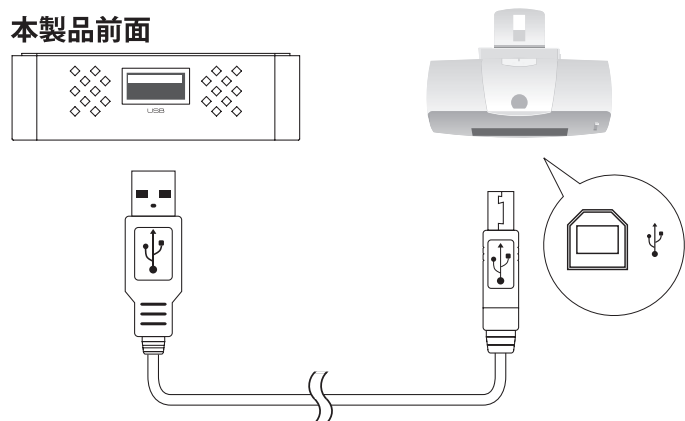

- ③ プリンタ(または複合機)の電源を入れます。

- ④ 付属のACアダプタを、本製品背面の電源コネクタに接続します。

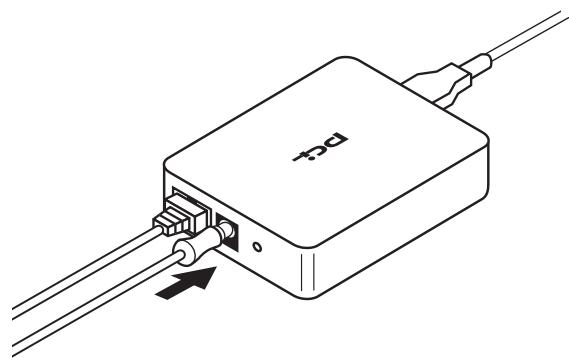

- ⑤ ACアダプタを、家庭用コンセントに接続します。

- ⑥ 他の機器の電源を入れます。

▲ ご注意!

ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。付属以外のACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

▲ ご注意!

- 設定を始める前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。
(すでにドライバのインストールが済んでいるときは必要ありません。)
- 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。また、他社のUSBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
- 以下の操作手順および表示画面はWindows XPの初期状態の場合です。Windows XPの設定によっては画面表示が異なる場合があります。
- Windows 2000も手順は同じです。
- Windows Vistaのときは「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- Windows XPのときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- Windows 2000のときは「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- 開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。
- Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

- ① パソコンのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

「Mini-101M CDツアー」が自動表示されます。

●自動表示されないときは

- ① マイコンピュータを開きます。 ② CD/DVD-ROMドライブをダブルクリックして開きます。 ③ 「tour.html」をダブルクリックします。

●Windows Vistaをお使いのときは

- ① 「自動再生」画面が表示されます。 ② 「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。 ③ 「tour.html」をダブルクリックします。

- ② 「ドライバ&ユーティリティ」をクリックします。

「Setupフォルダ」が表示されます。

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。




インストール画面が表示されます。

4 「次へ」をクリックします。



5 「次へ」をクリックします。


•Windows Vista:
「Windowsセキュリティ」画面が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。
•Windows XP:
「ハードウェアのインストール」が表示されたときは「続行」をクリックします。
•Windows 2000:
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されたときは、「はい」をクリックします。

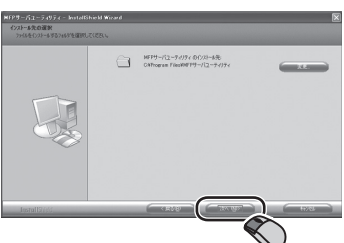

6 「はい、今プリントサーバを設定します」を選び「次へ」をクリックします。




7 「次へ」をクリックします。

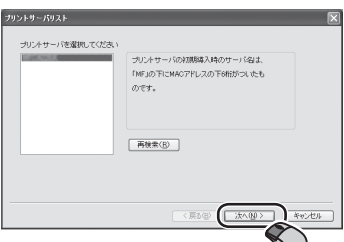


8 パスワード欄に「0000」（ゼロ4つ）を入力し、「OK」をクリックします。



9 「次へ」をクリックします。
※「エイリアス名」には、お客様の管理しやすい名前を半角英数字で登録できます。

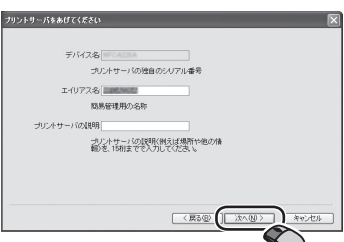


10 ① 「IP手動設定」を選びます。
② 「IPアドレス」に、⑦で決めた本製品のIPアドレスを記入します。
③ 「次へ」をクリックします。

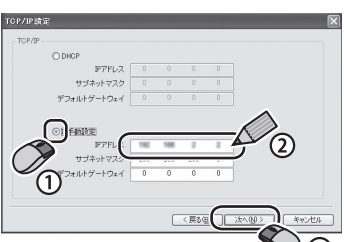


※エラーが表示される場合は入力した数字が不適切です。⑦を参考に確認してください。

11 「完了」をクリックします。

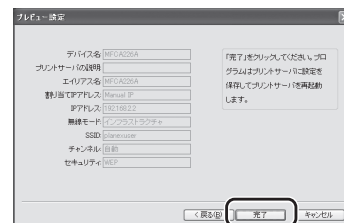


12 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックします。

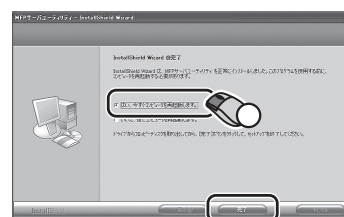

パソコンが再起動し、デスクトップに「プリントサーバマネージャ」画面が表示されます。

13 「はい」をクリックします。

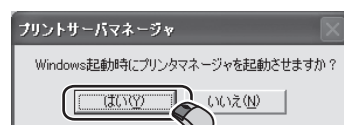

「プリントサーバマネージャ」が表示されます。

14 ① [+] をクリックします。
② 接続するプリンタをクリックします。
③ [接続] をクリックします。




ご注意！
プリンタドライバがインストールされていないときは「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。プリンタドライバをインストールしてください。インストールが終わったら、デスクトップの「MFPマネージャ」アイコンをダブルクリックして、手順⑭から始めてください。

④ 「アイドルタイムアウト時の自動切断」のチェックをオンにします。

15 ① 「自動接続リスト」タブをクリックします。
② 「追加」をクリックします。



16 ① 「プリントサーバ名」をクリックします。
② 「プリントキュー選択」プルダウンメニューから「<プリンタ名> (コピー1)」を選びます。
③ [OK] をクリックします。

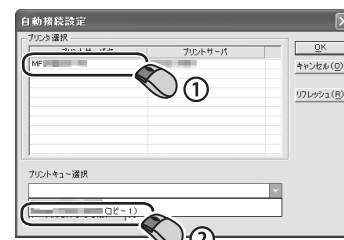

自動接続リストに、選んだプリンタが追加されます。

17 「×」をクリックしウインドウを閉じます。

以上で設定の完了です。

テスト印刷をする

Windows Vistaのとき

- ①「スタート」アイコン→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
- ②「<プリンタ名> (コピー1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③「全般」タブをクリックします。
- ④「テストページの印刷」をクリックします。
- ⑤テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

Windows XPのとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとFAX」をクリックします。
- ②「<プリンタ名> (コピー1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③「全般」タブをクリックします。
- ④「テストページの印刷」をクリックします。
- ⑤テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

Windows 2000のとき

- ①「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
- ③「<プリンタ名> (コピー1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ④「全般」タブをクリックします。
- ⑤「印字テスト」をクリックします。
- ⑥テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

※上記の手順でテストページが印刷されないときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「トラブルシューティング」をご覧ください。また、お使いになるプリンタの取扱説明書もあわせてご参照ください。

通常使うプリンタに設定する

Windows Vistaのとき

- ①「スタート」アイコン→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
- ②「<プリンタ名> (コピー1)」を右クリックし、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

Windows XPのとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとFAX」をクリックします。
- ②「<プリンタ名> (コピー1)」を右クリックし、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

Windows 2000のとき

- ①「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
- ③「<プリンタ名> (コピー1)」を右クリックし、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

接続する2台目以降のパソコンの設定について

- ① ③ の ①～⑤ を行います。
- ② ③ の ⑥ で「いいえ、後でプリントサーバを設定します」を選び、[次へ]をクリックします。
▼
⑫ へ飛びます。
- ③ ③ の ⑫～⑰ を行います。

以上で設定の完了です。

※パソコンをリカバリしたときも上記と同様の手順を行います。

MEMO

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報 (FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない...でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時] *祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows Vista など)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。