

ユーザーズ・マニュアル

USB→3.5mmヘッドホン/マイク端子
USBオーディオ変換アダプタ

PL-US35AP

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: PL-US35AP_QIG-A_V1

はじめに

ご使用の際は必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙) 安全に関する説明書
 PL-US35AP(本製品) 保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

- 利用可能なUSBポートがあるパソコン
 ヘッドホン マイク

❗ 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

各部の名称とはたらき

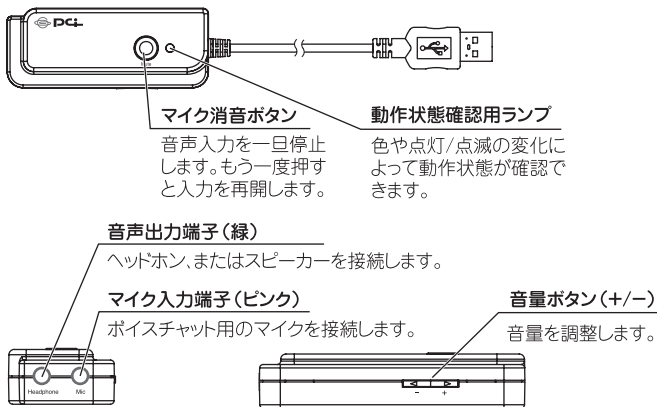


■動作状態確認用ランプの状態

色	状態
赤	電源オン
紫	マイク入力のミュートが作動しています。
青・紫	音声出力と、マイク入力のミュートが作動しています。
動作	状態
点灯	電源オン
点滅	音声出力
消灯	電源オフ

STEP 1 ソフトウェアをインストールする

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
デバイスドライバが自動的にインストールされます。

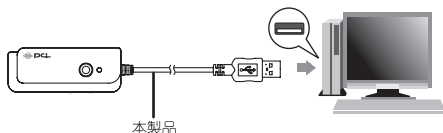

⚠️ ご注意!


Windows Me/98SE では、インストール途中でOSのCDが必要
なときがあります。

STEP 2

本製品にヘッドホン/マイクを接続する

本製品にヘッドホンやマイクをつなげることで、パソコンからの音声や音楽を聞いたり、ボイスチャットを楽しむことができます。

- ① 本製品の音声出力端子/マイク入力端子にそれぞれのプラグを挿し込んでください。

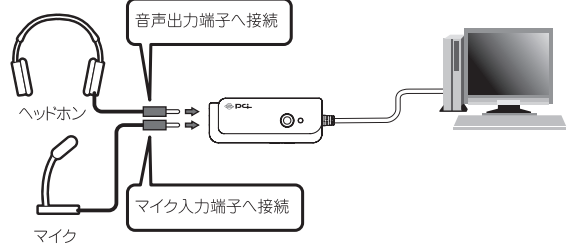

- ② 本製品が正しく動作するか確認してください。

※マイク入力の消音機能を作動させるためには、マイク消音ボタンを押してください。

⚠️ ご注意!

本製品が動作しないときは、お使いのパソコンの音声設定で本製品が規定のデバイスとして選択されていない可能性があります。⑥で音声設定を行ってから本製品を使用してください。

STEP 3

音声設定をする

本紙では、Windows Vista/XP、Macintoshを使った音声設定の手順を記載しています。その他のOSについては、下記の操作を参考にして音声設定を行ってください。

※②で本製品が使用できたときは、音声設定をする必要はありません。

Windows Vistaのとき

- ① 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」をクリックします。
- ② 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「サウンド」をクリックします。
(コントロールパネルをクラシック表示に設定しているときは、「サウンド」をダブルクリックします。)

▼ 「サウンド」画面が表示されます。

- ③ 「再生」タブを開いて、「C-Media USB Audio Device」を選び、「規定値に設定」をクリックします。



- 4 「録音」タブを開いて、「C-Media USB Audio Device」を選び、「規定値に設定」をクリックします。



- 5 [OK]をクリックし、表示されている画面をすべて閉じます。


Windows XPのとき

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」をクリックし、「サウンドとオーディオ デバイス」をクリックします。（コントロールパネルをクラシック表示に設定しているときは、「サウンドとオーディオ デバイス」をダブルクリックします。）

▼
「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」が表示されます。

- 3 「オーディオ」タブを開き、以下の設定をします。


- 「音の再生」の「既定のデバイス」で、「C-Media USB Audio Device」のサウンドデバイスを選びます。
- 「録音」の「既定のデバイス」で、「C-Media USB Audio Device」のサウンドデバイスを選びます。

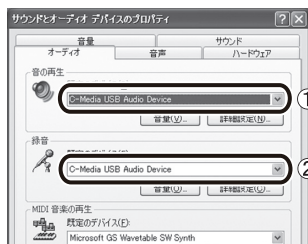

※画像は例です。実際の名称はパソコンによって異なります。

- 4 「音声」タブを開き、以下の設定をします。

- 「音声再生」の「既定のデバイス」で、「C-Media USB Audio Device」のサウンドデバイスを選びます。
- 「音声録音」の「既定のデバイス」で、「C-Media USB Audio Device」のサウンドデバイスを選びます。

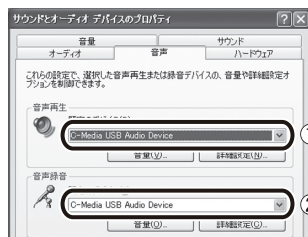

※画像は例です。実際の名称はパソコンによって異なります。

- 5 [OK]をクリックし、表示されている画面をすべて閉じます。

Macintoshのとき

- 1 アップルメニュー - 「システム環境設定」をクリックします。
- 2 「ハードウェア」の「サウンド」をクリックします。
- 3 「出力」タブ-「サウンド」を出力する装置の選択」で、「C-Media USB Audio Device」のサウンドデバイスを選びます。



- 「入力」タブ-「サウンド」を入力する装置の選択」で、「C-Media USB Audio Device」のサウンドデバイスを選びます。



- 4 画面を閉じます。

以上の設定を行っても本製品が動作しないときは、下記の「! 困ったときは」を参照してください。

Skypeを利用してボイスチャットをするときは、下記のURLを参照してSkypeのオーディオ設定を行ってください。
URL: <http://www.planex.co.jp/product/usb/pl-us35ap/skype/>

! 困ったときは

音声が聞こえないとき

- 以下の項目をチェックしてください。
 - ・接続はきちんとされていますか？
 - ・スピーカー使用の場合は、電源がオンになっていますか？
OSの音量設定は適切な値になっていますか？
 - ・Windows 98SE/Me でご利用のとき、OSのCDを用意する必要があります。このときにキャンセルすると正しくインストールされません。

音声が入力できないとき

- 以下の項目をチェックしてください。
 - ・マイクはきちんと接続されていますか？
 - ・OSの音量設定は適切な値になっていますか？
 - ・Windows 98SE/Me でご利用のとき、OSのCDを用意する必要があります。このときにキャンセルすると正しくインストールされません。

仕様

型番	PL-US35AP
音声出力端子	3.5mm ステレオミニジャックx 1
マイク入力端子	3.5mm ミニジャック x 1
インターフェース	USB Aコネクタオス (USB2.0/1.1対応)
外形寸法	76(W) x 30(H) x 15(D)mm (ケーブル、USBプラグを除く)
ケーブル長	約0.2m
重量	約32g(ケーブル、USBプラグを除く)
対応OS	Windows Vista/XP/2000/Me/98SE MacOSX 10.3/10.4/10.5
保証期間	1年間

- 注意事項
 - ※既に他のオーディオデバイスやサウンドカードがインストールされている場合は、正常に機能しない場合があります。
 - ※すべての環境について動作保証するものではありません。
 - また、すべてのアプリケーションについて動作保証するものではありません。
 - ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。