

GW-US54Mini2 USB アダプタ

簡単無線 LAN 設定マニュアル For Windows

Version:GW-US54Mini2_QIG-B_V1.1

簡単無線 LAN 設定機能「WPS」※を使って、無線 LAN セキュリティなどの設定を簡単に行うことができます。
付属の「GW-US54Mini2 WPS 対応ソフトウェア」CD-ROM を用意してください。

※WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN セキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

！ WPS 機能を使って無線 LAN 設定するときは、「らくらく！かんたん設定ガイド」を参照してブロードバンドルータ「BLW-54CW3」を設定した後、本紙にしたがって「GW-US54Mini2 WPS 対応ソフトウェア」CD-ROM を使ってソフトウェアをインストールしてください。

- ※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または「Administratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

Windows Vista をお使いのときは、インストール中に警告画面が表示されます。「許可」または「はい」をクリックして、次の手順進んでください。

STEP 1 ソフトウェアをインストールする

1 パソコンのDVD/CDドライブに付属の「GW-US54Mini2 WPS対応ソフトウェア」CD-ROMを入れます。


▶ CD-ROMが開きます。

■CD-ROMが開かないときは


- (1)マイコンピュータ(または「コンピュータ」)を開きます。
- (2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。

2 「Setup」ファイルをダブルクリックします。

▶ セットアップが始まります。



3 「I accept the terms of the license agreement」を選び、「[Next]」をクリックします。

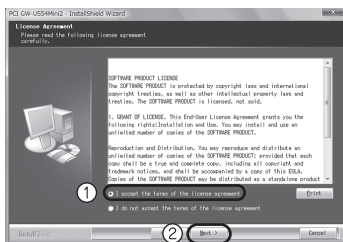

※Windows XPをお使いのときは、次に以下を行ってください。

1. 「Configuration Tool」を選び、「[Next]」をクリックします。
2. 「Optimize for WiFi mode」を選び、「[Next]」をクリックします。

手順3へ進んでください。

※Windows 2000をお使いのときは、次に以下を行ってください。


「Optimize for WiFi mode」を選び、「[Next]」をクリックします。

手順3へ進んでください。


3 「[Install]」をクリックします。

▶ インストールが始まります。そのましばらくお待ちください。

※Windows 2000のときは、「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。「はい」をクリックしてください。

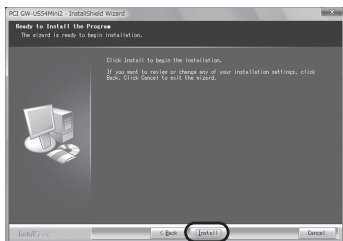

4 「[Finish]」をクリックします。

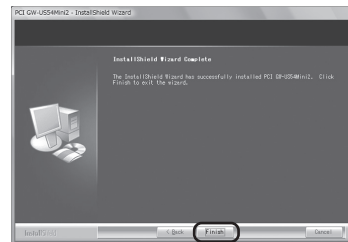

STEP 2 本製品をパソコンに取り付ける

1 パソコンのUSBポートにGW-US54Mini2を取り付けます。

※Windows 2000 のときは、「デジタル署名が見つかりませんでした。」が数回表示されます。すべて「はい」をクリックしてください。
※「RaUlexe is locked and can not be uninstalled...」が表示されたときは「OK」をクリックします。

2 本製品が認識され、タスクトレイに本製品のアイコンが表示されます。



ドライバインストールの完了です。

STEP 3 無線LANを設定する

WPS 機能を使って設定するときは、「**■かんたん設定**」へ進んでください。
通常の設定方法、「**■通常設定**」へ進んでください。

※WPS 機能を使って設定するためには、親機と子機がどちらも WPS に対応している必要があります。


※ここでは、本製品をクライアントとして使用する時の手順を説明します。本製品をアクセスポイントとして使いたいときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズマニュアルの「**■応用編**」→「**■アクセスポイントとして使う**」を参考にしてください。

設定を始める前に、ブロードバンドルータの設定が済んでいることを確認してください。

■かんたん設定

1 BLW-54CW3本体背面のWPSボタン5秒以上押し続けます。

▶ WPSランプの点滅が始まります。

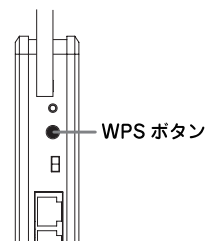

BLW-54CW3 背面

2 タスクトレイの本製品のアイコンをダブルクリックします。

▶ ユーティリティが起動します。



3 上部のメニューから「WPS」をクリックします。



4 [PBC]をクリックします。



5 「WPS status is connected successfully」と表示されていることを確認します。



6 画面を閉じます。

設定の終了です。

Web ブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認してください。

■通常設定

1 タスクトレイの本製品のアイコンをダブルクリックします。

▶ ユーティリティが起動します。



2 上部のメニューから「プロファイル」をクリックします。



3 [追加]をクリックします。



4 ①「接続名」欄に任意のプロファイル名を入力します。
※お客様が識別しやすい名前を入力してください。
②「BSSID」欄に接続先のアクセスポイントのSSID（ネットワーク名）を入力、あるいは、プルダウンリストから選びます。



5 「認証/暗号化」タブをクリックします。



6 セキュリティの設定をします。

接続先のアクセスポイントと同じ設定内容にします。設定内容を確認してから以下の操作を行ってください。

WEP のとき

- (1) 「認証タイプ」から「オープン」または「共有」を選びます。
- (2) 「暗号化」から「WEP」を選びます。
- (3) 「16 進数」(Hexadecimal) または「ASCII」を選びます。
- (4) 空欄に WEP キー (暗号キー) を入力します。
- (5) [OK] をクリックします。



WPS-PSK/WPA2-PSK のとき

- (1) 「認証タイプ」から「WPS-PSK」または「WPA2-PSK」を選びます。
- (2) 「暗号化」から「TKIP」または「AES」を選びます。
- (3) 「プレシェードキー」にプレシェードキー (暗号キー) を入力します。
- (4) [OK] をクリックします。



7 「プロファイルリスト」から手順4で設定したプロファイル名をクリックし、[有効]をクリックします。



設定の終了です。

Web ブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認してください。