

# らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g/b 無線LAN USBアダプタ

## GW-US54Mini2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-US54Mini2(Mac)\_QIG-A\_V4

### はじめに

#### ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド for Mac(本紙)
- らくらく!かんたん設定ガイド for XP/2000/ME/98SE
- らくらく!かんたん設定ガイド for Vista
- GW-US54Mini2(本製品)  安全に関する説明書/保証書
- CD-ROM  USB延長ケーブル

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

#### ●別途ご用意ください。

- USBポートのあるパソコン
- ※Mac OS 10.3、10.4は、それぞれ10.3.9、10.4.6へアップグレードしてください。  
※Mac OS Xのクラシック環境では、ご利用いただけません。

最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

STEP

1

## ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

### ! ご注意

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、  
本製品をパソコンに取り付けしないでください。

- ※作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※管理者権限を持つユーザーにてログインしてください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細はセキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- 1 パソコンのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。
- 2 CD/DVD-ROMドライブの中の「mac\_driver」フォルダを開きます。
- 3 「GW-US54Mini2\_V1.2.3.0.dmg」をダブルクリックします。  
▼  
デスクトップに「RTUSB\_Planex\_Installer」がマウントされます。
- 4 「RTUSB\_Planex\_Installer」をダブルクリックしてフォルダを開きます。
- 5 ■MAC OS 10.3をご使用のときは  
「USBWireless-10.3」フォルダの「USBWireless-Panther.pkg」をダブルクリックしてください。  
■MAC OS 10.4をご使用のときは  
「USBWireless-10.4」フォルダの「USBWireless-Tiger.pkg」をダブルクリックしてください。  
■MAC OS 10.5をご使用のときは  
「USBWireless-10.5」フォルダの「USBWireless-Leopard.pkg」をダブルクリックしてください。  
▼  
セットアップユーティリティが起動します。  
※ここではMAC OS 10.4用の画面で説明します。

6

「続ける」をクリックします。



7

インストール先を選択し、  
「続ける」をクリックします。



8

「インストール」をクリックします。  
※「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、現在ログオン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



9

「再起動」をクリックします。

▼  
パソコンが再起動されます。



STEP  
2

## 本製品の取り付け

### ! ご注意

Step 5が終わるまで、本製品をパソコンから取り外さないでください。  
本製品はUSBハブには対応しておりません。

1

本製品を、起動しているパソコン本体のUSBポートに接続します。  
※MAC OS 10.5をお使いのときは、本製品が自動認識されますので、以降の手順は不要です。  
※ユーティリティが表示されたときは、最小化にしてください。


2

「システム環境設定」から  
「ネットワーク」を選択します。



3

「OK」をクリックします。

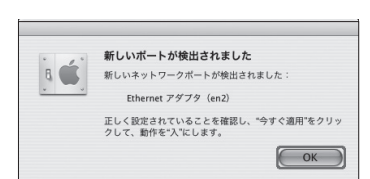

4

「Ethernetアダプタ」を選択し、  
「今すぐ適用」をクリックします。



以上でインストールは完了です。  
続けて無線設定をしてください。

### ワンポイント

- 「Ethernet アダプタ」が表示されないときは...
- ①パソコンのUSBポートにしっかり挿し込まれていますか?
  - ②挿し込まれているときは、本製品を一度取り外し、パソコンのほかのUSBポートに接続してください。
  - ③②の操作後、表示されないときはUSB延長ケーブルを使い接続してください。

STEP  
3

## 無線LANを調べる

暗号化の設定をするには、接続先の無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確認して以下の表を埋めてください。

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確認する方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。

	名称	無線ブロードバンドルータ (または無線アクセスポイント)に設定している内容
(イ)	SSID(ネットワーク名)	
(ロ)	暗号化キー ※	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。

## ご注意!!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。

また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP  
4

## 暗号化設定

STEP 3 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

① Dockに表示されている「USBWirelessUtility」をクリックします。




※表示されないときは、「Macintosh HD」から「アプリケーション」を開き、「USBWirelessUtility」をクリックします。

▼  
ユーティリティが起動します。

② 「Site Survey」をクリックします。

③ 表の(イ)と同じネットワーク名(SSID)をクリックし、[ADD PROFILE] をクリックします。

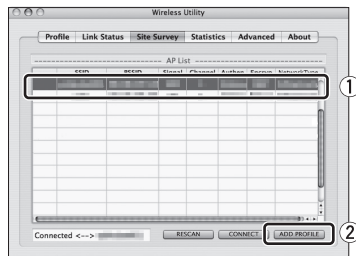

表の(イ)と同じ名前が表示されないときは・・・

① [RESCAN] をクリックします。

② SSIDが隠れている可能性があります。

アクセスポイントの無線LANの設定内容を確認後、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルの「■トラブルシューティング」-「困った その4」を参照して設定してください。

④ ① 「Authentication & Security」をクリックします。

② 表の(ロ)の内容をどちらかに入力します。どちらも入力できないときは、③へ進みます。

※認証方式をShared(共有)にする必要があるときは、手で「Authentication Type」を「Shared」に、「Encryption Type」を「WEP」に変更してください。

WPA Pre-Shared Key

Key#1 Hexadecimal

※「Key#1」へ入力したときは、左のプルダウンメニューを以下のように切り替えてください。

・「Key#1」の文字数が10または26文字のときは Hexadecimal を選びます。


・「Key#1」の文字数が5または13文字のときは ASCII を選びます。

③ [OK] をクリックします。

⑤ 「Profile」をクリックします。

⑥ 「Profile List」で接続先を選び[ACTIVATE]をクリックします。

⑦ 選んだ接続先に緑色のチェックが付いていることを確かめます。

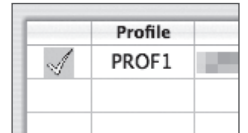

チェックが赤のときは、接続が完了していません。

STEP 3 からやり直してください。

⑧ ユーティリティを最小化します。

以上で設定は完了です。

STEP  
5

## 接続の確認

① WEBブラウザを起動します。

② アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。 ※インターネットに接続できる環境があるときです。

③ ホームページが表示されることを確認してください。

ホームページが表示されないときはSTEP 3 とSTEP 4 に間違いがないか再度確認してください。

## 使用上のご注意!!

Mac OSの起動を確認した後に本製品をUSBポートに接続してお使いください。  
Mac OS起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。  
本製品が正しく使えないことがあります。

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。  
参照方法：CD-ROMのアイコンをダブルクリックし、index\_mac.htmlをダブルクリックします。

## 技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

## ■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)  
ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。  
<http://faq.planex.co.jp/>

## ■Q&amp;Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。  
<http://community.planex.co.jp/>

## ■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。  
<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時] \* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

## 問い合わせ前のごお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XPなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

## プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple, Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。