

らくらく! かんたん設定ガイド②

Draft IEEE802.11n 対応
高速無線LANルータ + 無線LANカード

MZK-W04N-PK2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-W04N-PK2_QIG-B_V1.1

第2章 GW-NS300N2の設定

続いてGW-NS300N2の設定を行います。

! MZK-W04Nのセットアップを先に済ませてから、GW-NS300N2の設定を始めてください。

- ※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできない場合があります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※Windows Vistaご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ※Windows XPご利用のときは、「パソコンの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または「Administratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

STEP 2-1 ソフトウェアをインストールする

本製品を使用するには、付属のCD-ROMからソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。


※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。

! まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

Windows Vistaのとき


※Windows Vistaは手動でのインストールになります。

1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

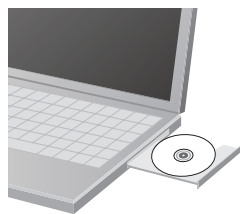

「自動再生」画面が表示されます。

2 「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

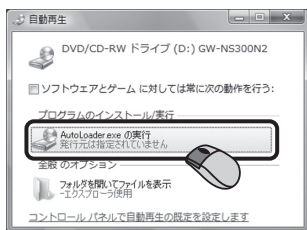

警告画面が表示されます。
※警告画面が表示されないときは、**4**へ進んでください。

3 「許可」をクリックします。

「らくらく!音声ガイド」が表示されます。

4 「手動インストール」をクリックします。




インストールの準備が始まり、「プログラムのインストール準備完了」画面が表示されます。

5 「インストール」をクリックします。

インストールが始まります。

インストールが完了すると、「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されます。

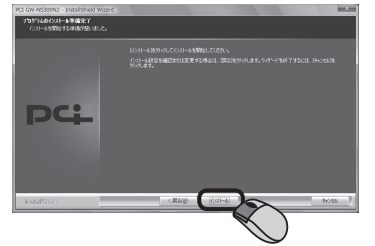

6 「完了」をクリックします。

7 「終了する」をクリックします。




8 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出し、パソコンを再起動します。

これでインストールは終わりです。続けて**STEP 2-2**へ進んでください。

Windows XP/2000のとき

1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

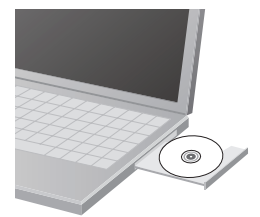

「らくらく!音声ガイド」が表示されます。

「らくらく!音声ガイド」が表示されないときは


- ① マイコンピュータを ② CD/DVDドライブを ③ 「AutoLoader.exe」を開きます。 ダブルクリックします。 ダブルクリックします。

2 「ドライバインストール」をクリックします。




インストールがはじまります。
※この作業には数分かかることがあります。

「お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのPCカードスロットに取り付けてください。」が表示されます。




3 本製品をパソコンのPCカードスロットへ挿し込みます。

「無線LANアダプタがパソコンに取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」が表示されます。



「インストールが完了しました。」が表示されます。



4 「終了する」をクリックします。



5 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出し、パソコンを再起動します。

これでインストールは終わりです。続けて**STEP 2-2**へ進んでください。

※本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「**2** ソフトウェアをインストールする」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う (Windows XP/2000のみ)」を参照してください。

STEP 2-1 が手順通りに完了できないときは、付属CD-ROMマニュアルのトラブルシューティングを参照ください。

無線LANの設定方法を説明します。
以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

WPSボタンを使って自動で設定するとき

ユーティリティを使って手動で設定するとき

かんたん設定へ

通常設定へ

WPS※1ボタンを使ってかんたんに無線LAN設定する

本製品では、WPSボタンを使って無線LANの設定をワンタッチで行うことができます。WPSボタンを使って無線LANの設定を行うときは※2、「かんたん設定」へ進んでください（「通常設定」は不要です）。

※1: WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

※2: WPS機能を使って設定するためには、無線ブロードバンドルータ（親機）と無線LANクライアントの両方がWPSに対応している必要があります。

かんたん設定

■設定前の準備

MZK-W04Nがインターネットに接続できることを確認してください。

- 1 本製品をパソコンのPCカードスロットに取り付け、パソコンの電源をオンにします。


※パソコンが起動してから②へお進みください。



- 2 MZK-W04N本体背面のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※WPSボタンの位置は、機器により異なります。


詳細は機器の取扱説明書をご覧ください。

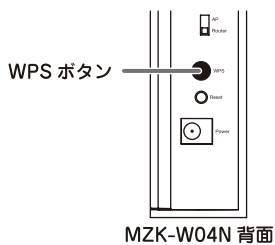

MZK-W04N 背面

- 3 本製品のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※本製品のユーティリティを使って自動で設定することもできます。

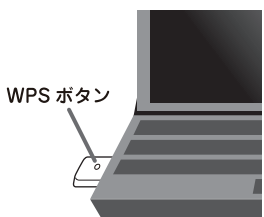


■ユーティリティを使って自動で設定したいとき

- ①②のあとで、システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。




ユーティリティが起動します。

- ②「WPSコンフィグレーション」タブをクリックし、[PBC] ボタンをクリックします。

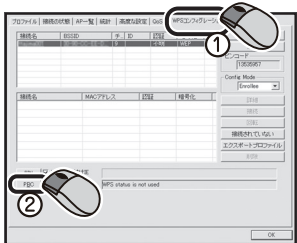

アクセスポイントの検索が始まります。しばらくお待ちください。

- ②接続先に緑色の✓アイコンが付いていることを確認してから、[OK]をクリックし画面を閉じます。

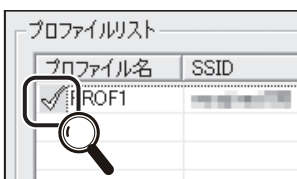

Windows Vistaのとき

- (1)「AP一覧」タブをクリックします。
- (2) 選んだ接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認します。

STEP 2-3 「インターネットに接続する」へ進んで正常に接続できるか確認します。

- 4 何も操作せずに、30秒～1分ほど待ち、「STEP 2-3 インターネットに接続する」へ進んでください。

これで無線LANの設定は終わりです。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以降の「通常設定」で設定してください。

通常設定

無線LANの通常設定方法を説明します。本紙ではMZK-W04Nの初期設定を基に説明します。お客様の任意で設定したいときは、付属のCD-ROM内のユーザーズマニュアルを参照してください。

MZK-W04N …… 「無線LANを設定する」→「本製品の無線LANを設定する」の「設定画面を使って設定する(通常設定)」を参照してください。

GW-NS300N2 …… 「本製品を設定する」→「STEP 3. 無線LANを設定する」→「通常設定」を参照してください。

ご注意!

MZK-W04Nの初期設定を変更したときは、同じ設定内容をGW-NS300N2にも設定してください。設定内容が異なると無線LAN接続ができません。

- 1 システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。



※システムトレイにユーティリティアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム(または、「プログラム」)」→「PCI GW-NS300N2」→「PCI GW-NS300N2ユーティリティ」をクリックすることも起動できます。

ユーティリティが起動します。


- 2 「AP一覧」タブをクリックします。

※Windows Vistaでは、「高度な設定」タブと「QoS」タブはありません。




- 3 「SSID」欄から「planexuser」をクリックし、[プロファイルに追加]をクリックします。

「プロファイルの追加」が表示されます。

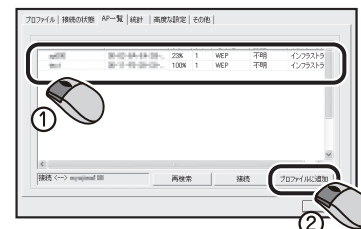

※「planexuser」が表示されないときは、[再検索]をクリックしてください。それでも表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにある「困ったときは」の「困った! その3 AP一覧に接続先の無線アクセスポイントが表示されない 編」を参照ください。

- 4 ①「認証とセキュリティ」タブをクリックします。

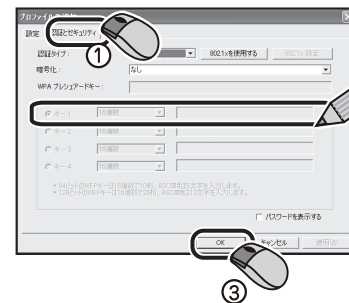

- ②「キー1」をクリックし、「16進数」を選びます。右側の空欄に「1223334444」と入力します。
- ③ [OK] をクリックします。

- 5 「プロファイル」タブをクリックします。



6 「プロファイルリスト」で接続先を選び [有効にする] をクリックします。

Windows Vistaのとき

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されることがあります。そのときは以下の手順を行ってください。

- ①「家庭」、「職場」または「公共の場所」から無線LANを使用する場所を選びます。

▼
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。

- ② [続行] をクリックします。

▼
「ネットワーク設定が正しく設定されました」が表示されます。


- ③ [閉じる] をクリックして画面を閉じ、⑦へ進んでください。



7 選んだ接続先に緑色のチェックが付くことを確かめます。

Windows Vistaのとき

- ①「AP一覧」タブをクリックします。
- ②選んだ接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認します。

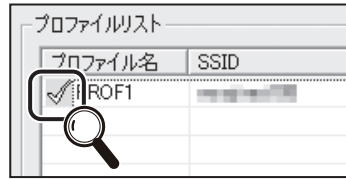

タスクトレイのアイコンについて

接続に成功すると、タスクトレイのアイコンが [無線LAN] から [無線LAN] に変わります。アイコンが [無線LAN] のときは、接続されていない状態です。そのときは「困ったときは」の「困った! その1 無線LAN通信ができない 編」を参照してください。

8 [OK] をクリックしてユーティリティを閉じます。

これで無線LANの設定は終わりです。

ユーティリティの詳細については、付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。

GW-NS300N2 ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

1 パソコンのCD/DVDドライブにGW-NS300N2のCD-ROMを挿入します。

▼
「CDツアー」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは

- (1)「自動再生」画面が表示されますので、「AutoLoader.exe」をクリックします。
- (2)「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは「許可」をクリックします。

■「らくらく!音声ガイド」が表示されないときは

- (1)マイコンピュータ(または「コンピュータ」)を開きます。
- (2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。
- (3)「AutoLoader.exe」ファイルをダブルクリックします。

2 「マニュアル」ボタンをクリックします。

MEMO

STEP 2-3

インターネットに接続する

1 WEBブラウザを起動します。



2 インターネットに接続されることを確かめてください。

これで本製品の設定は終了です。

●ホームページが表示されないときは

- ・本製品がパソコンのPCカードスロットにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
- ・②を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してください。
- ・ソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。

●本製品をアクセスポイントとして使用したいときは

本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときには、「② ソフトウェアをインストールする」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う (Windows XP/2000のみ)」を参照してください。

