

# MZK-W04N-PKU

## 無線アクセスポイント編

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-W04N-PKU\_OIG-B\_V2

本製品を無線アクセスポイントとして使用する時の説明をします。あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるコンピュータ ●ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

！ 本製品 (MZK-W04N) をブロードバンドルータとしてご使用になるときは、本紙は必要ありません。最初に別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の第1章の冒頭を参照して、必要な設定を行ってください。

### STEP 1 使用中のネットワークを調べる

本製品のIPアドレスを決定します。お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、LAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書、または本製品 (MZK-W04N) 付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「困ったときは」-「困った! その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」をご参照ください。

ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[ ] . [ ] . [ ] . [ ]  
最初の3組の数字だけ下に書き写します。

★ [ ] . [ ] . [ ] . [250]

これが新しい本製品のIPアドレスです。


※例えば、お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2～255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。

※お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの設定を変更する必要があります。詳細は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線アクセスポイントとして使用するとき」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。

### STEP 2 設定用コンピュータを接続する

本製品を無線LAN接続で使用するときも、設定は有線LAN接続で行います。有線LAN接続ができるコンピュータをご用意ください。

接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

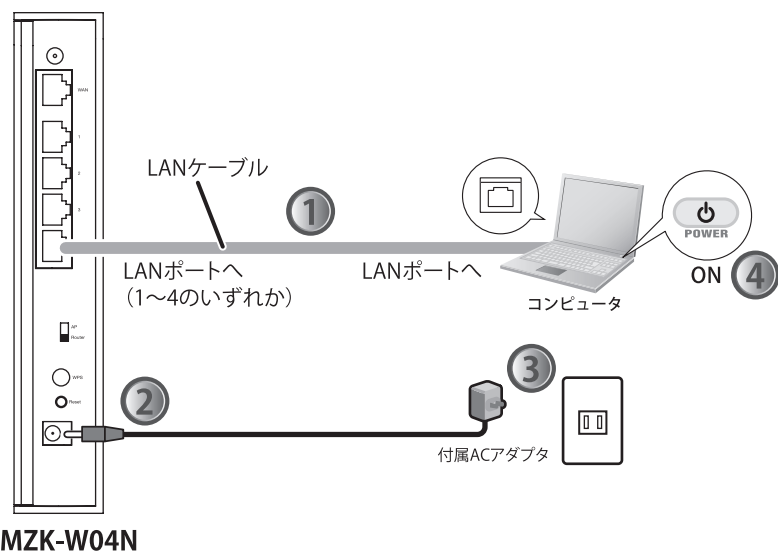


- ① LANケーブルを本製品のLANポートと設定用コンピュータのLANポートに接続します。  
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
- ② 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。
- ③ ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
- ④ 設定用コンピュータの電源をオンにします。

### STEP 3


## 設定画面を表示する

- ① WEBブラウザを起動します。  
※この時点ではホームページは表示されません。
- ② アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

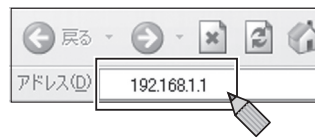

▼ログイン画面が表示されます。

- ③ ログインします。
  - ① 「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
  - ② 「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。  
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「\*」マークで隠されます。
  - ③ [OK] をクリックします。

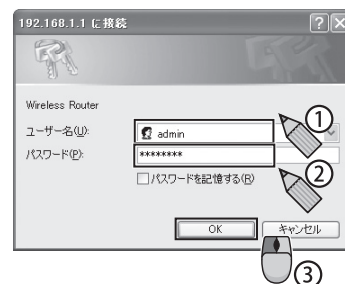

▼設定画面のトップページが表示されます。

### ●設定画面が表示されないときは?

- ・アドレス (192.168.1.1) が正しく半角で入力されていることを確認します。
- ・フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。アンインストールします。
- ・設定用パソコンにセキュリティソフトがインストールされているときは、一時的に停止します。
- ・プロキシサーバを使わない設定にします。

#### Windowsのとき

- ① 「ツール」-「インターネットオプション」を選びます。
- ② 「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」が選択されていることを確認します。
- ③ 「LANの設定」をクリックします。
- ④ 「LANにプロキシサーバを使用...」のチェックをオフにして、[OK] をクリックします。

#### Macのとき

- ① 「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ② 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③ (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。  
(2) 「プロキシ」タブをクリックします。  
(3) 「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。  
(4) [今すぐ適用] をクリックします。

- ・TCP/IPを自動取得に設定します。

#### Windowsのとき

- ① TCP/IPのプロパティを表示します。  
※表示方法は、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください
- ② 「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバ」のアドレスを自動的に取得する」を選び、[OK] をクリックします。
- ③ コンピュータを再起動します。



#### Macのとき

- ① 「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ② 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③ (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。  
(2) 「TCP/IP」タブをクリックします。  
(3) 「設定」の「DHCPサーバを参照」を選びます。  
(4) [今すぐ適用] をクリックします。

### STEP 4

## 本製品のIPアドレスを設定する

- ① 「一般設定」をクリックします。
- ② 「LAN側設定」をクリックし、「LAN IP」の「IPアドレス」にSTEP 1の★印の数字を入力し、[適用] をクリックします。

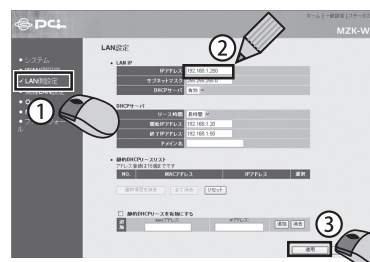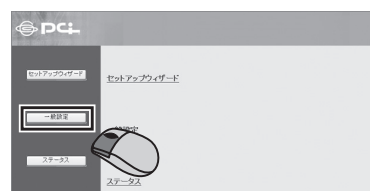

▼ 「設定を保存しました！」が表示されます。

