

はじめに


本紙「らくらく回線・設定ナビ」ガイドをお読みになり、弊社ブロードバンドルータを設定してください。「らくらく回線・設定ナビ」は Windows Vista/XP/2000 に対応しています。対応していない OS をお使いのときは、別紙の「らくらく！かんたん設定ガイド」を参照して設定してください。

準備しよう


●あらかじめ以下を別途用意してください。



LAN ポートのあるパソコン



モデム /ONU/CTU



LAN ケーブル



プロバイダからの設定資料

本製品のパッケージ内容は、別紙の「らくらく！かんたん設定ガイド」を参照してください。

ご注意！

設定済みの弊社ルータを、「らくらく回線・設定ナビ」を使って再度設定するときは、ルータを初期化しておいてください。

設定しよう

1 パソコンの電源をオンにします。



2 付属の「らくらく回線・設定ナビ」CD-ROMをパソコンにセットします。



Windows Vista をお使いのとき




2. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] をクリックします。

3 「らくらく回線・設定ナビ」が起動します。



常駐ソフトウェアがオンになっていると正常に起動しないことがあります。そのときは常駐ソフトウェアを停止して 1 から始めてください。

4 「開始」ボタンをクリックします。

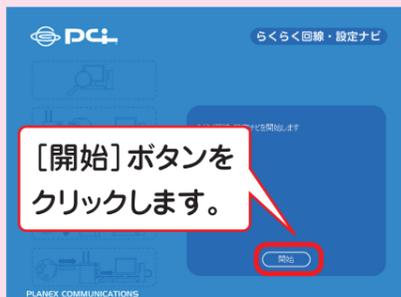

「らくらく回線・設定ナビ」を途中で終了するときは、Alt キーを押しながら F4 キーを押してください。

5 画面にしたがって操作してください。

インターネットにつながると設定の完了です。

これで「らくらく回線・設定ナビ」の終了です。

無線 LAN 設定が必要なとき、弊社ルータに付属の CD-ROM マニュアルを参照して、無線 LAN 設定してください。

！ 「らくらく回線・設定ナビ」でインターネットにうまくつながらないときは、別紙の「らくらく！かんたん設定ガイド」を参照して、弊社ルータを設定してください。

以下の画面が表示されたときは…

■ 「ユーザ名」と「パスワード」を入力する画面



※画面はMZK-W300NHのとき

プロバイダからの接続資料にしたがって入力します。

- ① ユーザ名
プロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を半角で入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。
- ② パスワード
プロバイダ指定のパスワードを半角英数字入力(例:abcDEF123)します。

■ アクセスポイントモード変更の画面



※画面はMZK-W300NHのとき

本製品がアクセスポイントモードに変更されました。

- 「ルータ設定情報」ファイルが「マイドキュメント」フォルダに保存されます。
- 本製品の設定画面を表示するときは、この「ルータ設定情報」に書かれた数字を WEB ブラウザ(インターネットエクスプローラなど)のアドレス入力欄に入力します。



新しい設定画面のURLは以下のとおりです。

ニンテンドーDSを設定しよう

ニンテンドーDSの設定方法を説明します。

※ニンテンドーDSの操作に関しては、ニンテンドーDSに付属している取扱説明書を参照してください。

1 Wi-Fiコネクション対応のゲームソフトをニンテンドーDS Lite/DSに挿入します。

2 ニンテンドーDS Lite/DSの電源をONにし、ゲームソフトを起動します。

3 「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示させます。

※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fiせつてい」ボタンで表示されます。

※「Wi-Fiコネクション設定」に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


4 「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。



5 「接続先1~3」の中から、「未設定」のものをタッチします。




6 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

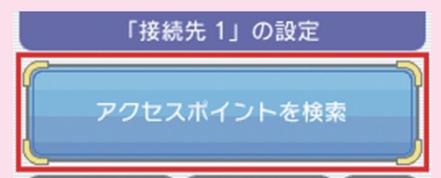

7 検索結果から「planexuser」をタッチします。

※SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

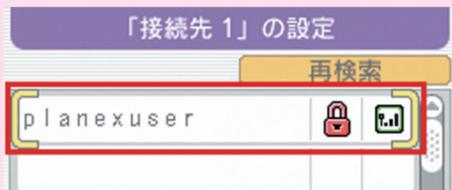

「planexuser」が表示されないときは…


- 弊社ルータの電源を切って入れなおしてください。
- 弊社ルータにつながっているパソコンがインターネットを利用できるか確認してください。
- 電波が届いていない可能性があります。弊社ルータに近づいて、電波状況がよい場所で試してください。
- 画面右上の「再検索」をタッチします。
- 「planexuser」は弊社ルータの初期設定のSSIDです。初期設定から変更したときは、変更したSSIDが表示されます。それをタッチしてください。

8 WEPキー「1223334444」を入力します。


※WEPキーを変更したときは、変更したWEPキーを入力してください。




9 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。

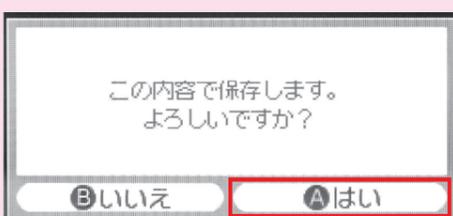

10 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

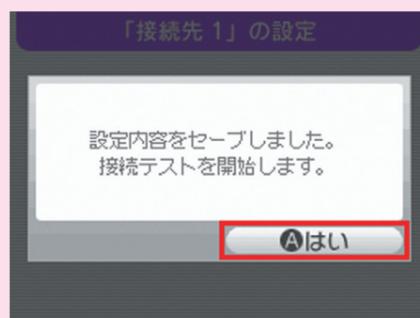

11 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

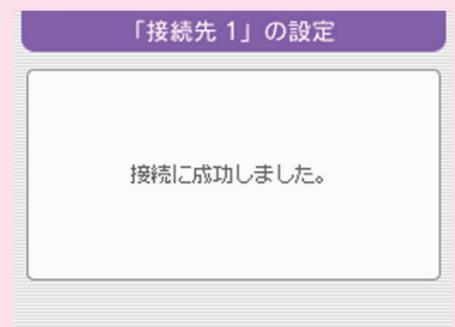

以上で設定は終わりです。