

スタートガイド


BT-Micro4

Version: BT-Micro4_QIG_A-V2a

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、本紙裏面に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

最新テクノロジー Bluetooth Ver4.0に対応！
－ Bluetooth Ver3.0+EDRとの互換も可能です －

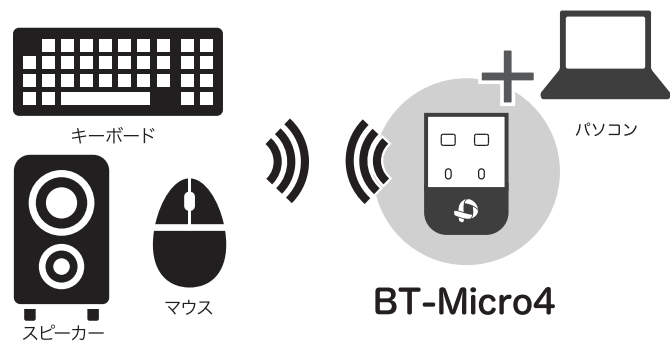

手順の確認

STEP 1 本製品の取り付け

STEP 2 ペアリング（接続）する

ペアリングを解除する

準備する

- 同梱物
 - ☐ 本製品
 - ☐ スタートガイド（本紙）はじめにお読みください（保証書含む）

●別途用意してください。


- ☐ USB ポートを搭載したパソコン
- ☐ Bluetooth 機器（ヘッドセットやマウスなど）

必ずお読みください

- 本製品以外の Bluetooth 製品をご使用のときは、その製品のソフトウェアやドライバを先にアンインストール（削除）してください。詳しい操作はお使いの製品の取扱説明書を参照してください。


STEP 1 本製品の取り付け

1. 本製品をパソコンのUSBポートに取り付けます。ドライバーが自動的にインストールされます。

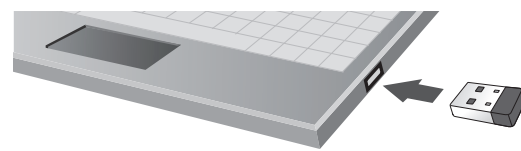


STEP 2 ペアリング（接続）する

1. 画面右下のタスクトレイのBluetoothアイコンをクリックします。

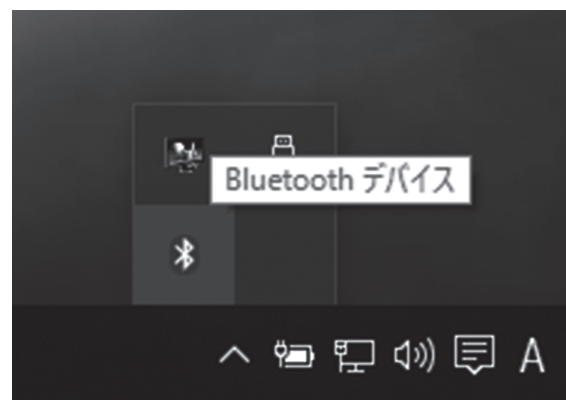


2. 表示されたメニューから「Bluetoothデバイスの追加」を選択します。

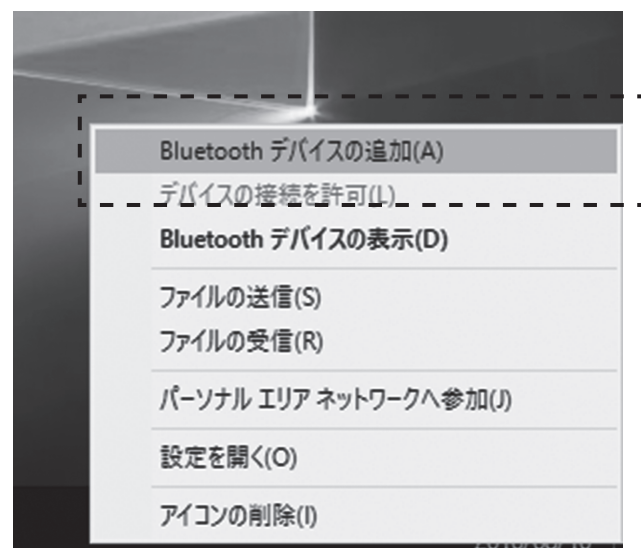


- Bluetoothアイコンをクリックしてもメニューが表示されないときは「スタートボタン（Windowsボタン）」
- 「設定」
 - 「デバイス」
 - 「Bluetooth」をクリックします。

STEP 2 ペアリング（接続）する つづき

3. Bluetooth機器の検索が始まり、本製品のLEDが青色に点灯します。

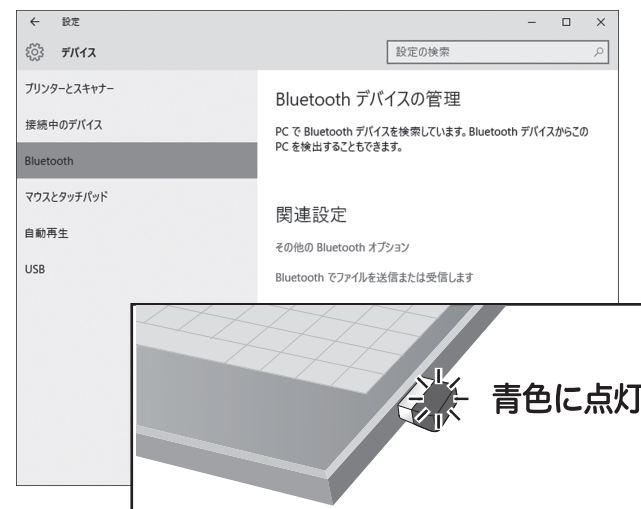

4. 本製品に接続するBluetooth機器を接続可能な状態（ペアリングモード）にします。

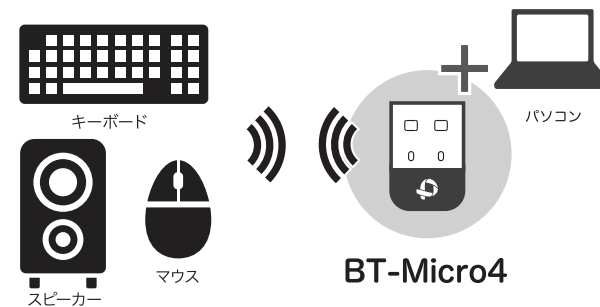


5. 「検出されたBluetooth機器をクリックし、表示された「ペアリング」ボタンをクリックします。接続済みと表示されましたら設定は完了です。




ペアリングを解除する


1. 画面右下のタスクトレイのBluetoothアイコンをクリックします。

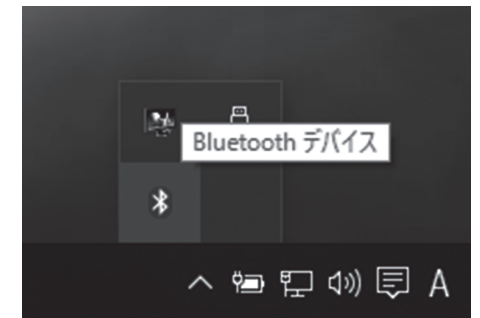

2. 表示されたメニューから「Bluetoothデバイスの表示」を選択します。

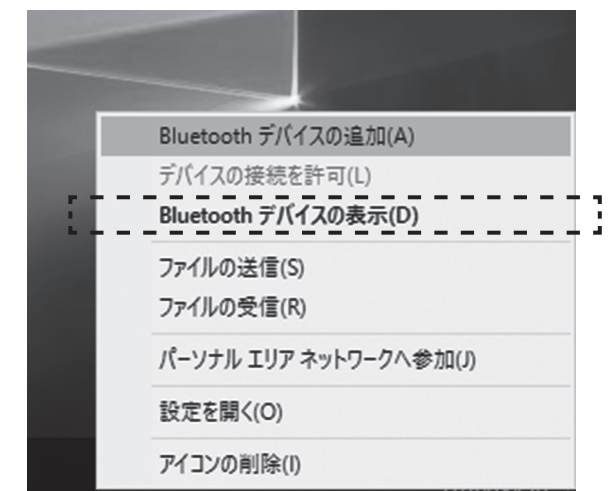

3. 削除する接続済み機器を選択します。

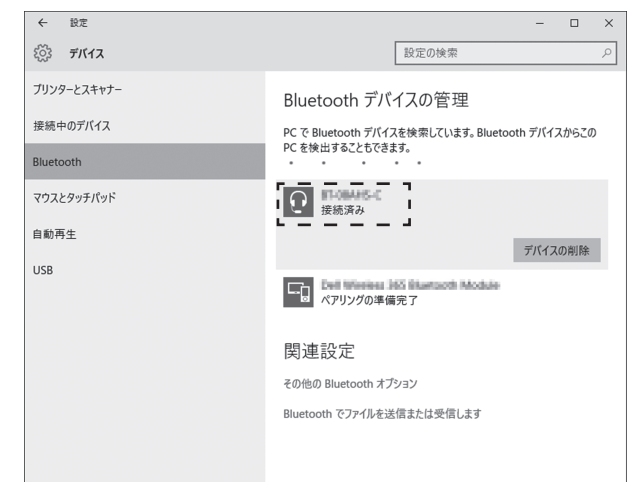

4. 削除しますか？のポップアップで「はい」をクリックします。

本製品の取り外し

パソコンの電源をオフにし、USBポートから本製品を取り外します。

