

はじめに

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- ☐ BT-Phone01(本製品)
- ☐ USB ケーブル(充電用)
- ☐ 安全に関する説明書／保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

- 別途ご用意ください。

- ☐ Bluetoothが利用できる機器(携帯電話またはパソコン)
- ☐ お使いの機器のマニュアル


! 携帯電話の対応情報や困ったときのFAQはWEB上に掲載されています。詳しくは、



プラネックス BT-Phone01


で 検索

各部の名称

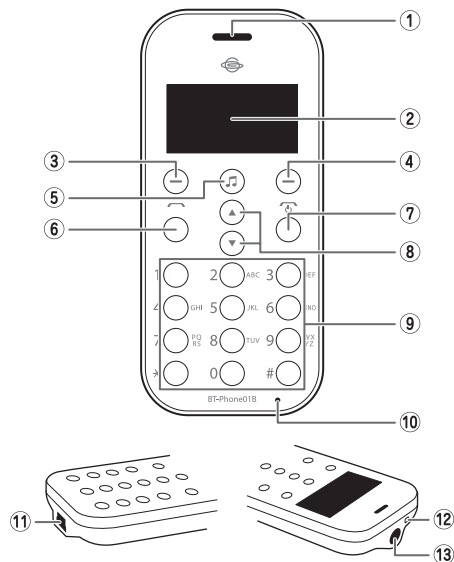

- ①受話口
相手の声や音楽がここから聞こえます。
- ②ディスプレイ
本製品の状態や電話番号、設定内容などを表示します。
- ③ファンクションボタン1
ディスプレイの左下に表示された機能を実行します。
- ④ファンクションボタン2
ディスプレイの右下に表示された機能を実行します。
- ⑤♪ボタン
音楽再生画面を表示し、音楽を再生します。
- ⑥発信ボタン
電話をかける／受ける時に押します。
- ⑦電源ボタン
電源をオン／オフします(長押し)。電話を切ります(短押し)。
- ⑧▲／▼ボタン
設定項目を選んだり、音量を調整したりします。
- ⑨ダイヤル／文字入力ボタン
電話番号や、電話帳検索時の文字を入力します。
- ⑩送話口
自分の声をここから伝えます。
- ⑪充電コネクタ
付属の USB ケーブル(充電用)でパソコンと接続して本製品を充電します。
- ⑫ストラップ取付穴
ストラップを取り付けます。
- ⑬イヤホンジャック
イヤホンやヘッドホンを接続します。

本製品を充電する

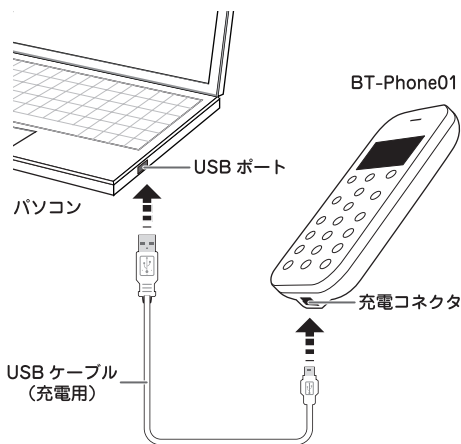

バッテリー残量が不足すると、ディスプレイ右上のバッテリー表示が点滅し、「プー」というアラート音でお知らせします。

- 1 本製品の電源をオフにします。
- 2 付属の USB ケーブル(充電用)を、本製品の充電コネクタとパソコンの USB ポートに接続します。

充電中はディスプレイ右上のバッテリー表示が以下のように順に点灯します。



「キー照明」の設定がオンになっているときは、充電中に本製品のパネルが点灯します。

- 3 バッテリー表示が全灯(三本)すると充電完了です。USB ケーブルを取り外します。

! ・ご購入時は充電されていません。初回は 2 時間以上充電してから使用してください。
・電源オンの状態で本製品に USB ケーブルを接続して充電すると、強制的に電源がオフになります。
・充電中は本製品を使用しないでください。
・USB ハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

電源をオン／オフする

●電源オン

ディスプレイに以下の画面が表示されるまで、「電源ボタン」を長押し(約 3 秒)します。



●電源オフ

ディスプレイの表示が消えるまで、「電源ボタン」を長押し(約 2 秒)します。

接続する(ペアリング)

●携帯電話と接続する

- 1 本製品の電源をオンにします。
- 2 「ファンクションボタン 1(検索)」を押します。以下の画面が表示され、本製品が接続モード(ペアリング)に入ります。



ファンクションボタン 1

- 3 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにして、Bluetooth 機器の検出操作をします。

メモ 手順 3 ～ 5 の操作は、ペアリング中(「検索中」と表示されている間)に行ってください。
・携帯電話の Bluetooth 機能を操作する方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書を参照してください。
・ペアリングを行う携帯電話との間隔を 10cm ～ 1m 以内にして、障害物がない状態にしてください。

- 4 検出された Bluetooth 機器リストの中から「BT-Phone01」を選びます。
- 5 携帯電話に Bluetooth パスキー (パスワード) 入力画面が表示されたら、「0000」を入力します。

メモ ・Bluetooth 機器によっては Bluetooth パスキーが表示されずに自動的に接続するものもあります。そのときは手順 7 に進んでください。
・携帯電話側のパスワード画面が表示されたときは設定しているパスワードを入力してください。

- 6 携帯電話の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「ハンズフリープロフィール」を選びます。

- 7 携帯電話の画面に、「接続」や「接続しました。」などと表示されることを確認します。

- 8 本製品のディスプレイには、以下のような画面(トップ画面)が表示されます。接続(ペアリング)した携帯電話のデバイス名(例: SC-01C)が表示されていることを確認してください。



メモ ・エラーなどが表示されて接続できないときは、手順 1 からやり直してください。
・本製品が Bluetooth 機器リストに検出されないときは、再度検索してください。

以上で携帯電話との接続は完了です。

●パソコンと接続する

ここでは弊社製品「BT-MicroEDR1X」または「BT-MicroEDR2X」を使って、本製品に接続する方法について説明します。

※他の Bluetooth 製品をお使いのときは、その機器の取扱説明書を参照してください。

- BT-MicroEDR1X/BT-MicroEDR2X のドライバ・ユーティリティをパソコンにインストールします。
- 本紙表面の「●携帯電話と接続する」の手順 1 ～ 2 と同じ操作を行います。
- パソコン画面右下のタスクトレイの「 (Bluetooth Manager)」アイコンをダブルクリックします。
- 「カスタムモード」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 検出された Bluetooth 機器リストの中から「BT-Phone01」を選び、「次へ」をクリックします。
- 「使用するサービスを選択してください。」と表示されるので、「ハンズフリー」を選択し、「次へ」をクリックします。
- Bluetooth 機器が一覧に登録されたことを確認します。
※本製品と接続していないときは、本製品のアイコンを右クリックし、「接続」をクリックしてください。
- 本製品のディスプレイには、以下のような画面（トップ画面）が表示されます。接続（ペアリング）したパソコンのコンピュータ名（例：PC）が表示されていることを確認してください。



- メモ
- エラーなどが表示されて接続できないときは、本製品を再起動させた後、手順 1 からやり直してください。
 - 本製品が Bluetooth 機器リストに検出されないときは、再度検索してください。
 - すでに携帯電話と接続されているために、パソコンと接続できないときは、携帯電話側に登録された本製品の情報を削除してください。

以上でパソコンとの接続は完了です。

●再度接続するとき

- Bluetooth 機器との接続をいったん切断した後、再度接続するときは、「ファンクションボタン 2（接続）」を押します。
以下の画面が表示され、本製品が接続モード（ペアリング）に入ります。



- 接続が完了したら、以下のような画面（トップ画面）が表示されます。接続（ペアリング）した Bluetooth 機器のデバイス名称（例：SC-01C）が表示されていることを確認してください。



以上で接続は完了です。

電話をかける／受ける

●電話をかける

- 本製品の電源をオンにし、携帯電話と接続（ペアリング）します。
- ディスプレイに以下の画面が表示されているときに、「ダイヤル／文字入力ボタン」で電話番号を入力します。



ダイヤル／文字入力ボタン

- メモ
- 入力した電話番号を修正したいときは、「電源ボタン」を押して 1 桁ずつ削除してから入力し直してください。
 - 電話番号を入力する前に「発信ボタン」を押すと、履歴の一覧画面を表示させることができます。

- 「ファンクションボタン 1（発信）」を押すか、「発信ボタン」を押します。
ディスプレイに「発信中」と表示され、電話が発信されます。



- 電話を切るときは、「ファンクションボタン 2（終了）」を押すか、「電源ボタン」を押します。

- メモ
- 電話帳や発信履歴から電話をかけることもできます。詳しくは、「BT-Phone01 ユーザーズ・マニュアル（後編）」を参照してください。

●電話を受ける

- 電話を着信すると、着信メロディが鳴り、ディスプレイに発信者番号が表示されます。
- 「ファンクションボタン 1（応答）」を押すか、「発信ボタン」を押します。



- メモ
- 着信中に「ファンクションボタン 2（拒否）」を押すか、「電源ボタン」を押すと、着信を拒否できます。

- 電話を切るときは、「ファンクションボタン 2（終了）」を押すか、「電源ボタン」を押します。

Skype を使う

本製品を使用して、パソコンにインストールした Skype で通話します。

- !
- 本製品を接続する前に、あらかじめ Skype をインストールし、ユーザー登録を済ませてください。
 - スマートフォン用の Skype での通話には対応していません。


- 左記の「●パソコンと接続する」を参照し、本製品とパソコンを接続します。
- Skype を起動し、メニューバーの「ツール」→「設定」をクリックします。
- 画面左側の「オーディオ設定」メニューをクリックします。
- 「マイク」と「スピーカー」の項目で「Bluetooth (Bluetooth Audio)」を選び、「保存」をクリックします。

- メモ
- Skype の応答は、「発信ボタン」を押します。終話は、「電源ボタン」を押します。
 - 「ダイヤル／文字入力ボタン」を押して、通話相手を選択することはできません。
 - Skype 側のオーディオ設定で本製品を指定しても音が鳴らないときは、「ツール」→「設定」→「詳細」→「詳細設定」→「他のプログラムからの Skype へのアクセスを管理」にて、Skype との連携を許可してください。


音楽を聴く

携帯電話での音楽再生の音を、本製品で聴くことができます。また、再生／停止などの操作を、本製品から行うこともできます。

- 本製品のイヤホンジャックに、イヤホンやヘッドホンを接続します。

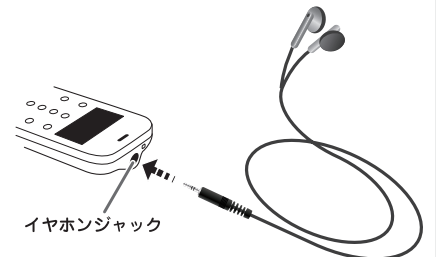

- 携帯電話で音楽を再生すると、音楽再生画面が表示され、本製品のボタン操作で以下の機能が実行できます。

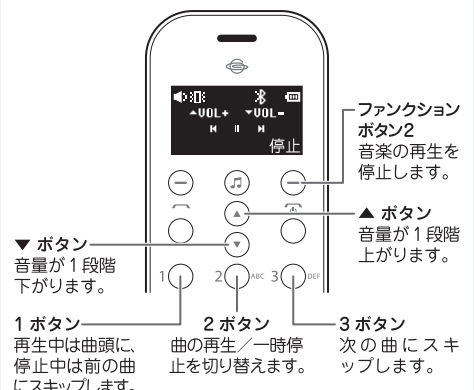

- メモ
- ワンセグを視聴しているときは、「1 ボタン」と「3 ボタン」は選局ボタンとなります。
 - 1 ボタン：1 つ下のチャンネルに切り替えます。
 - 3 ボタン：1 つ上のチャンネルに切り替えます。


- 音楽の再生を停止するときは、「ファンクションボタン 2（停止）」を押します。

- メモ
- 「2 ボタン」を押して再生を一時停止すると、約 6 秒後に音楽再生画面が閉じます。
 - 「J ボタン」を押すと音楽再生画面が表示され、現在接続（ペアリング）している機器で前回再生した音楽が再生されます。

電話帳を表示する

携帯電話から読み込んだ電話帳を表示し、電話帳画面から電話をかけることができます。
※携帯電話から電話帳を読み込む方法については、下記の「電話帳を読み込む」を参照してください。

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「1 電話帳」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



携帯電話から読み込んだ電話帳が表示されます。



アルファベットで名前が登録されているときは、名前をアルファベットで検索することができます。電話帳画面で「ダイヤル／文字入力ボタン」を押して、名前の1文字目のアルファベットを入力してください。

- 電話帳画面から電話をかけるときは、相手先を選んで「ファンクションボタン 1 (発信)」を押します。
- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。


電話帳を読み込む

接続（ペアリング）した携帯電話から電話帳を読み込みます。



お使いの携帯電話によっては、電話帳を読み込めない（同期できない）機種があります。
詳しくは、下記ページの対応情報を参照してください。
<http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/bt-phone01.shtml>

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「2 電話帳の同期」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



- 「電話帳同期」と表示されるので、「ファンクションボタン 1 (同期)」を押します。



Android 端末をお使いのときは、画面上部に「電話帳アクセス要求」などと表示されます。
このようなときは、以下の手順を行ってください。
① 画面上部（ステータスバー）に表示された「電話帳アクセス要求」の表示を下にフリックします。
② 「通知」の一覧から「電話帳アクセスプロフィール要求」をタップします。
③ 「電話帳アクセス」画面で「OK」をタップします。
「常に許可しますか？」をチェックすると、電話帳同期時に毎回許可する必要がなくなります。

- 電話帳の読み込みが完了すると「同期完了」と表示されます。
電話帳を表示するときは、「ファンクションボタン 1 (電話帳)」を押してください。
- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。



携帯電話の電話帳に新たな情報が追加された後に「電話帳同期」を実行すると、前回読み込んだ電話帳に追加分の情報が追加されます。

履歴を確認する

通話履歴や発信履歴を確認し、履歴画面から電話をかけることができます。

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「3 履歴」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



- 履歴の一覧が表示されます。「▲／▼ボタン」を押して、確認したい履歴を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

本製品では以下の履歴を確認できます。

- ・通話履歴
- ・着信履歴
- ・不在着信
- ・発信履歴



トップ画面で「発信ボタン」を押して、履歴の一覧画面を直接表示させることもできます。

- 履歴画面から電話をかけるときは、電話番号を選んで「ファンクションボタン 1 (発信)」を押します。
- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

●すべての履歴を削除する

- 履歴の一覧から「5 履歴全削除」を選んで「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。
- 「削除」と表示されるので、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。
- 「削除完了」と表示されたら、履歴の削除は完了です。「ファンクションボタン 1 (確定)」を押してください。

電話帳を削除する

携帯電話から読み込んだ電話帳を削除します。

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「4 電話帳削除」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



- 「電話帳削除」と表示されるので、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

- 「削除完了」と表示されたら、電話帳の削除は完了です。「ファンクションボタン 1 (確定)」を押してください。
- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

着信音を設定する

着信時にピープ音を鳴らすかどうかを設定します。

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「5 着信音設定」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



- 「▲／▼ボタン」を押して設定内容を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

- ・着信音 ON：
着信時にピープ音を鳴らします（**ON**）。
- ・着信音 OFF：
着信時にピープ音を鳴らしません（**OFF**）。

- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

バイブレーションを設定する

着信時に本製品を振動させるかどうかを設定します。

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「6 バイブ設定」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



- 「▲／▼ボタン」を押して設定内容を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

- ・バイブ ON：
着信時に本製品を振動させます（**ON**）。
- ・バイブ OFF：
着信時に本製品を振動させません（**OFF**）。

- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

バックライトを設定する

何も操作をしないときに、画面の表示が消えるまでの時間を設定します。

- 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。
- 「▲／▼ボタン」を押して「7 バックライト」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



- 「▲／▼ボタン」を押して設定内容を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

- ・15 秒後 OFF：
画面表示が消えるまでの時間を 15 秒に設定します。
- ・30 秒後 OFF：
画面表示が消えるまでの時間を 30 秒に設定します。

- 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

キー照明を設定する

本製品のパネルを点灯させるかどうかを設定します。パネルを点灯させると、暗いところでの操作がしやすくなります。

1 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。

2 「▲/▼ボタン」を押して「8 キー照明設定」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



3 「▲/▼ボタン」を押して設定内容を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

- ・キー照明 ON:
本製品のパネルを点灯させます。
- ・キー照明 OFF:
本製品のパネルを点灯させません。



「キー照明」の設定をオンにすると、充電中でも本製品のパネルが点灯します。

4 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

キーロックを設定する

何も操作をしないときに、ボタン操作を無効にするまでの時間を設定します。

1 「ファンクションボタン 1 (MENU)」を押して、メニュー画面を表示します。

2 「▲/▼ボタン」を押して「9 キーロック設定」を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。



3 「▲/▼ボタン」を押して設定内容を選び、「ファンクションボタン 1 (確定)」を押します。

- ・5秒後ロック:
ボタン操作を無効にするまでの時間を 5 秒に設定します。
- ・10秒後ロック:
ボタン操作を無効にするまでの時間を 10 秒に設定します。
- ・1分後ロック:
ボタン操作を無効にするまでの時間を 1 分に設定します。
- ・5分後ロック:
ボタン操作を無効にするまでの時間を 5 分に設定します。
- ・ロック OFF:
ボタン操作無効を設定しません。

4 前の画面に戻るときは、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押します。

●ボタン操作無効の設定を解除するには

1 ボタン操作無効の状態になると、画面中央に鍵のマークが表示されます。



2 「ファンクションボタン 1 (ロック解除)」を押します。

3 「*を押して下さい」と表示されるので、「ダイヤル／文字入力ボタン」の「*ボタン」を押します。

4 「ロック解除成功」と表示され、ボタン操作無効の設定が解除されます。

困ったときは

ここでは本製品を使用するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

また、本製品の対応機種の情報については、下記ページを参照してください。

<http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/bt-phone01.shtml>

？ iPhone と電話帳の同期をすると、同期が終了しない

【原因】

iPhone の「連絡先」に登録されているアドレスデータが 24 件以下の場合、アドレスデータの読み込みを繰り返し続け、同期が終了しません。この現象は、iPhone の仕様によるものです。

【対処】

本製品が同じアドレスデータの読み込みを繰り返して同期が終了しない場合は、「ファンクションボタン 2 (戻る)」を押して同期を中止してください。

？ iPhone4 や Galaxy Tab で、キーパッド操作などをしたとき、本製品に音楽再生画面が表示される

【原因】

iPhone4 や Galaxy Tab など、キーパッド操作音の設定をオン(有効)にしている場合、携帯電話側から音声を出した命令が本製品に送られる仕様のため、音楽再生画面が表示されてしまいます。

【対処】

携帯電話側で操作音設定を解除、または操作音を出さない状態にしてください。

- ・マナーモードにする
- ・GalaxyTab(一部のAndroid 端末)
「設定」→「サウンド設定」→「フィードバック」から「タッチ操作音」のチェックを外す。
- ・iPhone4
「設定」→「サウンド」→「キーボードのクリック」の設定を「オフ」にする。

？ Android 端末や iPhone 内の音楽を本製品で聴こうとしたときに、音が出ないことがある

【対処】

iPhone で使用するとき、iOS のバージョンを 4.2.1 以上に更新してください。Android 端末や、iOS が最新のバージョンの iPhone での音楽再生で、本製品から音が出ない場合は、本製品の電源をいったんオフにし、Android 端末や iPhone の Bluetooth 設定で表示されるデバイスの一覧から本製品(BT-Phone01)の登録を削除し、再度接続(ペアリング)を行ってください。

？ iPhone 接続時、音楽再生画面で本製品から音が出ない

iPhone と接続して音楽を再生し、本製品で「ファンクションボタン 2(停止)」を押して再生を停止した後、すぐに「♪ ボタン」を押して音楽再生画面に切り替えても本製品から音が出ません。

【原因】

本製品で音楽停止操作をすると、すぐにトップ画面に戻りますが、iPhone 側は再生停止の信号を受けて音楽再生を停止しようとしている状態であり、完了するまでに 10 秒程かかります。したがって、iPhone 側が再生停止動作を完了するまでの約 10 秒の間に、本製品で音楽再生操作をしても正しく再生されません。

【対処】

本製品で「2 ボタン」を押して、再生操作を行ってください。または、本製品で音楽停止操作をしてから、約 10 秒後に「♪ ボタン」を押して音楽再生画面に切り替えてください。

右上へつづく

？ 音楽再生画面の「一時停止(II)」と「再生(▶)」のマークが逆になる

音楽再生中に着信があったとき、「着信拒否」の操作をして戻った後、「♪ ボタン」を押して音楽再生画面を表示すると、「一時停止(II)」と「再生(▶)」のマークが逆になってしまいます。(通常は、再生中に「一時停止(II)」、一時停止中に「再生(▶)」のマークが表示されます。)

【対処】

本製品を再起動して、携帯電話と接続(ペアリング)し直してください。

？ 電話帳の同期に関する動作

- ・1 件のアドレスに複数の電話番号が登録されている場合は、同じ名前で、登録している 1 つ 1 つの電話番号分のアドレスデータが本製品に登録されます。
- ・携帯電話に同じ電話番号のアドレスデータが 2 つ以上登録されている場合は、1 件のアドレスだけが登録されます。同じ電話番号を 2 つ以上登録することはできません。
- ・iPhone などと電話帳の同期を行ったとき、登録できる最大件数は 999 件となります。iPhone などと同期した場合、携帯電話側から端末自体のアドレスデータも送られてきます。本製品の電話帳では、端末自体のアドレスデータは表示しないように設定されているため、最大件数 1,000-1 の 999 件が表示されます。

仕様

Bluetooth 部仕様	
バージョン	Bluetooth® ver.2.1+EDR
出カクラス	Class 2
通信方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
周波数帯域	2.4GHz 帯(2,402 ~ 2,480MHz)
通信距離	最大 10m
サポートプロファイル	A2DP (アドバンスド オーディオ ディスクリプション プロファイル)、AVRCP (オーディオ ビデオ リモートコントロール プロファイル)、HFP (ハンズフリー プロファイル)、HSP (ヘッドセット プロファイル)、PBAP (フロンティック アクセス プロファイル)
サポートコンテンツ保護	SCMS-T 方式
スピーカー部	
再生周波数帯域	20 ~ 4,000Hz
インピーダンス	32Ω
受信感度	-90dBm±3dBm
マイクホン部	
有効周波数帯域	200 ~ 4,000Hz
インピーダンス	2.2Ω
マイク感度	-42dBm±3dBm
指向特性	全指向性
ハードウェア仕様	
ディスプレイ	128×64pixel 有機 EL ディスプレイ
音声出力端子	φ3.5mm ステレオミニジャック
電源	DC5V 200mAh
バッテリー	内蔵リチウムポリマーリチャージャブルバッテリー DC3.7V 200mAh
充電時間	約 120 分
連続通話時間 (音楽再生時間を含む)	最長 約 6 時間
連続待受時間	最長 約 100 時間
外形寸法	約 32.5(W)×72(H)×11.3(D)mm
重量	約 26.0g(本体のみ)
動作時環境	温度: 10 ~ 50℃
	湿度: 10 ~ 85%
	湿度: 10 ~ 90%
保存時環境	温度: -20 ~ 50℃
	湿度: 10 ~ 90%
その他	
保証期間	1 年間

■注意事項

- ※本製品は、ヘッドセットタイプのイヤホンを使用できません。
- ※本製品にはイヤホン／ヘッドホンは含まれておりません。
- ※通信距離、通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※ペアリングされた機器によっては、一部の携帯電話や機器によってノイズが入る場合があります。
- ※Bluetooth 対応機器やパソコンにより、ヘッドセットとして使用できない場合があります。パソコンで使用する場合には、弊社の Bluetooth アダプタ(別売)と併せてご利用ください。
- ※携帯電話はハンズフリープロファイルでペアリングしてご利用ください。なお、携帯電話によりハンズフリーが使用できない場合があります。詳しくは、弊社ホームページで対応機種をご確認ください。
- ※内蔵バッテリーの交換はできません。
- ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

●プランネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プランネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、プランネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ずユーザーズ・マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。