
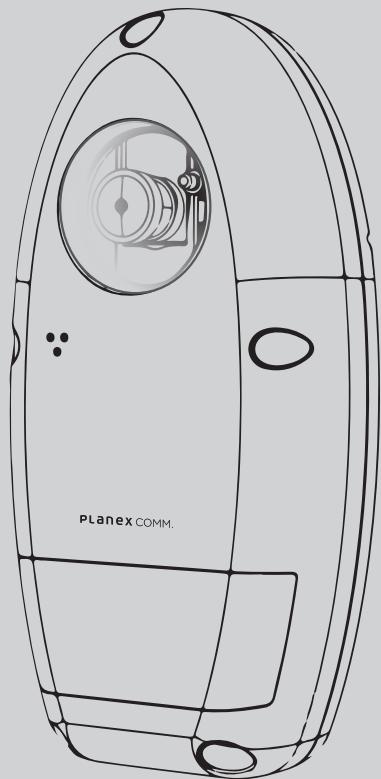



# CS-W84-180P/CS-L84-180P

## ブラケット取付け方法・壁面への取付け方法

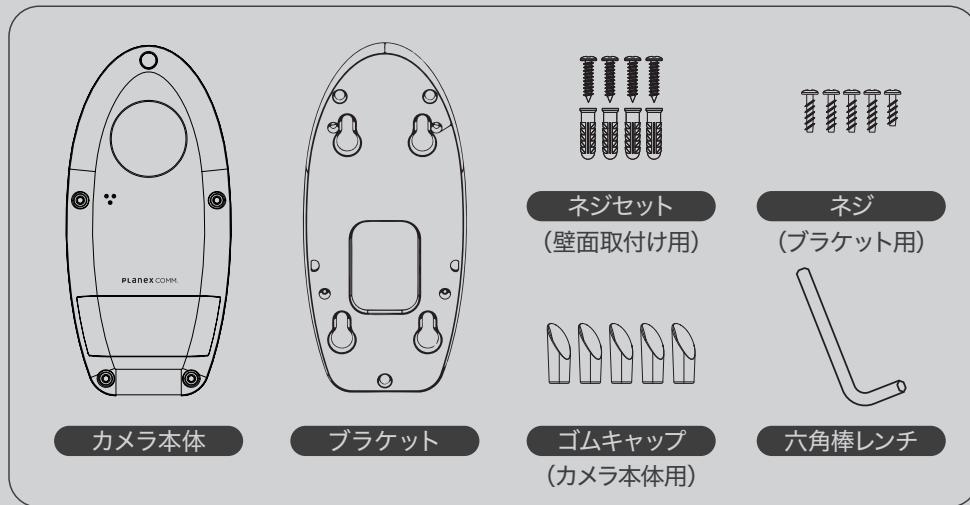


1

カメラを取付ける位置にブラケットを押しあて、  
ネジ穴位置に鉛筆などで印をつけます。

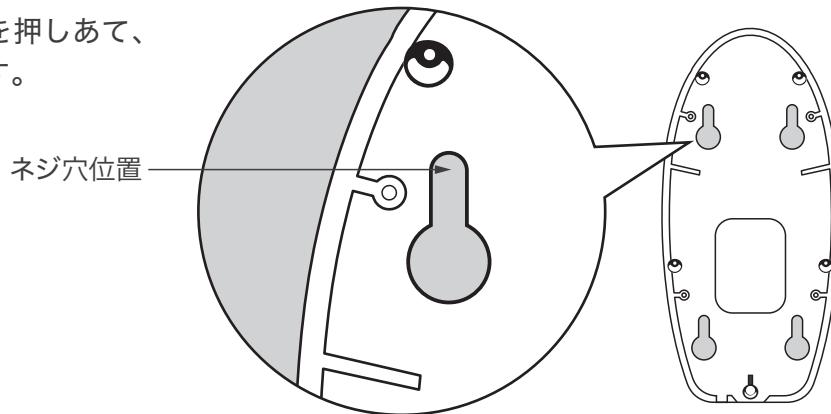


2

ネジ穴位置にネジを取り付けます。  
(取り付ける壁の材質に合わせて、付属のアンカーや  
プラグ等をご使用ください)

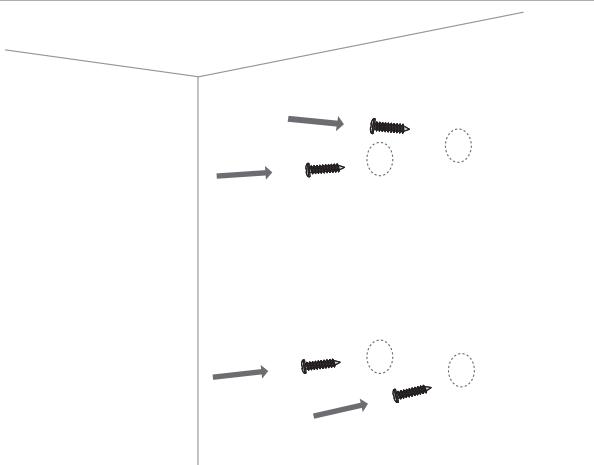


# 3

付属の六角棒レンチを使用して、カメラ本体から本体カバーを取り外します。

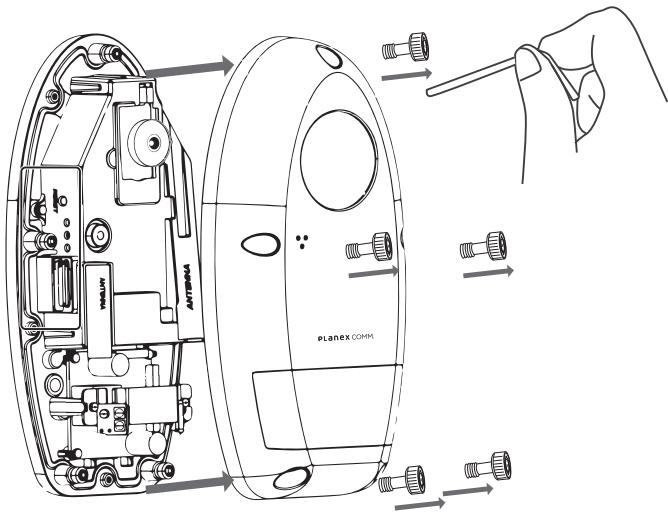

# 4


カメラ本体とブラケットをブラケット用ネジで固定します。

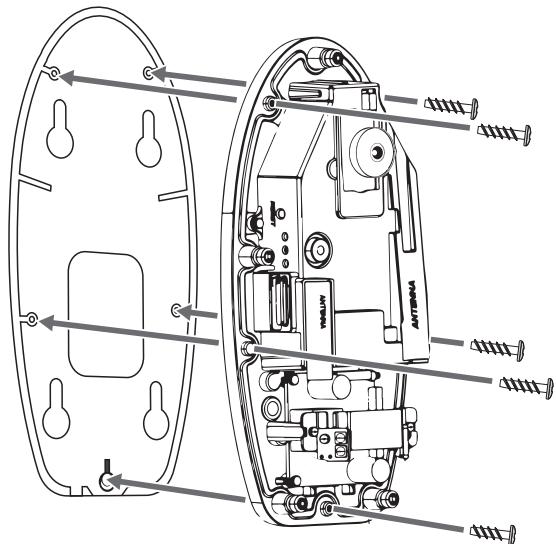

※一番下の穴に、短いネジをご使用ください。

# 5

カメラ本体に本体カバーを取り付けて六角棒レンチでネジを締めた後、カメラ本体用ゴムキャップを装着します。

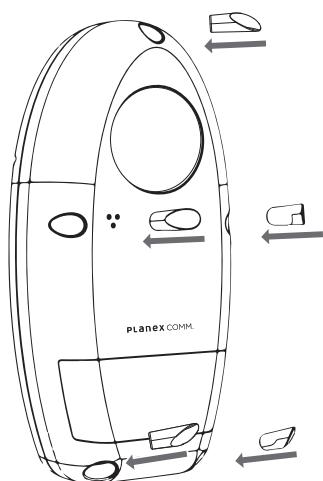

# 6

壁に取り付けたネジにブラケットの壁掛け穴を引っ掛けます。

