



スタートガイド

同梱品：CS-QP80F(本製品)、印刷物(スタートガイド、保証書等)、固定用ネジ3本、六角棒レンチ

1 各部の名称

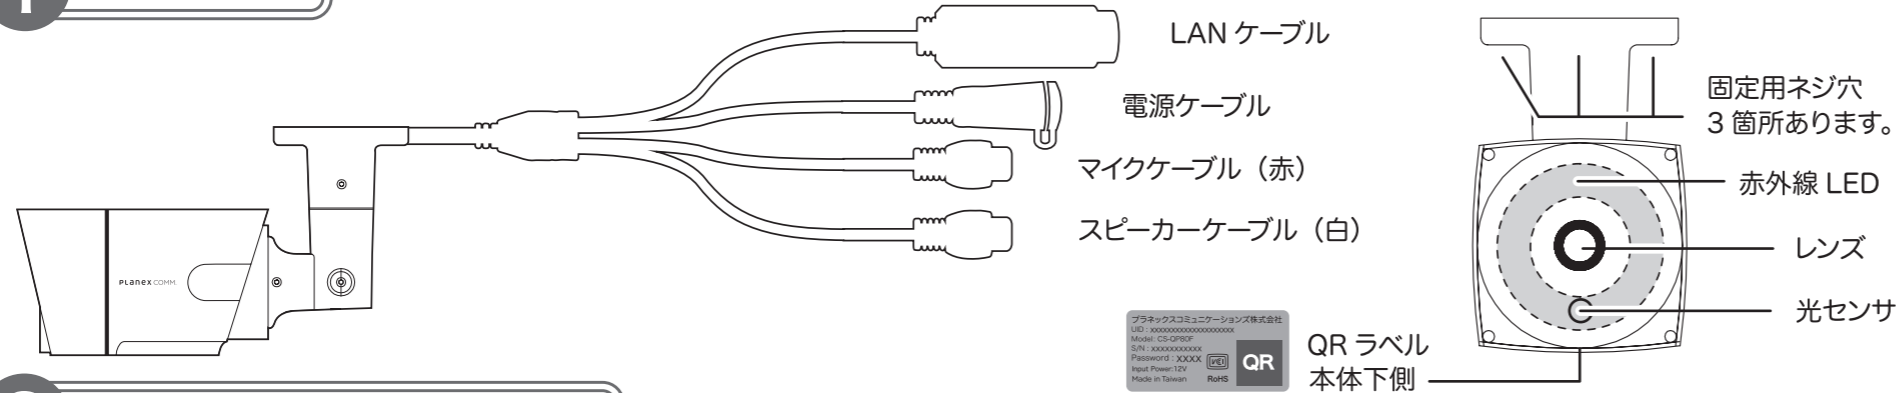


カメラの角度調整

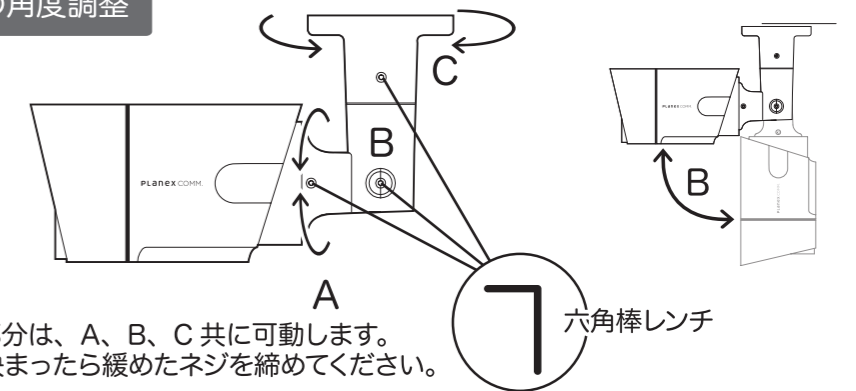

2 カメラをネットワークにつなげる

● PoE 対応機器を使う場合


本体と PoE 対応機器を LAN ケーブルで接続します。
※PoE 対応機器を、使用しない場合は、AC アダプタを使用してください。

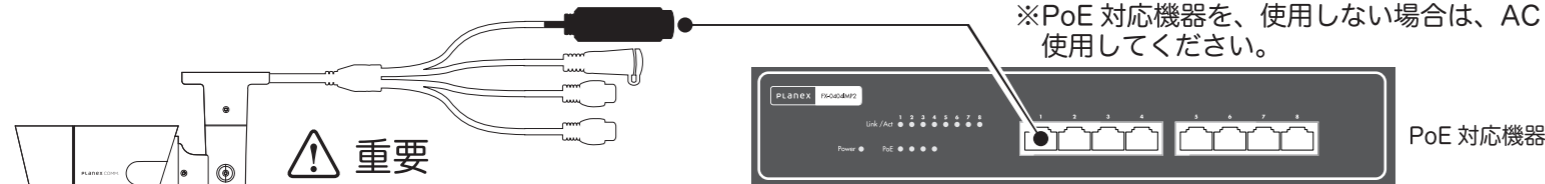

- ・ カテゴリー 5 以上のストレートケーブルをお使いください。
- ・ 本体と PoE 対応機器 (IEEE802.3af Type A 対応) を接続してください。
- ・ PoE での給電機能を利用する場合は、AC アダプタを接続しないでください。
- ・ 工場出荷状態では IP アドレスは DHCP サーバーから取得します。




● PoE 対応機器を使わない場合

- ① 本体とルーター (ハブなど) を LAN ケーブルで接続します。
- ② 電源ケーブル (フタを外してください) に AC アダプタを接続します。
- ③ AC アダプタを電源コンセントにさします。



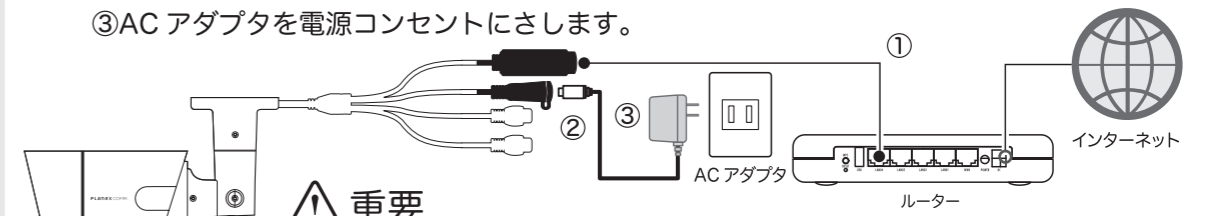


AC アダプタを使用するときは 12V 1A 以上 (内径φ2.1mm 外形φ5.5mm 中心+) の AC アダプタをご用意ください。

3 スマートフォン・タブレットで見る

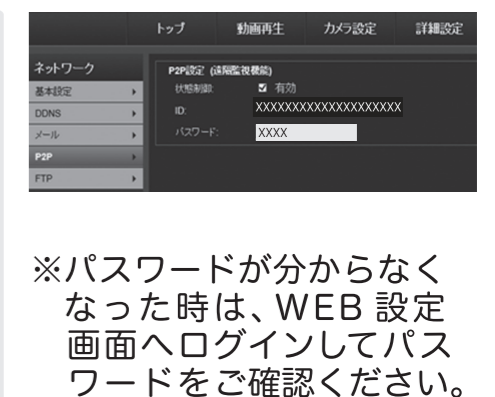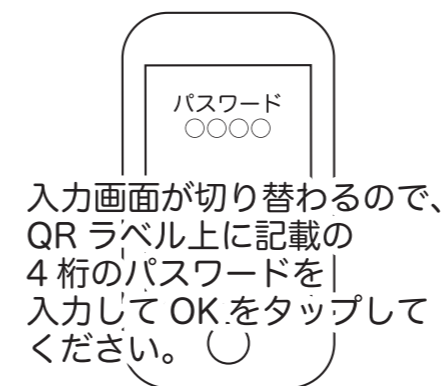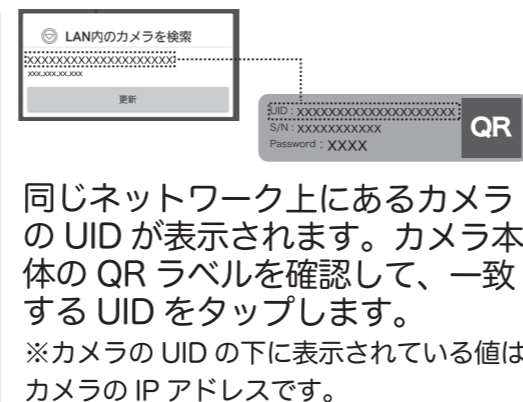

4 WEB 設定画面へログインする

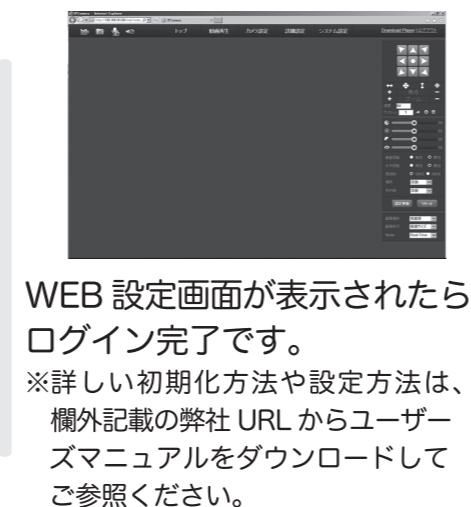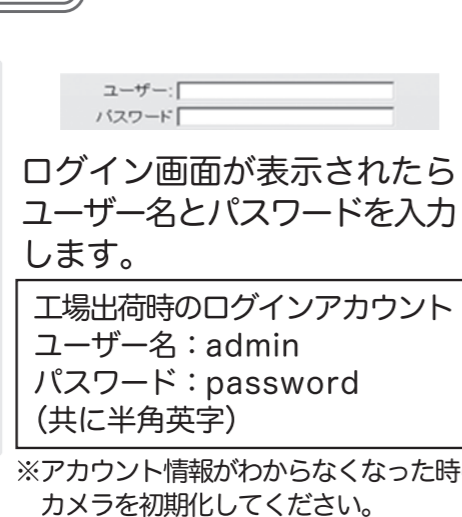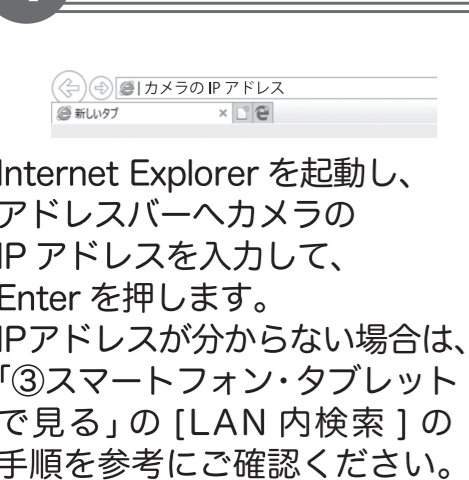

5 WEB 設定画面で映像を表示する



- ※セキュリティの警告が表示された場合は、[実行] を選択してください。
- ※アドオンの実行メッセージが表示された場合は、許可を選択してください。
- ※映像が表示されない場合は、ブラウザを再起動してください。