


かんたん設定ガイド

内容物の確認 同梱品：CS-QR10-D（本製品）、AC アダプタ、スタンドキット、スタートガイド（本紙）（保証書含む）
注意！必ず①～⑤の手順に従って順番に設定してください。



Planex
COMM.

1 各部の名称

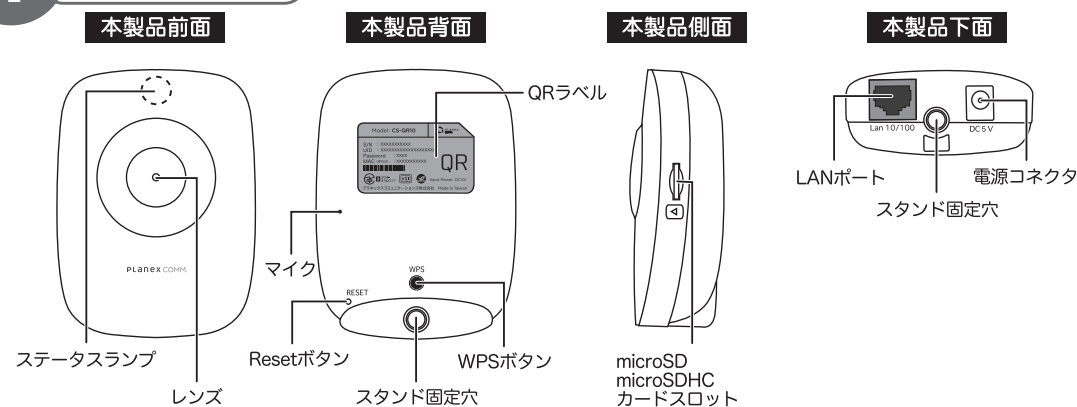

2 スタンドの組み立て

スタンドキットには、
4種類の部品が入っています。

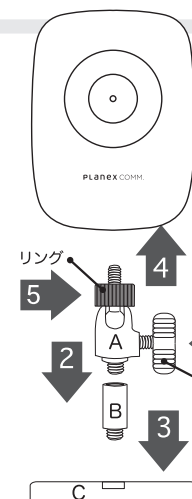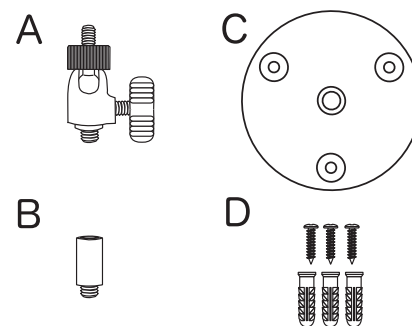


番号順に組み立ててください。

- 1: 部品 A のつまみがあるネジを締めてください。
- 2: 部品 A と部品 B をつなぎます。
- 3: 2でつながった部品 A+B を部品 C につなぎます。
- 4: 3でできたスタンドを底部分の固定穴とつなぎます。
- 5: リング部分を回してカメラを下から固定してください。

※ネジは全部入りきりません。5の作業で固定します。

※右の図のようになれば、完成です。
※壁等に設置する際は、付属のビス(D部品)などを使って
しっかりと固定してください。

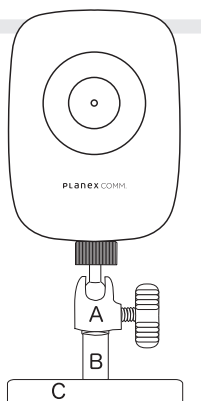

3 ドコモのサービスで利用する

ドコモの「家のあんしんパートナー」または「おるすばんカメラ」をご契約の方は、
右記のスマカメ for docomo 登録ガイドに従って、登録を行ってください。
（通知機能をご利用頂くには登録が必要です。）

※「家のあんしんパートナー」・「おるすばんカメラ」のご契約がお済みでない方は、NTTドコモのホームページよりお申込みください。
※「家のあんしんパートナー」・「おるすばんカメラ」に関しては、裏面記載のドコモ スマートホームセンターにお問い合わせください。



スマカメ for docomo 登録ガイド
<http://anshin.docomo-home.jp/guide/>


4 カメラをネットワークと接続する

無線 LAN で接続する場合

※お手持ちの無線 LAN ルータをご用意ください。手順③で、操作します。
②と③の作業のインターバルは、1分間です。本製品と無線 LAN ルータを両方を準備して作業を開始してください。


① 本製品の電源を入れる。

本製品底面の電源コネクタとコンセント
を付属のACアダプタで接続します。

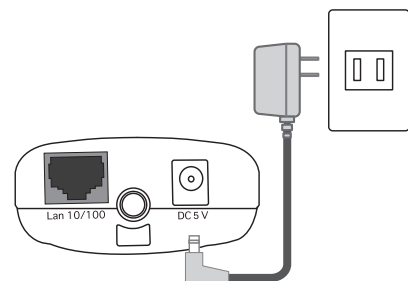

② 本製品の WPS を押す。


電源を入れると40秒程度で本製品前面のステータスランプの青が点灯、
ピンクが点滅しますので、背面のWPSボタンを約3秒間押します。

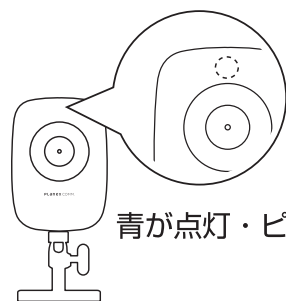

本製品の WPS ボタン（背面）を押す。

③ 無線 LAN ルータの WPS を押す。

1分以内に無線LANルータのWPSボタンを押します。
押した後、接続には2～3分ほどかかりますのでそのま
ま待ちます。

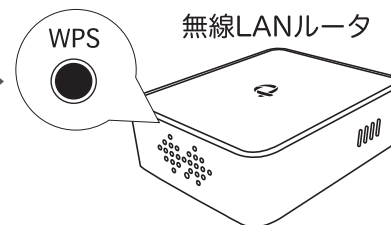


接続に失敗した場合は、
電源を入れ直して、①から、
再度作業してください。

※お手持ちの機器のWPSボタンの場所は、
製品の取扱説明書をご参照ください。

④ 接続完了。

接続が成功すると本製品のステー
タスランプの青が点灯ピンクが消灯
します。

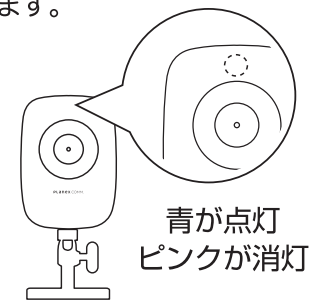


LAN ケーブルで接続する場合

- ① 本製品底面のLANポートとルータの
LANポートをLANケーブルで接続します。
- ② 本製品底面の電源コネクタとコンセントを
付属のACアダプタで接続します。
- ③ 接続に成功すると、本体前面のステータスランプの青が点灯、ピンクが消灯します。
※ 接続完了まで、状況により2～3分程度かかります。

5 カメラの画像をスマホで見る


アプリをインストール→QRコードでカンタン設定→すぐ見られる！

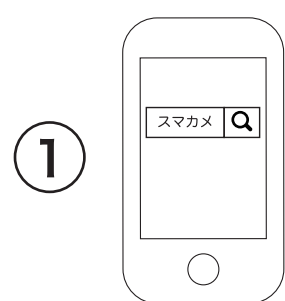

専用アプリ「スマカメ」は、
Play ストア / App Store
で検索してインストール
してください。



QRコード撮影
をタップします。

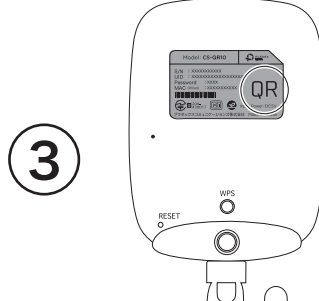

スマホのカメラを
本製品裏面に貼ってある
QRコードにかざします。



QRラベル
に記載され
ています



入力画面が切り替わる
ので、QRラベル上に
記載されている4桁の
パスワードを入力して
OKをタップしてくだ
さい。