



1 各部の名称


本製品前面

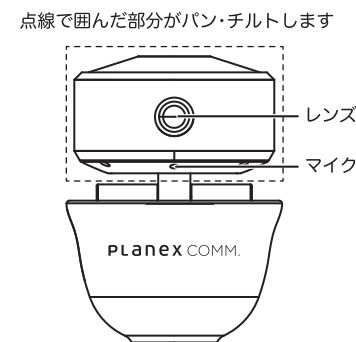


本製品背面

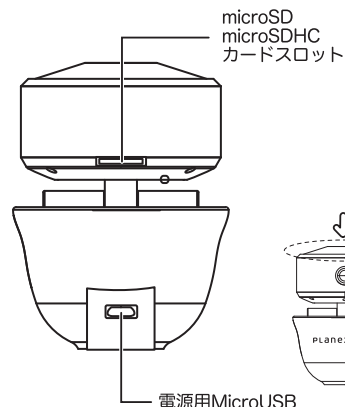


本製品天面

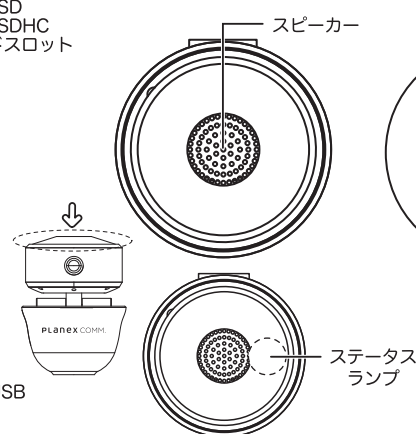

本製品底面

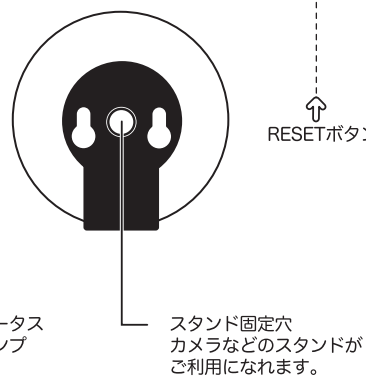


可動部分底面

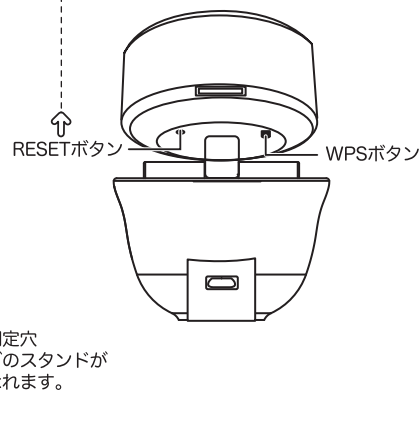


⇨ 初期化方法

- (初期化には付属の L 型のリセットピンが必要です。)
1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
 2. 本製品の RESET ボタンを付属のリセットピンで 15 秒以上長押しして離します。
 3. 20 秒程度でステータスランプが消灯します。
 4. しばらくそのままお待ち頂き、本製品が再起動したら初期化の完了です。

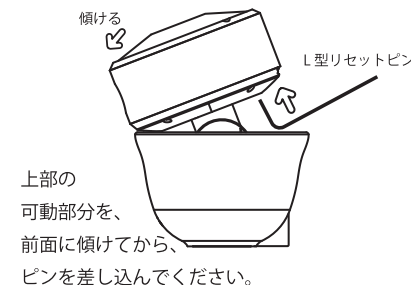


2 本体の電源を入れる

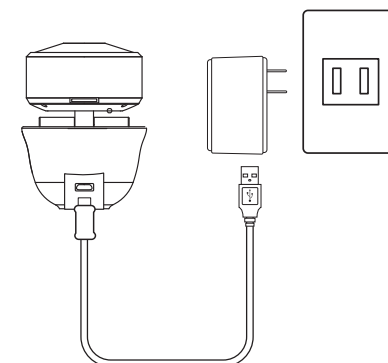

本製品背面の電源コネクタと AC アダプタを付属の電源ケーブルで接続し、AC アダプタをコンセントにつなぎます。


本製品天面

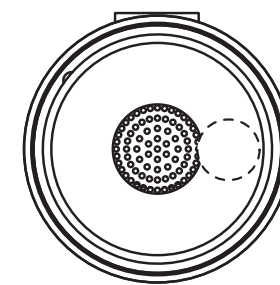


カメラの起動には、2 分程度かかります。ステータスランプがゆっくりな点滅に変われば起動完了です。

3 カメラをインターネットに接続する

上部可動部分底面

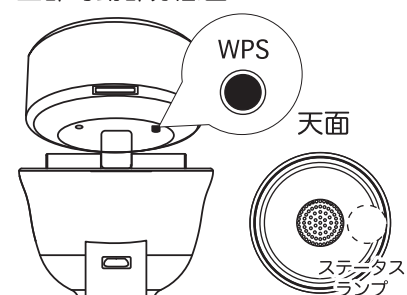


本製品の WPS ボタンを 3 秒以上 7 秒以内の間長押しします。ボタンを離すと数秒後にステータスランプがゆっくりな点滅から早い点滅に変わります。

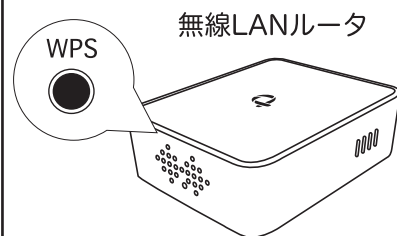

30 秒以内に無線ルーターの WPS ボタンを押します。押した後、接続には 30 秒～90 秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。


本製品天面

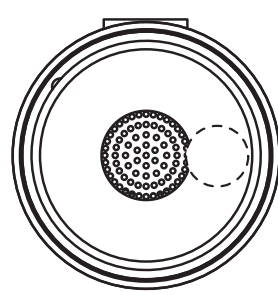


インターネットへの接続が成功すると本製品のステータスランプが点滅から点灯に変わります。

4 カメラの画像をスマホで見る


アプリをインストール→QR コードでカンタン設定→すぐ見られる！

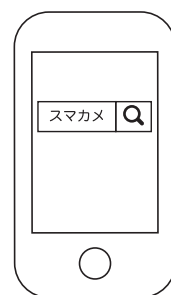


専用アプリ「スマカメ」は、Play ストア / App Store で検索してインストールしてください。

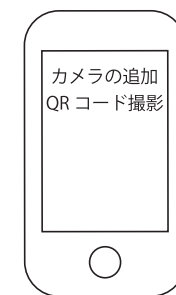

QR コード撮影をタップします。

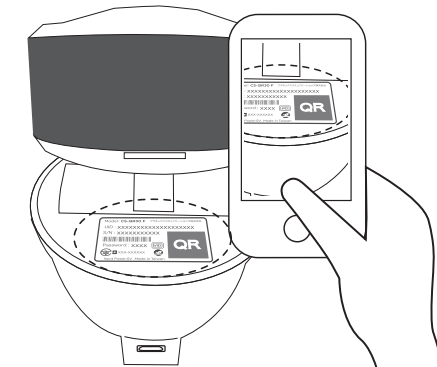

スマホのカメラを本製品下部上面に貼ってある QR コードにかざします。

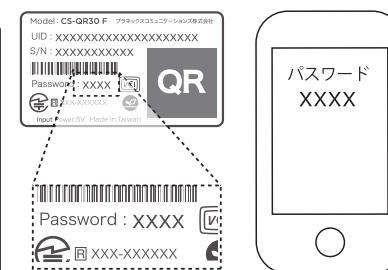


入力画面が切り替わるので、QR ラベル上に記載されている 4 桁のパスワードを入力して OK をタップしてください。

※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

無線 LAN に WPS 機能がない場合や、WPS で接続できなかった場合

専用アプリ「スマカメ」をインストールしてカメラを登録してください。手順は、「4 カメラの画像をスマホで見る」を参照してください。

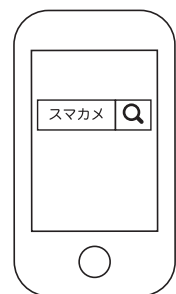

カメラは無線 LAN ルーターに接続されていないときは、無線 LAN のアクセスポイントとして動作しています。



一度「スマカメ」アプリを終了して、スマホの無線 LAN 接続先をカメラに変更します。
※既にカメラが無線 LAN に接続されていると、カメラの SSID (CS-QR30F) は、見つかりません。その場合は、カメラを再起動させてください。




再度「スマカメ」アプリを起動するとカメラの映像が表示されます



右上メニューから→カメラ設定
→詳細設定→無線 LAN 設定を選択します。

「接続先 SSID」に接続先の無線 LAN ルーターを選択し、パスワードを入力します。

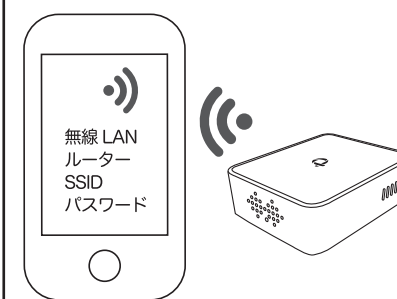


無線 LAN ルーターが見つからない場合は、ひとつ前の手順からやり直してください。

Android の場合は [OK]

iPhone の場合は [接続] をタップすると、カメラは、接続を開始します。

本製品天面

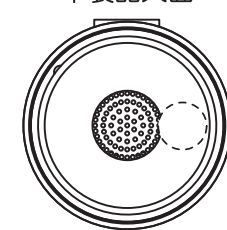

インターネットへの接続が成功すると本製品のステータスランプが点滅から点灯に変わります。カメラの接続が完了したらスマホの無線 LAN 設定を元に戻して、再度スマカメアプリを起動してください。