


かんたん設定ガイド

同梱品：CS-QS30(本製品)、アンテナ、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物(本紙)

※オプションとして同梱品以外にも様々なタイプのスタンドをご用意しています。詳しくはQRコードからご参照ください。



1 各部の名称

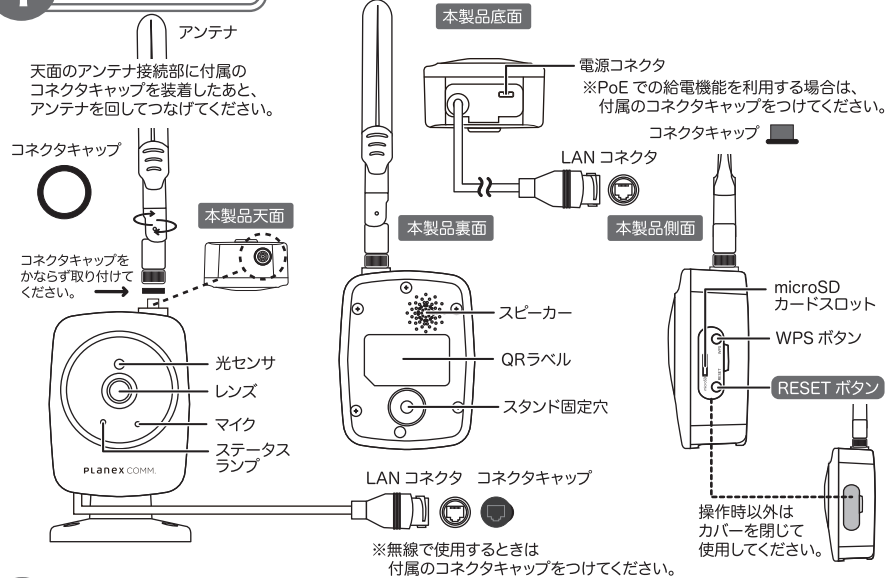

RESET ボタン：初期化方法


1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
2. 本製品側面の RESET ボタンを10秒以上長押しして離します。
3. ステータスランプが青色とオレンジ色の点灯に変わります。
4. しばらくそのままお待ちいただき、ゆっくりなオレンジ色の点滅に変われば初期化の完了です。

スタンドの装着方法


角度調整リングを締めてスタンドをスタンド固定穴とつなぎます。




リング部分を回してカメラを固定してください。

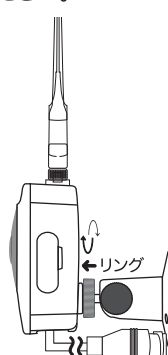

角度調整リングを緩めて使用したい角度に調整してください。

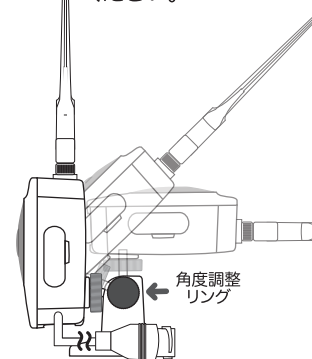


アンテナ部分は45°と90°に傾斜します。

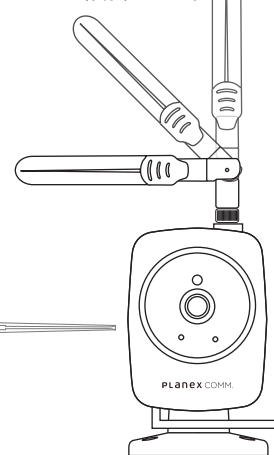

2 本体の電源を入れる(ACアダプタ使用)

本製品底面の電源コネクタとACアダプタを付属の電源用USBケーブルで接続し、ACアダプタをコンセントにつなぎます。

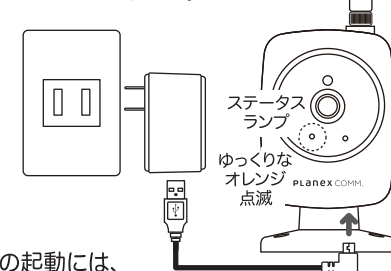


カメラの起動には、1分半程度かかります。ステータスランプがゆっくりなオレンジ色の点滅に変われば起動完了です。

※1 PoE 対応機器を使う場合(欄外に表記)

3 カメラをインターネットにつなげる

LAN ケーブルで接続する場合


本製品底面のLANコネクタとルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。

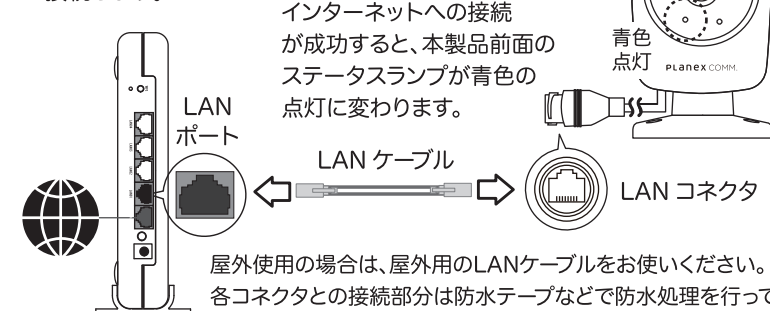

無線 LAN で接続する場合


- ① 本製品側面の WPS ボタンを約3秒間押します。
- ② 30秒以内に無線ルーターのWPSボタンを押します。押した後、接続には30~90秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。インターネットへの接続が成功すると、本製品前面のステータスランプが青色の点灯に変わります。

①約3秒間 → 30秒以内に② → 30秒から90秒 → ステータスランプ

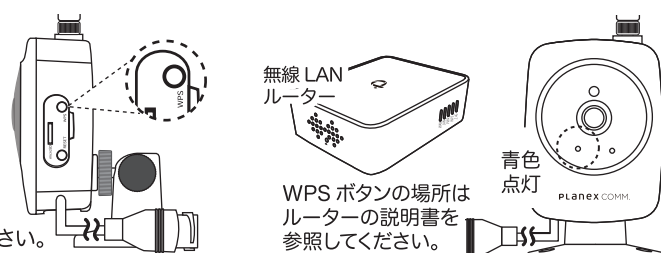


4 カメラの映像をスマホで見る


専用アプリ「スマカメ」をPlayストア/ App Store で検索してインストールしてください。QRコード撮影をタップします。

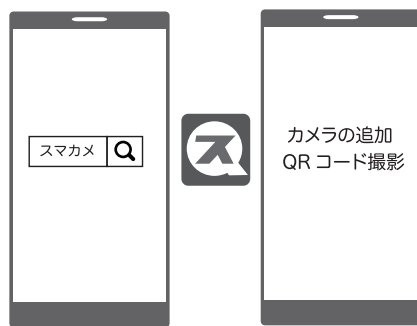

→ スマホのカメラを本製品背面に貼ってあるQRコードにかざします。

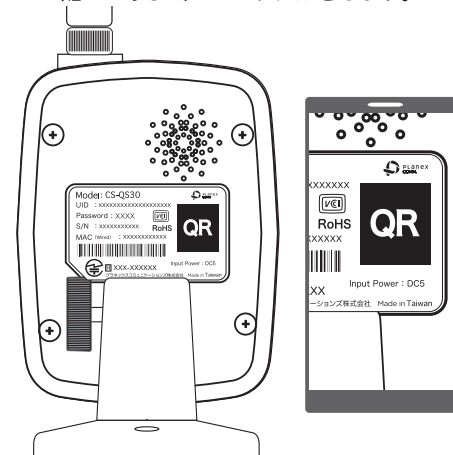

→ 入力画面が切り替わるので、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力してOKをタップしてください。※パスワードが分からなくなったときは、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

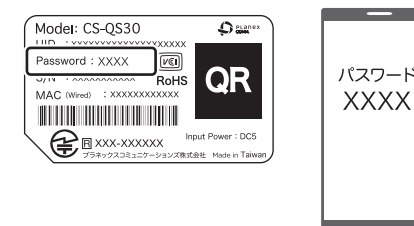


※無線 LAN に WPS 機能が無い場合や、WPS で接続できなかった場合(スマートセットアップ)

① アプリダウンロード

専用アプリ「スマカメ」をPlayストア/ App Store で検索してインストールしてください。

カメラは電源を入れておきます。

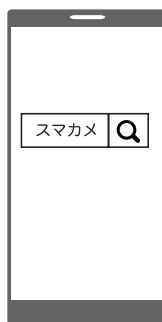


② スマートセットアップ

「カメラの追加」画面の[スマートセットアップ]ボタンをタップします。※2台目以降は画面右上のメニューから「カメラの追加」を選択します。



③ スマホとカメラを接続

■Android の場合
近くにある設定可能なカメラが表示されるので、タップします。

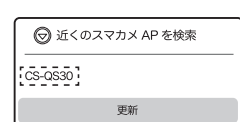

■iPhone の場合
一度「スマカメ」アプリを終了して、iPhoneの無線LAN接続先をカメラ(下記のSSID)に変更した後、アプリに戻ってください。




SSID: CS-QS30
パスワード: 12345678

※何度か更新を試しても対象のカメラが表示されない場合はカメラを初期化してください。

④ カメラ情報の入力


カメラの情報を入力して[OK]をタップしてください。

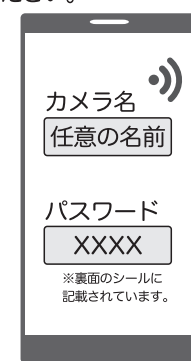

カメラ名: 任意の名前を入力
パスワード: QRラベルに記載の4桁のパスワードを入力
※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

⑤ カメラを無線 LAN に接続する

カメラを接続する無線LANの情報を入力して、[OK]をタップしてください。

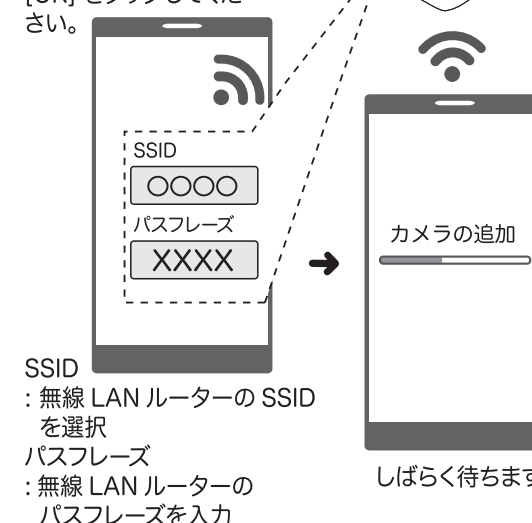

カメラのステータスランプが青色の点灯に変わったら、接続は完了です。

※アプリの画面が切り替わってもステータスランプが青色の点灯に変わらない場合は、入力する無線LANの情報内容を再確認して設定をやり直してください。

⑥ 映像を見る



アプリの画面が切り替わって、カメラの映像が表示されたら設定完了です。

※表示されない場合は、スマートフォンが普段お使いの無線LANルーター(SSID)に接続されているか、確認してください。