
かんたん設定ガイド

同梱品：CS-QS51-LTE（本製品）、アンテナ、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、
印刷物（かんたん設定ガイド、保証書等）
※オプションとして同梱品以外にも様々なタイプのスタンドをご用意しています。詳しくはQRコードからご参照ください。


1 各部の名称

天面のアンテナ接続部に付属の
コネクタキャップを装着したあと、
アンテナを回してつなげてください。

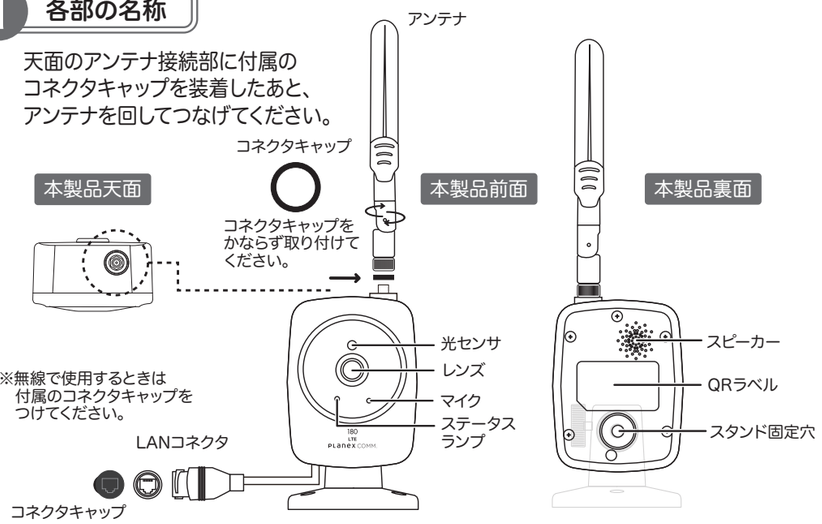

2 Micro-SIM カードの挿入方法


本製品側面にあるカバーを開けて、
Micro-SIMスロットに
Micro-SIMカードを挿入します。

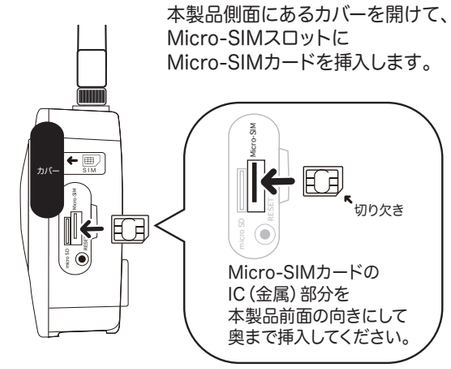

※必ず電源を切った状態で行ってください。
※SIMカードの切り欠きの位置に注意してください。

3 本体の電源を入れる（ACアダプタ使用）

本製品底面の電源コネクタとACアダプタを付属
の電源用USBケーブルで接続し、ACアダプタを
コンセントにつなぎます。

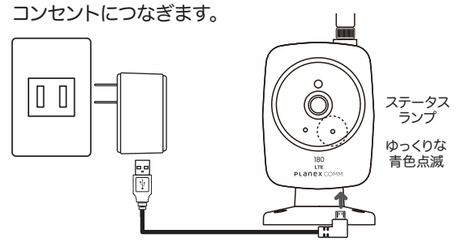

カメラの起動には、1分半程度かかります。
ステータスランプがゆっくりな青色の点滅に
変われば起動完了です。

※1：PoE対応機器を使う場合（欄外に表記）

4-1 LTE カメラを LTE でインターネットにつなげる


① アプリ ダウンロード



専用アプリ
「スマカメV」を
Playストアまたは
AppStoreで
検索してインストール
してください。

SIMカードを挿入した状態で
カメラの電源を入れておきます。

② LTE設定用 QRコードの作成

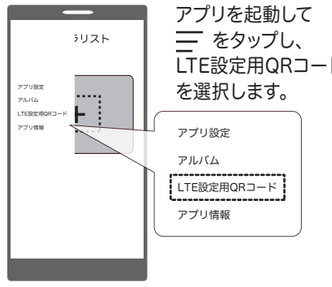

アプリを起動して
☰ をタップし、
LTE設定用QRコード
を選択します。

③ APN情報の 設定




[プリセット情報呼出]
ボタンをタップします。
ご契約の通信事業者を選択して
緑色の文字で書かれた文章を
タップすると、
画面にLTE設定用QRコードが
表示されます。

ご契約の通信事業者が選択画面に
ない場合は、APN情報を「APN」
「ユーザー名」「パスワード」に
直接入力します。
APN情報は通信事業者との
契約書類やSIMカードケース、
通信事業者のウェブサイトでご確認
ください。


④ QRコード読み取りモードに切り替える

本製品側面のRESETボタンを約3秒間押します。
ステータスランプがゆっくりなオレンジ色の点滅に変わります。

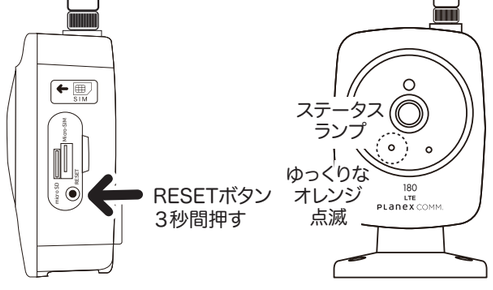

⑤ LTE設定用QRコードを読み取る


本製品のレンズから15～20cmほど距離を離し、レンズ
と平行になるようにLTE設定用QRコードをかざします。
LTE設定用QRコードを認識すると、本製品から"ピー "と音
が鳴ります。（※2）
ステータスランプが青色の点灯に変わったら接続は完了です。

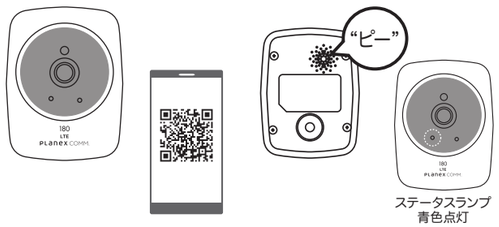

※2：ステータスランプがオレンジ色の速い点滅に変わった場合
●しばらくしてゆっくりな青色の点滅に変わったら「④QRコード読込モードに切り替える」からやり直してください。
●本製品のレンズとLTE 設定用QR コードとの距離を離したり、LTE設定用QRコード画面の角度を調整してください。

4-2 有線 カメラを有線でインターネットにつなげる

本製品底面のLANコネクタとルーター
のLANポートをLANケーブルで
接続します。

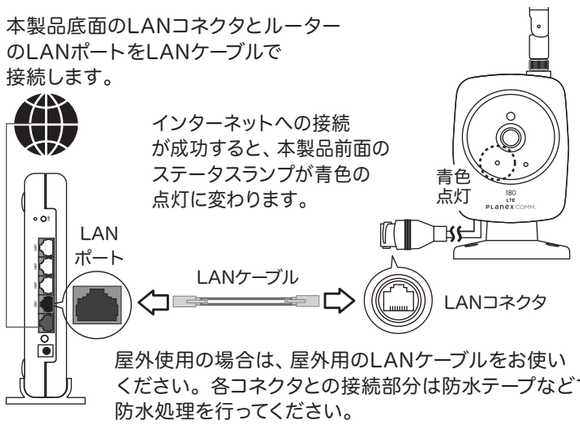


屋外使用の場合は、屋外用のLANケーブルをお使い
ください。各コネクタとの接続部分は防水テープなどで
防水処理を行ってください。

※1：PoE 対応機器を使う場合（右枠内に表記）

5 カメラの映像をスマホで見る



スマホのカメラを、本製品裏面
に貼ってあるQRコードに
かざします。

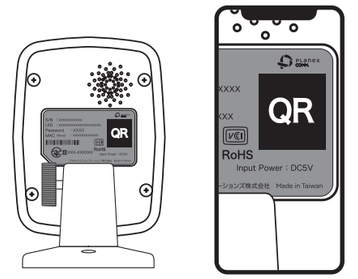



画面が切り替わるので、
任意のカメラ名と、QRラベル上
に記載されている４桁の
パスワードを入力して、
OK をタップしてください。

※パスワードは、安全のため、
任意のパスワードに変更することを
お勧めします。

※1：PoE対応機器を使う場合　●カテゴリー5以上のストレートケーブルをお使いください。●本製品とPoE対応機器（IEEE802.3af TypeA対応）を接続してください。●PoE対応機器を使う場合は、ACアダプタをつながないでください。
ご注意:小さな部品（コネクタキャップ）がありますので、お子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。
初期化の方法は、右記のページをご覧ください。**[https://www.planex.co.jp/support/download/cs-qs51-lte/]**　ご不明な点がございましたら、サポートQ&A情報をご覧ください。[http://faq.planex.co.jp]