


1 各部の名称


本製品前面

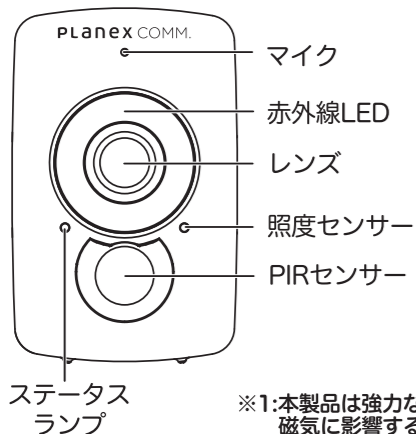


本製品背面



本製品天面

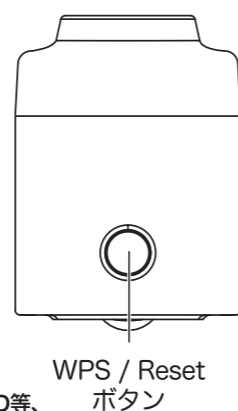


本製品底面

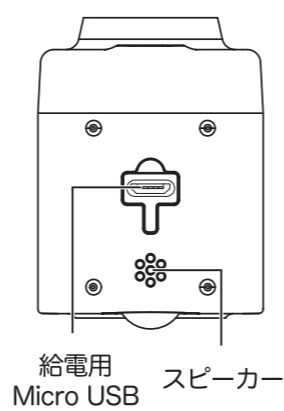

※1:本製品は強力な磁石を使用しておりますのでパソコンのHDD等、磁気に影響するものは、近づけないようご注意ください。


2 給電方法とボタン操作

ご使用になる前にバッテリーの充電をお願いします。

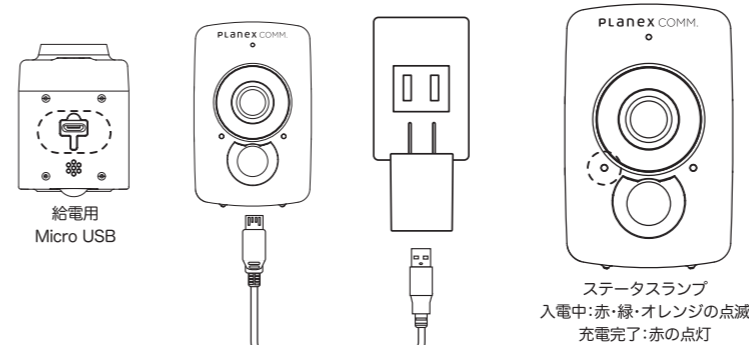


本製品底面の給電用 Micro USB と AC アダプタを USB ケーブルで接続し、AC アダプタをコンセントにつなぎます。充電中は、ステータスランプが赤・緑・橙に点滅し、充電が完了すると赤色になります。

電源のオン/オフ方法

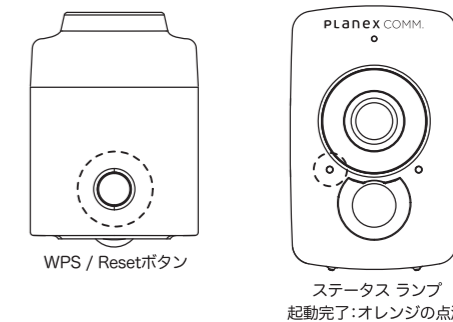


本製品の WPS / Reset ボタンを押すとカメラの電源が入ります。(カメラの電源を切るには、1 秒以上長押しします。)カメラの起動には 2 分程度かかります。ステータスランプがオレンジの点滅に変われば起動完了です。


3 カメラをインターネットに接続する

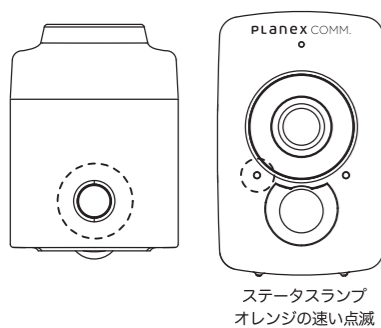

カメラの電源がオフの状態から本製品の WPS / Reset ボタンを 5 秒以上長押しします。ステータスランプがオレンジに速く点滅します。

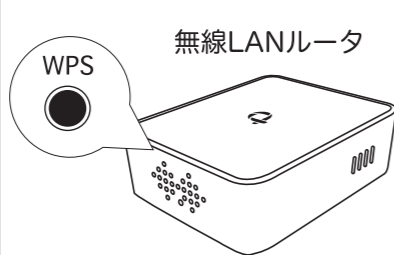


30 秒以内に無線ルーターの WPS ボタンを押します。押した後、接続には 30 秒～90 秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。

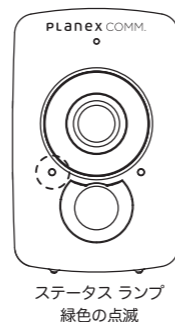


インターネットへの接続が成功すると本製品前面のステータスランプが緑色の点滅に変わります。


4 カメラの画像をスマホで見る

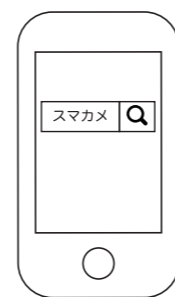


専用アプリ「スマカメ」は、Play ストア / App Store で検索してインストールしてください。

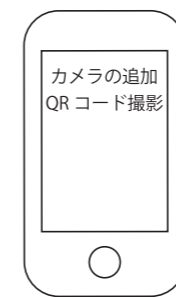

QR コード撮影をタップします。

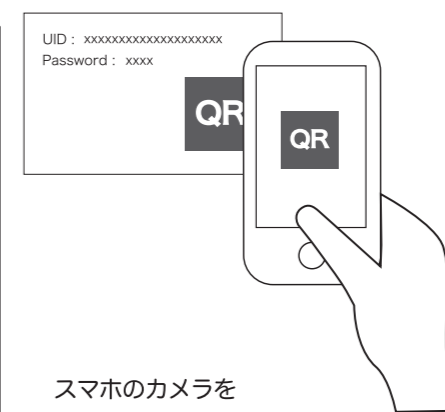


スマホのカメラを添付の QR コードカードの QR コードにかざします。

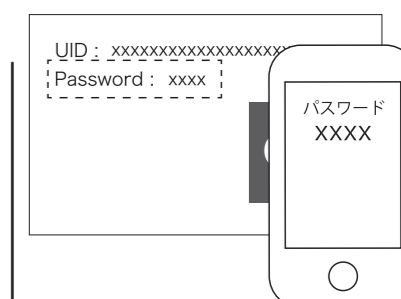


入力画面が切り替わるので、QR コードカードに記載されている 4 桁のパスワードを入力して OK をタップしてください。
※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化※2 してください。QR コードカードに記載のパスワードに戻ります。

無線 LAN に WPS 機能がない場合や、WPS で接続できなかった場合

専用アプリ「スマカメ」をインストールしてカメラを登録してください。手順は、「4 カメラの画像をスマホで見る」を参照してください。

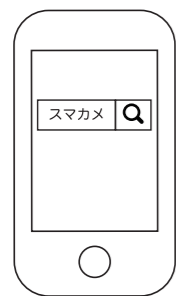

カメラは無線 LAN ルーターに接続されていないときは、無線 LAN のアクセスポイントとして動作しています。

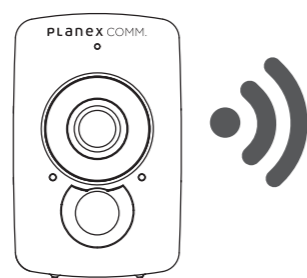

一度「スマカメ」アプリを終了して、スマホの無線 LAN 接続先をカメラに変更します。(カメラの SSID は「CS-QV40B」、パスワードは「12345678」です。) ※既にカメラが無線 LAN に接続されていると、カメラの SSID (CS-QV40B) は、見つかりません。その場合は、カメラを初期化※2 してください。



※2 初期化の方法は、カメラの電源がオフの状態から本製品天面のリセットボタンを 15 秒長押ししてください。

再度「スマカメ」アプリを起動するとカメラの映像が表示されます




右上メニューから→カメラ設定 →詳細設定→無線 LAN 設定を選択します。

「接続先 SSID」に接続先の無線 LAN ルーターを選択し、パスワードを入力します。



無線 LAN ルーターが見つからない場合は、ひとつ前の手順からやり直してください。

Android の場合は [OK]
iPhone の場合は [接続] をタップすると、カメラは接続を開始します。

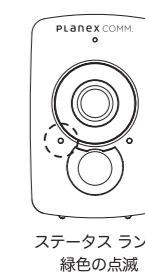

インターネットへの接続が成功すると本製品のステータスランプが緑色の点滅に変わります。カメラの接続が完了したらスマホの無線 LAN 設定を元に戻して、再度スマカメアプリを起動してください。