PLANEX COMM.

CS-TX81-5MP

天井・壁面への取付方法

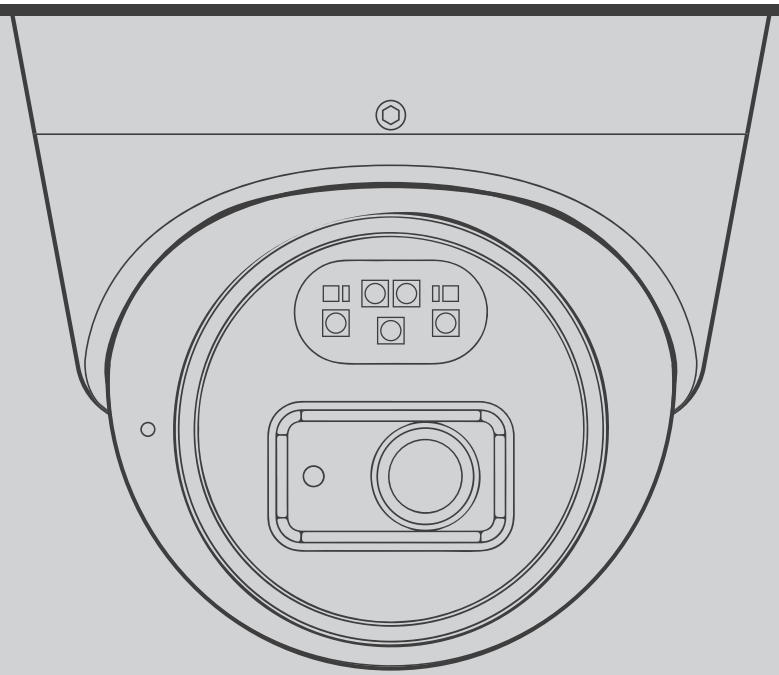

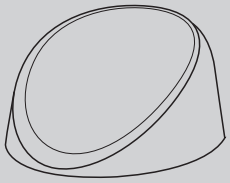

ベースパーツA



ベースパーツB

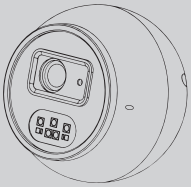

カメラ本体

六角棒レンチ（小）

天井・壁面取付用ネジ

1

付属の六角棒レンチ（小）を使用して、ベース用ネジをゆるめます。

※ベース用ネジを紛失しないようご注意ください。

※ベース用ネジは、外径 M3×長さ5mm P0.5、内径 H1.5です。

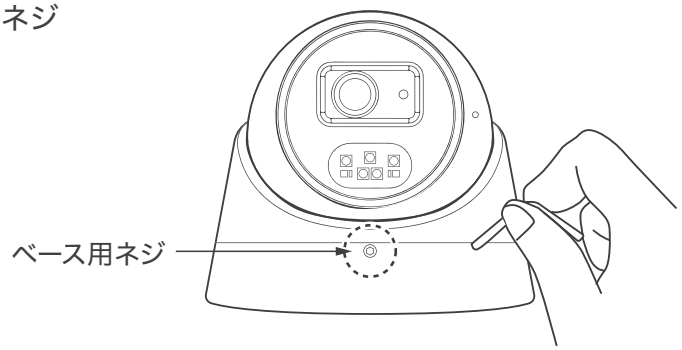

2

ベースパーツAを取り外します。

※ベースパーツBのネジとは反対側には脱落防止用の突起があるので、初めにネジ側を持ち上げてから取り外してください。

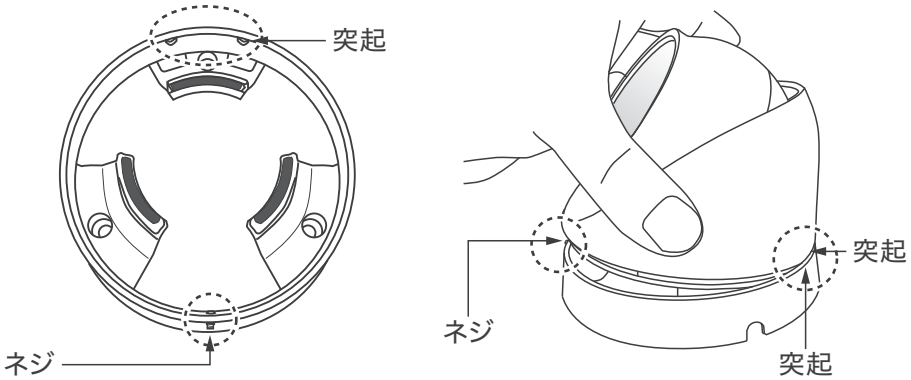

3

ベースパーツBをカメラ取付位置にあて、付属の天井・壁面取付用ネジで3ヶ所固定します。

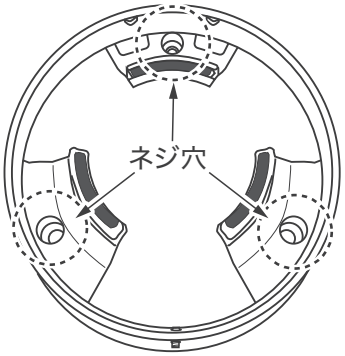

3-a ケーブルを這わせる場合は、カメラ本体のケーブルをベースパーツBに通して、側面の溝に合わせた状態で固定してください。

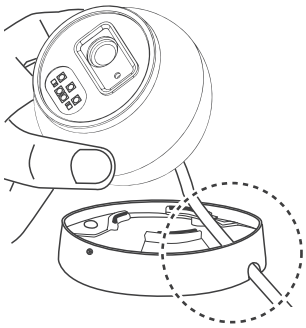

3-b 天井・壁面からケーブル類を引き出す場合は、ケーブル類を囲むようにベースパーツBをあてて固定してください。

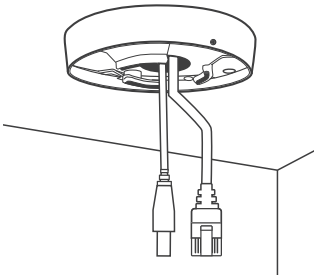

4

カメラ本体の「電源ケーブル（DC　IN）」と「Ethernetケーブル（メス）」に、手順3のケーブル類を接続します。

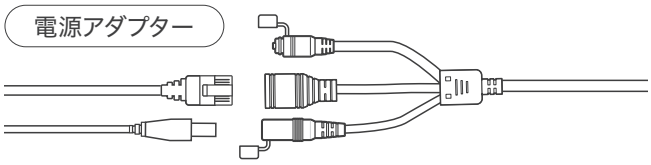

※PoEを使用する場合のLANケーブル抜き差しは、PoE給電機器の電源がオフの状態で実施してください。

※PoEを使用する場合は、電源ケーブルを接続しないでください。

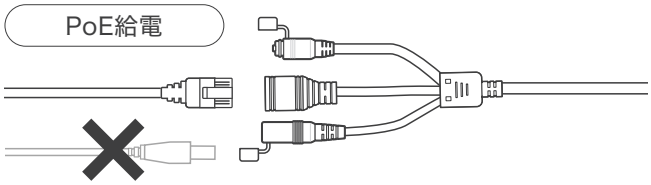

5

カメラ本体の向きを決めたら、ベースパーツAをベース用ネジで固定します。
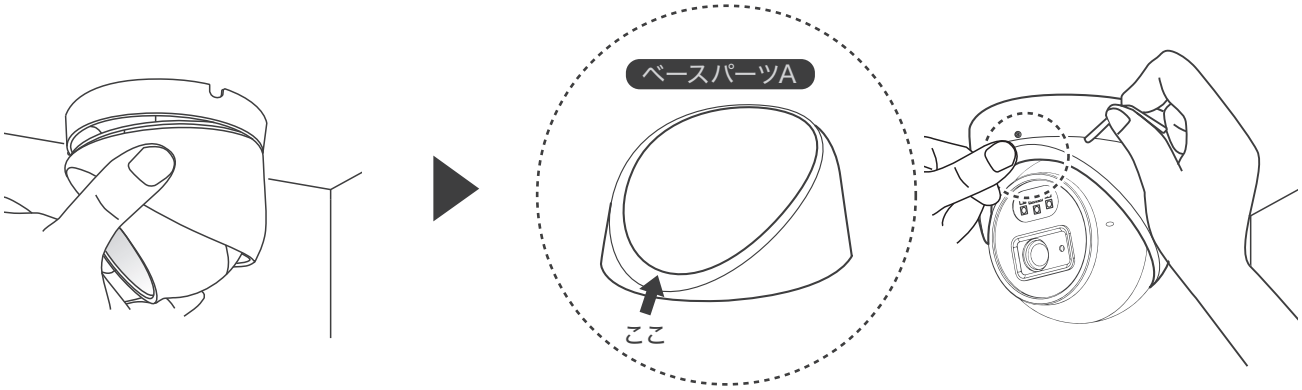
※初めにベースパーツAのフチをベースパーツBの突起に入れ、そのあとベースパーツAのへこんだ部分をベースパーツBに押し付けながらベース用ネジを締めてください。