

Planex COMM.


スマカメ

Planex Cloud Connect

カメラ発! 2


CS-W51-Mini

FULL HD

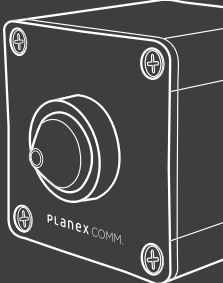

1

カメラをインターネットにつなげる

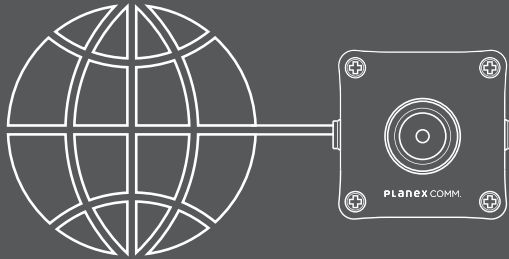


2

スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

カメラ発! 2

専用アプリ『カメラ発! 2』をインストールしてください。
App Store / Playストアからダウンロードできます。

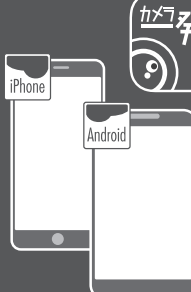



Windowsで見る
操作画面の使い方




アプリ・マニュアルは下記からダウンロード
<https://www.planex.co.jp/support/download/cs-w51-mini/>




1 カメラリスト
2 オートサーチ
3 カメラ映像
4 設定ボタン
5 カメラ発! Playback 起動ボタン
6 スケジュールボタン
7 言語設定ボタン
8 画面分割
9 マイク音量
10 スピーカー音量


詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。 <https://www.planex.co.jp/FAQ>

同梱物について

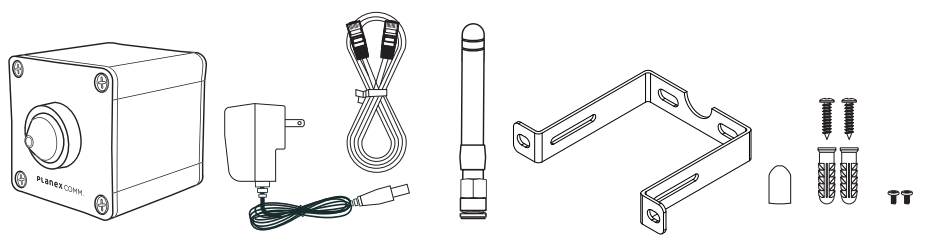

□CS-W51-Mini □ACアダプター □Ethernetケーブル □アンテナ(1個) □ブラケット(1個)
□アンテナコネクタカバー(赤) □アンカー(2個)、ネジ(2個) □ブラケット用ネジ(2個) □本ガイド裏面保証書含む(本紙)

有線(LAN ケーブル)の場合

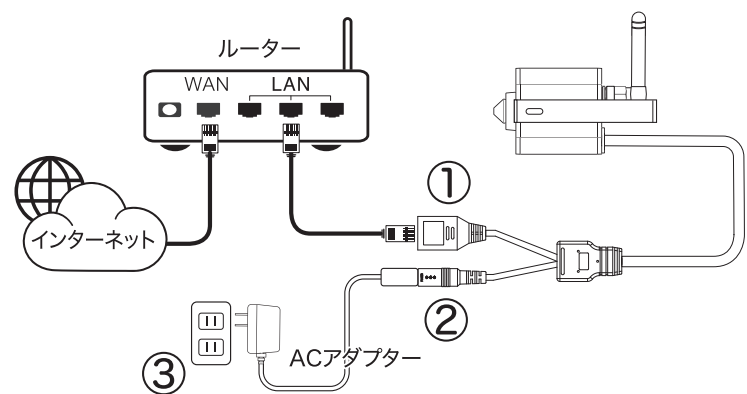


1 本製品のEthernetケーブルとお使いのルーターのLANポートを、LANケーブルで接続します。
2 本製品にACアダプターを接続します。
3 ACアダプターをコンセントに接続します。
Statusランプが赤点灯、Networkランプが青点滅または点灯します。

各部名称など


本製品側面

本製品背面

本製品底面

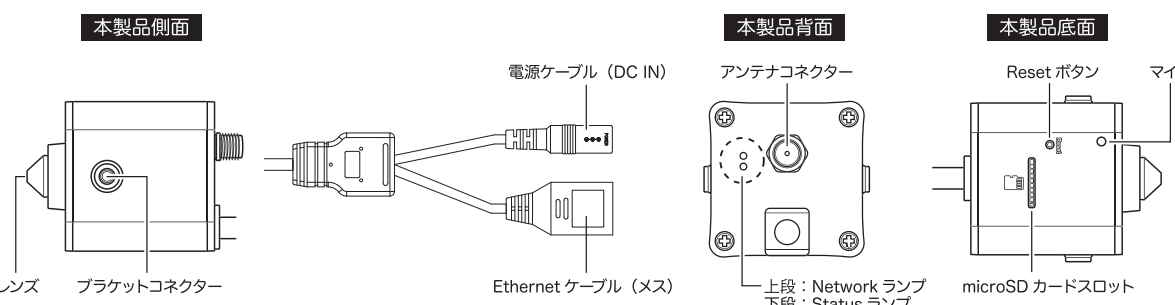


無線 LAN の場合

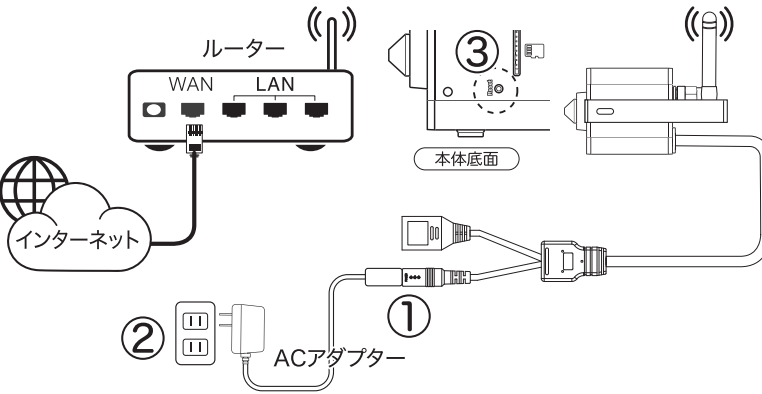


1 本製品にACアダプターを接続します。
2 ACアダプターをコンセントに接続します。
3 ルーターのWPSボタンと、本製品底面のResetボタンを1回押します。
Statusランプが赤点灯、Networkランプが青点滅または点灯します。

1

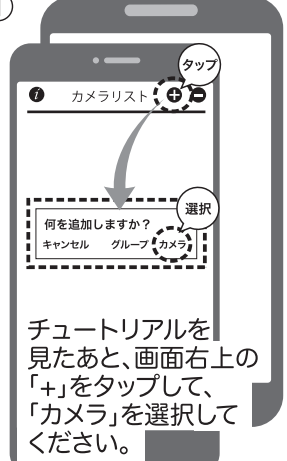


タップ
何を追加しますか?
キャンセル グループ カメラ
チュートリアルを見たあと、画面右上の「+」をタップして、「カメラ」を選択してください。

2

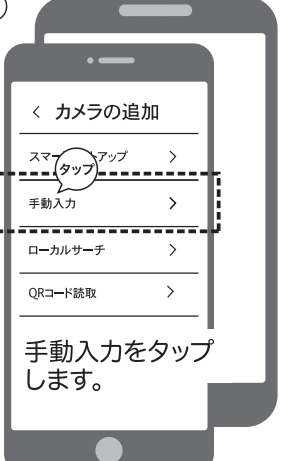


タップ
カメラの追加
スマートアップ
手動入力
ローカルサーチ
QRコード読取
手動入力をタップします。

3

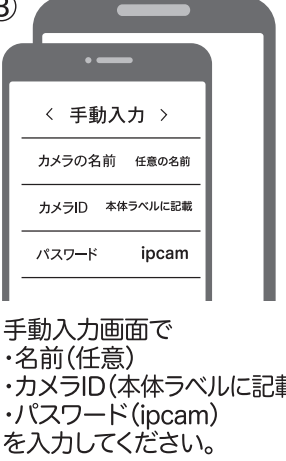


手動入力画面で
・名前(任意)
・カメラID(本体ラベルに記載)
・パスワード(ipcam)を入力してください。

4

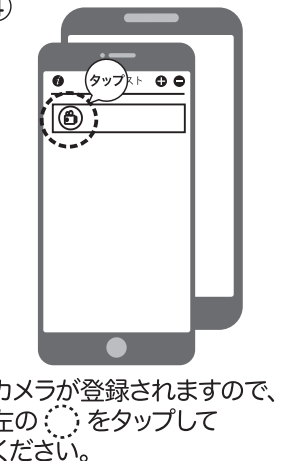

タップ
カメラが登録されますので、左の をタップしてください。

5

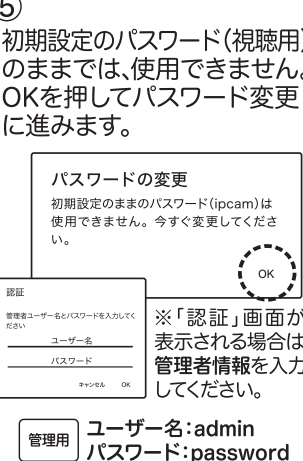

初期設定のパスワード(視聴用)のままで、使用できません。OKを押してパスワード変更に進みます。
パスワードの変更
初期設定のままのパスワード(ipcam)は使用できません。今すぐ変更してください。
※「認証」画面が表示される場合は、管理者情報を入力してください。
管理用 ユーザー名:admin パスワード:password

6



新しいパスワードを入力して変更すると、カメラリストに戻りますので、再度タップしてください。
視聴用パスワード
パスワード確認
キャンセル OK

7



カメラ映像が見えたら接続完了です。

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない

●ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
●同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
●延長コードやタップを使用しないで接続してください。
●他のコンセント差込口に変えてみてください。

カメラ画像が表示されない

●LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。
●本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
●カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体背面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
●お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてご確認ください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

無線LANで接続できない

●本製品の電源を入れ直してみてください。
●本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
 - WPSで接続できない時は、手で無線LANルーター(親機)に接続してください。接続手順の詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
 - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。
- 本製品が反応しない

●LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
●本製品を再起動してください。

初期化について



●初期化すると本製品の設定内容がすべて初期値に戻ります。
●初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。
※カメラIDは変わりません。
●初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1.本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2.本製品側面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3.しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。