

No.1 設定しよう!

planex COMM.

スタートガイド

CS-W60HD

Version: CS-W60HD_QIG-A_V1

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

必ずお読みください

●本製品を外出先から確認するには、お使いの Wi-Fi ルータがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット回線の契約、及びインターネット接続の設定を行ってください。

●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については以下の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w60hd/>

本製品の特長

IDとPasswordだけで簡単接続!

専用アプリでiPhone・iPad・Android・パソコンから、

自宅や職場の様子を簡単に確認できます!

本製品
自宅
インターネット
Wi-Fi ルータなど
iPhone、Android など

■ナイトビジョン機能搭載(暗くても撮影が可能な赤外線撮影モード)

ナイトビジョン機能は設定せずに、工場出荷時のままご使用頂けます。
※ナイトビジョン機能の撮影モードの画像は、モノクロのみとなります。

手順の確認

STEP 1 使用中のネットワークに接続する

本製品を使用中のネットワークに接続しましょう。

STEP 2 カメラ画像を確認する

専用アプリをインストールし、カメラ画像を視聴できるか確認します。

STEP 3 Wi-Fi接続をする場合の設定

本製品にWi-Fiの設定を行います。

※有線経由でルータに接続するときはここでの設定は必要ありません。

同梱物について

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

CS-W60HD (本製品)

ID/Passwordカード (大切に保管してください)

ACアダプタ

スタートガイド (本紙)

LANケーブル

はじめにお読みください (保証書含む)

以下は、別途ご用意ください。

カメラ画像を視聴する iPhone、Android、パソコン

Wi-Fiルータ

インターネットに接続できる環境

工場出荷時の設定

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

①カメラID	同梱のID/Passwordカードに記載	②パスワード	同梱のID/Passwordカードに記載
③設定用ID	admin	④パスワード	password
⑤IPアドレス	DHCP 有効 ※ルータからIPアドレスを自動的に取得します。		

●②④のパスワードは変更することができます。詳しくはユーザーズ・マニュアルを参照してください。

●Resetボタンを押して初期化をすると、②のパスワードは「ipcam」に変わります。

※①のカメラIDは変わりません。

各部の名称

本製品前面

レンズ(夜間用)

スピーカー

レンズ(昼間用)

赤外線人体感知センサ

温度センサ

マイク

光センサ

WPSボタン

microSDカードスロット

Networkランプ

Statusランプ

赤外線LED

本製品側面

microSDカードスロット

音声出力端子

本製品背面

電源コネクタ

Ethernetポート

本製品下面

Resetボタン

STEP 1 使用中のネットワークに接続する

本製品を使用中のネットワークに接続します。

1 本製品背面のEthernetポートとWi-FiルータのLANポートを付属のLANケーブルで接続します。

2 本製品背面の電源コネクタとコンセントを付属のACアダプタで接続します。

3 本製品前面のStatusランプが赤点灯、Networkランプが青点灯することを確認します。

※電源を投入して約 1 分ほど経ってから、「STEP 2」に進んでください。

※Network ランプが青点灯に切り替わらないときは、LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。

STEP 2 カメラ画像を確認する

iPhoneアプリからの接続方法

iPhone用アプリを利用してカメラ画像を確認します。

アップルストアのID・パスワードが別途必要です。

1 ホーム画面から「App Store」を起動します。

2 検索バーをタップし、入力欄に「カメラ発!」と入力後、[Search]をタップします。

3 検索結果から「カメラ発!」をタップし、インストールを実行します。

4

インストールが完了すると、ホーム画面に「カメラ発!」が追加されます。「カメラ発!」をタップして起動します。

5

カメラリスト左上の[+]をタップします。

6

接続カメラの設定を行います。

①名前
任意のカメラ名を入力します。

②カメラID
同梱のID/Passwordカードに記載されているカメラIDを入力します。

③パスワード
同梱のID/Passwordカードに記載されているパスワードを入力します。

④設定が終了したら[実行]をタップします。

7

カメラリストから追加したカメラをタップします。

8

カメラの画像が表示されます。終了する場合は[切断]をタップしてください。

Androidアプリからの接続方法

Android用アプリを利用してカメラ画像を確認します。

Googleアカウントが別途必要です。

1 ホーム画面から「Playストア」を起動します。



検索ツールで「カメラ一発!」を検索し、検索結果から「PLANEX カメラ一発!」をタップします。



「インストール」をタップします。




確認事項をチェックして「同意してダウンロード」をタップします。ダウンロード後、インストールが始まります。



インストール完了後、「開く」をタップして「カメラ一発!」を起動します。



カメラリスト左上の、「+」をタップします。

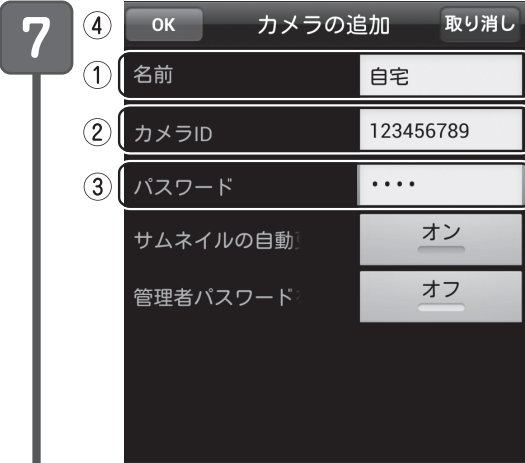

接続するカメラの設定を行います。

- ①名前
任意のカメラ名を入力します。
- ②カメラID
同梱のID/Passwordカードに記載されているカメラIDを入力します。
- ③パスワード
同梱のID/Passwordカードに記載されているパスワードを入力します。
- ④設定が終了したら[OK]をタップします。



カメラリストから追加したカメラをタップします。




カメラの画像が表示されます。終了する場合は[切断]をタップしてください。

パソコンからの接続方法


Windows用アプリケーションを利用してカメラ画像を確認します。

1 以下のURLより、Windows用アプリケーション「カメラ一発!」をダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w60hd/>
2 ダウンロードしたファイルを解凍します。

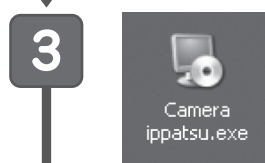


解凍したフォルダを開き、「Camera ippatsu.exe」をダブルクリックします。

4 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合、「はい」または、「続行」をクリックします。

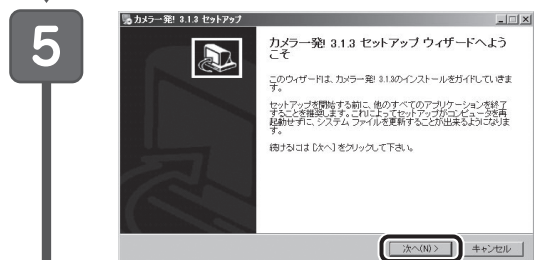


「次へ」をクリックします。

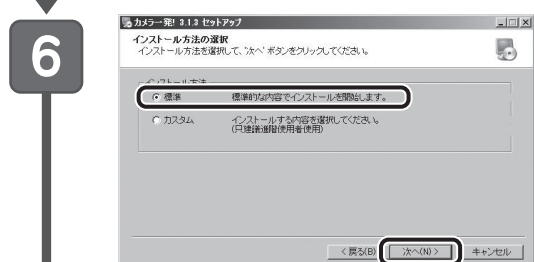


「標準」を選び「次へ」をクリックします。インストールが開始されます。




「完了」をクリックします。

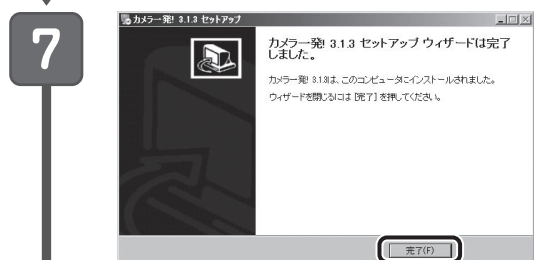

デスクトップ上の「カメラ一発!」のアイコンをダブルクリックします。

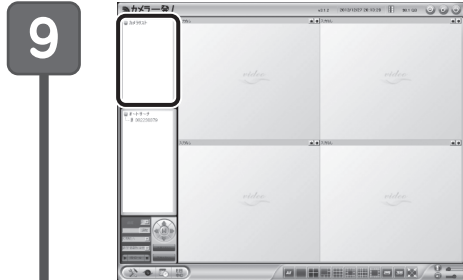

画面左上の「カメラリスト」を右クリックし、「新しいカメラ」を選びます。

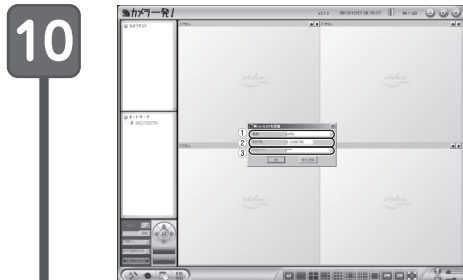

新しいカメラの設定を行います。

- ①名前
任意のカメラ名を入力します。
- ②カメラID
同梱のID/Passwordカードに記載されているカメラIDを入力します。
- ③パスワード
同梱のID/Passwordカードに記載されているパスワードを入力します。
- ④設定が終了したら[OK]をクリックします。



画面左上の「カメラリスト」欄に名前が一覧表示されます。画像を見たいカメラの名前をダブルクリックし、カメラ画像が表示される事を確認します。

操作画面の使い方



- ①カメラリスト
接続されているカメラ一覧を表示します。
- ②オートサーチ
ローカルネットワーク内で認識されたカメラ一覧を表示します。
- ③カメラ画面
カメラ映像を表示します。
- ④設定
設定画面を表示します。
- ⑤カメラ一発! Playback
カメラ一発! Playbackを起動します。

⑥スケジュール
スケジュール設定画面を表示します。

⑦言語
言語設定画面を表示します。

⑧画面分割
カメラ画面の表示を切り替えます。

⑨マイク音量
本製品のマイク音量を調整します。マイクアイコンをクリックすると、マイク機能が有効／無効になります。


⑩スピーカー音量
外部スピーカーの音量を調整します。スピーカーアイコンをクリックすると、ミュートが有効／無効になります。

STEP 3 Wi-Fi接続をする場合の設定


Wi-Fiで親機に接続する設定を行います。

- 有線でルータに接続するときは、この設定は必要ありません。
- 本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。Wi-Fi ルータ（親機）が WPS 機能に対応していないときや手動で Wi-Fi ルータに接続するときは、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 本製品背面のEthernetポートとWi-FiルータのLANポートに接続されているLANケーブルを取り外します。

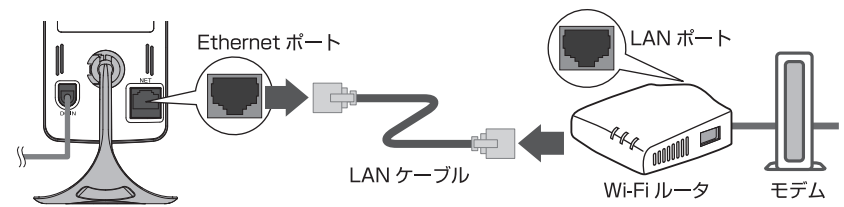


2 Wi-Fiルータ（親機）のWPSボタンを押し、1分以内に 3 の操作を行います。

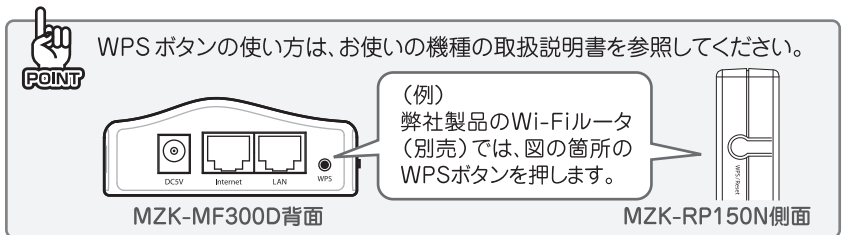

3 本製品前面のWPSボタンを1回押してください。

本製品前面の3つのランプが順に点滅を繰り返します。

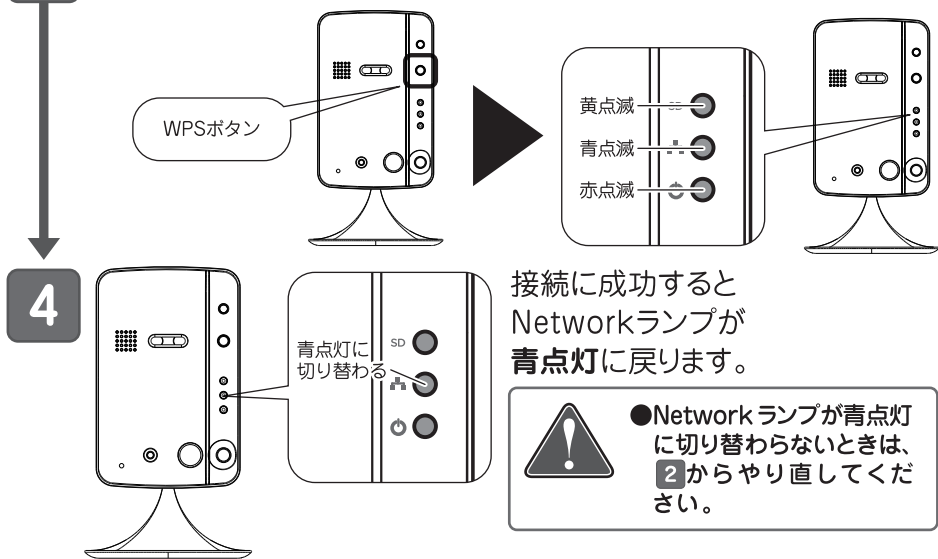

困ったときは

マニュアルとおり設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない

- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に替えてみてください。

カメラ画像が表示されない

- LANケーブルが本製品とWi-Fiルータにしっかり差し込んであるか確認してください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- ID/Passwordカードに記載されているカメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。
- お使いのWi-FiルータにUPnP機能がある場合は有効にしてご確認ください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使っての接続を試行する機能があります。

Wi-Fiで接続できない

- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品とWi-Fiルータとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物がない所でWi-Fiルータに近づいて再度接続してください。
- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- WPSで接続できない時は、手動でWi-Fiルータ（親機）に接続してください。接続手順の詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。

本製品が反応しない

- LANケーブルが切断されていないか確認してください。
- 本製品を再起動してください。

サポートQ&A情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。詳しくは、

ブラネックス CS-W60HD で 検索



スマホから確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
- 初期化をすると、パスワードは「ipcam」に変わります。
※カメラIDは変わりません。
- 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品下面のResetボタンを4秒以上長押しで離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. の登録商標または商標です。
●Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。