

Planex COMM.


カメラ一発! FULL HD

Planex Cloud Connect


カメラ一発! 2 CS-W90FHD



同梱物について

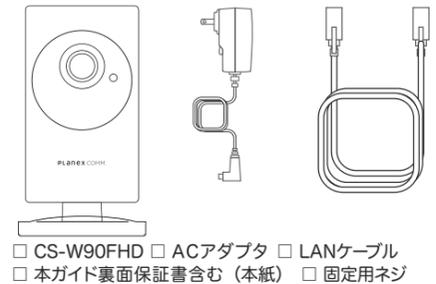

各部名称など

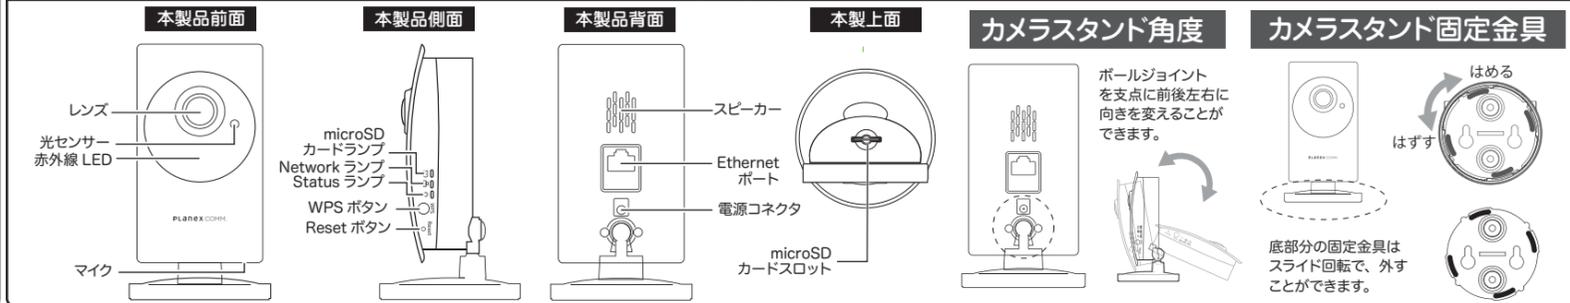

1 カメラをインターネットにつなげる

有線 (LAN ケーブル) の場合

- ① 本製品のEthernetポートとお使いのルーターのLANポートを接続します。
- ② AC アダプタを接続します。
- ③ 約1分後に側面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

無線 LAN の場合

- ① AC アダプタを接続します。
- ② ルーターと本製品のWPSボタンを押します。
- ③ 2~3分後に側面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

専用アプリ『カメラ一発! 2』をインストールしてください。
App Store / Google Playダウンロードできます。

- ① 画面中央の「+」をタップします。
- ② 手動入力画面で「手動入力」をタップします。
- ③ 手動入力画面で「名前(任意)」、「カメラID(本体背面に記載)」、「パスワード(ipcam)」を入力してください。
- ④ カメラが登録されますので、上の大きな「+」をタップしてください。
- ⑤ 初期設定のパスワードのままでは使用できません。OKを押してパスワード変更に進みます。
- ⑥ 新しいパスワードを入力するとカメラリストに戻りますので、再度タップしてください。
- ⑦ カメラ映像が見えたら接続完了です。

Windowsで見る操作画面の使い方

- アプリ・マニュアルは下記からダウンロード
<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w90fhd/>
- ①カメラリスト
右クリックでカメラをリストに追加します。
 - ②オートサーチ
ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。
 - ③カメラ映像
 - ④設定ボタン
 - ⑤カメラ一発! Playback 起動ボタン
 - ⑥スケジュールボタン
 - ⑦言語設定ボタン
 - ⑧画面分割
カメラ画面の表示を切り替えます。
 - ⑨マイク音量
 - ⑩スピーカー音量

- ### 困ったときは
- マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。
- #### 電源が入らない
- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
 - 同梱物以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
 - 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
 - 他のコンセント差込口に変えてみてください。
- #### カメラ映像が表示されない
- LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。
 - 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
 - カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体背面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
 - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
 - お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。
- #### 無線LANで接続できない
- 本製品の電源を入れ直してみてください。
 - 本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物がない所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
 - WPSで接続できない時は、手動で無線LANルーター(親機)に接続してください。接続手順の詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
 - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。
- #### 本製品が反応しない
- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
 - 本製品を再起動してください。

初期化について

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
- 初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。
- ※カメラIDは変わりません。
- 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。 <http://faq.planex.co.jp>