



① 電源を入れる

本体背面にあるmicroUSBポートとコンセントポートをつないでください。(ケーブルおよび USB 充電器は別売)




② LAN ケーブルをつなげる


本体裏面左側にある LAN ポートとモデムやルーターの LAN ポートを LAN ケーブル (別売) でつなぎます。

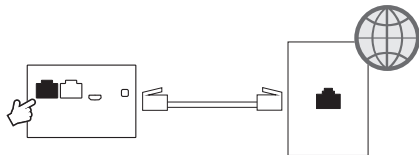


③ 無線接続する場合



スマホの
「Wi-Fi」
↓
を「ON」




Wi-Fi 一覧または
一覧に表示された
[Danboard_24-xxxxxx]
を選んで…




パスワードを入力
📶 マークが出たら
接続完了です。
Android は、「接続済み」

③ 有線接続する場合



背面右側のポートと PC などの LAN ポートをつないでください。特に設定の必要はございません。

接続できましたら、インターネットをご利用になれます。
※お使いのインターネット回線によっては別途設定が必要です。つながらない場合は、裏面をご覧ください。

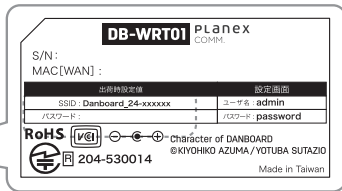

WiFi 設定：SSID の設定やゲスト機能の設定をします。

DANBOARD ROUTER

WiFi 設定

SSID

パスワード

Guest 設定

Guest 機能

☐

SSID

パスワード

指定 URL

キャンセル

更新する

ファームウェア更新：
自動更新の設定や手動でのファームウェア更新をします。

DANBOARD ROUTER

ファームウェア自動更新

現在のバージョン

自動更新を ON にする

☐

キャンセル

更新する

更新ファームウェアの選択

ファイル選択

キャンセル

更新する

詳細設定する

WEB ブラウザを開いて
アドレス欄に「192.168.111.1」と入力します。
※上位ルータが 192.168.111.1 の場合は、192.168.110.1 となります。

PPPoE 接続の設定方法

PPPoE 回線をご利用の方は「インターネット設定」から
「PPPoE」を選択してプロバイダから提供された
「ユーザー名、パスワード」を入力し「更新する」をクリックします。

Router: ルーターとして機能します。
AP: アクセスポイントとして機能します。

モード切り換え

DANBOARD ROUTER

Router ☒ AP

Wifi 設定

インターネット設定

ファームウェア更新

管理設定

インターネット設定：
インターネット回線の変更ができます。
※AP モード時は選択できません。

DANBOARD ROUTER

インターネット設定

☒ DHCP

☐ PPPoE

キャンセル

更新する

管理設定：ログイン設定の変更や初期化をします。

DANBOARD ROUTER

管理設定

ユーザー名

パスワード

キャンセル

更新する

初期化

初期化する