

スタートガイド

FFP-PKR03C (本体型番:MZK-MF300N2)

本製品はLANケーブルやACアダプタを省いたキャンペーンモデルです。お手持ちのUSB給電ポートを装備したUSB ACアダプタ(iPhoneやiPadなどのUSB ACアダプタも使用可能)や、パソコン(デスクトップパソコンを推奨)のUSBポートに接続してご使用ください。

Version: FFP-PKR03C_QIG-A_V1

●本紙は、本製品を正しくするために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。

●本製品の技術的なお問合せについては、本紙裏面記載のサポートセンターへご連絡ください。

必ずお読みください

- 本紙はインターネットの接続方法を説明したガイドです。
- 本製品の初期設定値を先に確認したいときは、本紙裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。
- Wi-Fi 機能内蔵パソコンやゲーム機の接続方法は、「接続ガイド」※1を参照してください。
- 本製品をコンバータとして使用するときは、「コンバータ設定ガイド」※1を参照してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、「ユーザーズ・マニュアル」※1を参照してください。
- 本製品をコンバータモードで使用していたときは、初期化した後に、本紙の設定を行ってください。

※1 各マニュアルの参照方法は、下記の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

「接続ガイド」、「コンバータ設定ガイド」、「ユーザーズ・マニュアル」を参照するときは、以下のアドレスにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/ffp-pkr03c/>

本製品の特長

インターネットの接続とWi-Fiを使う！
今ある有線の環境にWi-Fiを追加する！



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

iPhone アプリから設定する

- ▶ 本製品は iPhone や iPad のアプリより設定することが可能です。アプリを使って Wi-Fi 接続・本製品の設定を行うときは、右記の「iPhone アプリを使う」を参照してください。

パソコンから設定する

- ▶ 本紙の以下の手順にしたがって設定してください。

- STEP 1** インターネット回線と接続する
- STEP 2** パソコンを接続する
- STEP 3** 接続状況を確認する
- STEP 4** 本製品を手動で設定する

必要なものを準備する

●同梱物

- 製品本体
- USB電源ケーブル
- スタートガイド(本紙・保証書含む)

●別途用意してください


- LANケーブル ※1
- USB ACアダプタ ※2
- LANポートまたはWi-Fi搭載機器 (パソコン、iPhone、iPad、ゲーム機など)
- インターネットに契約したときの書類 (インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください)

※1 本製品はLANケーブルが付属されていません。Wi-Fi接続時は1本、有線接続時は2本用意してください。

※2 USB ACアダプタはUSB電源の出力が**5V 500mA以上**のアダプタをご使用ください。

- iPhone/iPadのUSB電源アダプタを使用することも可能です。
- 弊社製USB ACアダプタを使用するときは、以下の型番のアダプタをご使用ください。
PL-UCHG03-WH, PL-UCHG03-BK, PL-UCHG01

各部の名称

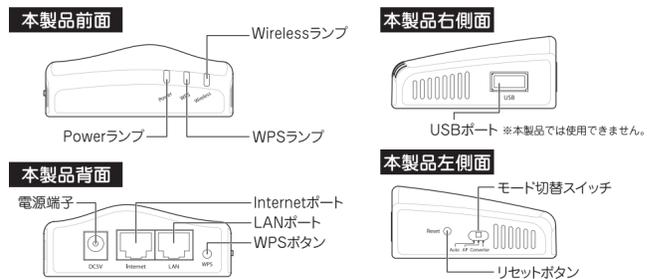

iPhoneアプリを使う

iPhone アプリを使って Wi-Fi 接続・本製品の設定を行うときは、「App Store」からダウンロード・インストールして設定をしてください。

- iPadをお使いのときは、以下の手順を参考に参照してください。
- パソコンから本製品の設定を行うときは、右記の「STEP 1」を参照してください。


- 1 ホームメニューより、 (App Storeアイコン)をタップします。
- 2 「検索」をタップし、入力欄に「スマホ一発(すまほいっぱつ)」と入力します。
- 3 検索結果から「スマホ一発」をタップし、インストールを実行します。
- 4 インストールが完了すると、ホームメニューに (スマホ一発アイコン)が追加されます。
- 5 「スマホ一発」を起動し、アプリの画面にしたがってWi-Fi接続・本製品の設定を行います。

POINT 設定中に機種を選択する画面があります。機種は「MZK-MF300N2」を選択して、設定を進めてください。


STEP 1 インターネット回線と接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

- 1 本製品左側面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。
※「AP」または「Converter」になっているときは、「Auto」側に切り替えてください。

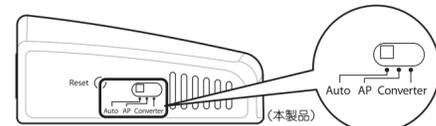

- 2 別途用意したLANケーブルを使って、本製品背面の「Internetポート」(インターネットポート)にインターネット回線を接続します。

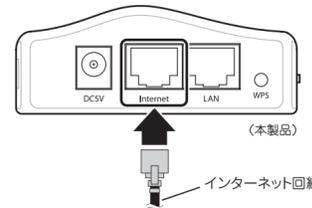


POINT インターネット回線の接続とは...
お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考にLANケーブルで接続してください。


通信機器がある場合




有線ルータがある場合

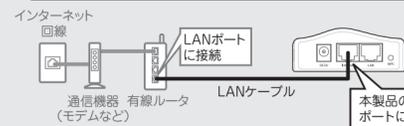


インターネットマンションやホテルの場合

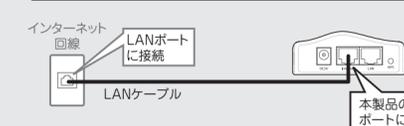

- 3 通信機器をオフにしているときは、電源を入れます。(通信機器の電源がオンのときは次の手順に進みます。)

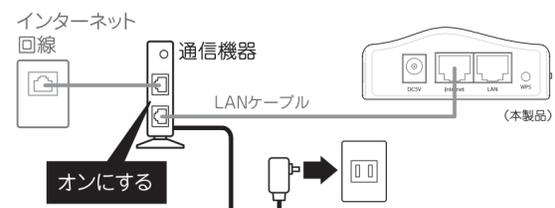


- 4 ①付属のUSB電源ケーブルを、本製品とUSB ACアダプタに接続します。
②別途用意したUSB ACアダプタをコンセントに接続します。

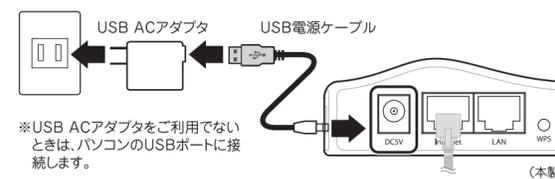

※USB ACアダプタをご利用でないときは、パソコンのUSBポートに接続します。

- 5 本製品前面の各ランプの状態を確認します。

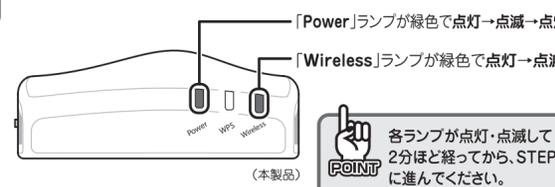

POINT 各ランプが点灯・点滅して2分ほど経ってから、STEP2に進んでください。

STEP 2 パソコンを接続する

本製品とパソコンを接続します。

Wi-Fi で接続するとき

- ▶ 以下の本製品初期値の内容を登録後、STEP 3へ進んでください。
※接続方法が分からないときは、「接続ガイド」を参照してください。「接続ガイド」の参照方法は、本紙表面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

【本製品の初期値】
・SSID : ap-pc-●●●●●● ※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

本製品のSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。


項目	初期値	ユーザー
ユーザー名	admin	
パスワード	password	
SSID 1	ap-pc-●●●●●●	●●●●●●
SSID 2	ap-game-●●●●●●	●●●●●●

・暗号化キー : 12345678



有線(LANケーブル)で接続するとき

- ▶ 本製品のLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルで接続してください。※LANケーブルは別途準備してください。

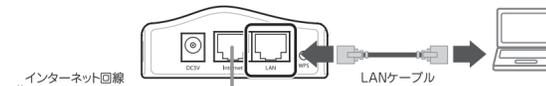

STEP 3 接続状況を確認する

環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。このため、ここではインターネットに接続できるかどうかを確認します。

- 1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。
Mac OS Xをお使いのときは、Safariを起動してください。
- 2 アドレス欄に「<http://www.planex.co.jp>」を入力し、<Enter>キーを押します。
- 3 WEBブラウザに表示される画面を確認します。
※お使いの環境により、WEBブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

● 弊社のホームページが表示されたとき



● インターネットの設定は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。
▶ 他のWi-Fi機能内蔵パソコンやゲーム機を接続するときは、「接続ガイド」を参照してください。

● ホームページがエラーで表示されたとき



POINT インターネットの設定が必要です。WEBブラウザを閉じて「STEP 4」に進んでください。

STEP 4 本製品を手動で設定する


本製品のインターネット接続を手動で設定します。インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

POINT ここでの手順はインターネットの設定のみです。本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。


1 お使いのパソコンの **WEBブラウザ** を起動します。Mac OS X をお使いのときは、Safari を起動してください。

2 アドレス欄に「mf.setup」(エム、エフ、ドット、エス、イー、ティー、ユー、ピー) と入力し、<Enter> キーを押します。
※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。
※ログインできないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。
① ユーザ名に「admin」(エー、ディー、エム、アイ、エス)、パスワードに「password」(ピー、エー、エス、ダブリュー、オー、アル、ディー) を半角英字で入力します。

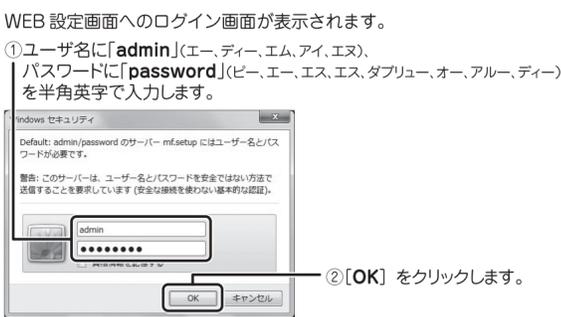


4 本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。

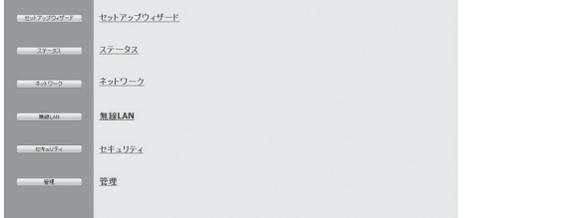

POINT 画面がエラーで表示されたときは、再度 **2** の操作を行ってください。


5 「セットアップウィザード」をクリックします。

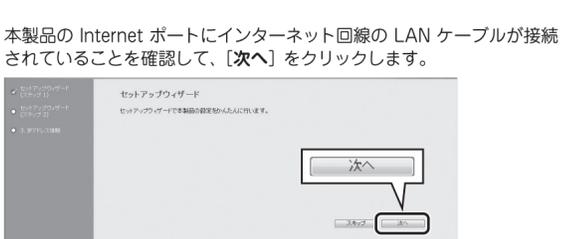


6 本製品の Internet ポートにインターネット回線の LAN ケーブルが接続されていることを確認して、「次へ」をクリックします。

POINT 判別結果が表示されるまで1~2分かかります。表示されるまでお待ちください。


7 「ご使用のインターネット回線は「PPPoE」接続です。」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

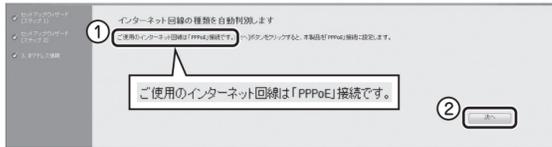

POINT 「インターネット回線の判別に失敗しました。」と表示されたとき
下記の点を再度ご確認ください。セッアップウィザードを再度実行してください。
・本製品と通信機器 (モデム) とが、LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。
・通信機器 (モデム) の電源が入っているか確認してください。

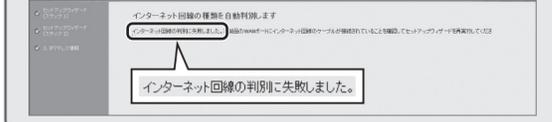

8 「WANの種類」に「PPPoE」と表示されていることを確認します。

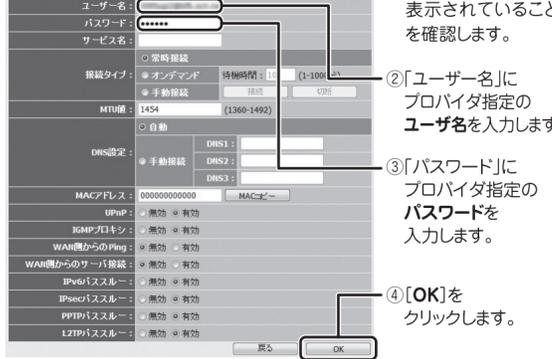

POINT ●ユーザー名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、「ユーザーID」などと表記する場合があります。
●大文字小文字に注意し、半角英数字にて入力してください。

9 設定が保存されました。「適用」をクリックして、本製品を再起動させます。



10 本製品の再起動が終了したら、「OK」をクリックします。



11 WEB設定画面のトップページに戻ります。画面右上の「X」をクリックして、画面を閉じてください。
※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。

12 お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動し、ホームページが正しく表示されることを確認します。



インターネットの設定は完了です。

POINT 設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。
▶他の Wi-Fi 機能内蔵パソコンやゲーム機を接続するときは、「接続ガイド」を参照してください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名(ログイン ID)	admin								
パスワード	password								
IP アドレス	<ul style="list-style-type: none"> ●ルータモード動作時：192.168.111.1 ●アクセスポイントモード動作時 ルータ接続時：XXX.XXX.XXX.250 (上流のルータに接続しているとき) パソコン接続時：192.168.1.250 (上流のルータに接続していないとき) ●コンバータモード動作時 ルータ接続時：XXX.XXX.XXX.249 (上流のルータに接続しているとき) パソコン接続時：192.168.1.249 (上流のルータに接続していないとき) ※上記の「XXX」は、お使いの環境に更新されます。								
ネットワーク名 (SSID)	※本製品画面のラベル内にある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。 ※「●●●●●●」は、製品ごとに異なります。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>出荷時設定値</th> <th>ユーザ名: admin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ドメイン名: mf.setup</td> <td>パスワード: password</td> </tr> <tr> <td>SSID 1: ap-pc-●●●●●●</td> <td>アドレス: xxxxxxxx.250</td> </tr> <tr> <td>SSID 2: ap-game-●●●●●●</td> <td>アドレス: xxxxxxxx.249</td> </tr> </tbody> </table> (メイン SSID の無線 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ)	出荷時設定値	ユーザ名: admin	ドメイン名: mf.setup	パスワード: password	SSID 1: ap-pc-●●●●●●	アドレス: xxxxxxxx.250	SSID 2: ap-game-●●●●●●	アドレス: xxxxxxxx.249
出荷時設定値	ユーザ名: admin								
ドメイン名: mf.setup	パスワード: password								
SSID 1: ap-pc-●●●●●●	アドレス: xxxxxxxx.250								
SSID 2: ap-game-●●●●●●	アドレス: xxxxxxxx.249								
暗号化キー	12345678								
認証方式	WPA2								
暗号化方式	AES								
キーフォーマット	パスフレーズ								

初期化について

POINT 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
 2. 本製品前面の「Power」ランプが点滅するまで、本製品左側面のリセットボタンを長押しします。(10 秒以上)
 3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。
- 初期化が完了したら、本紙表面の「STEP 1」の手順から設定を行ってください。

お問い合わせ

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

- お問い合わせフォーム** <http://www.planex.co.jp/support/techform/>
(受付時間/24時間)
- サポートダイヤル** **0570-064-707**
(受付時間/月～金曜日 10:00～12:00/13:00～17:00)
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

- FAX** **0570-088-194** (受付時間/24時間)
- ユーザー登録** <http://www.planex.co.jp/user/>
- Twitterサポートアカウント** @PLANEX_SUPPORT
※Twitterでもサポートしています

保証規定

この保証規定に同意頂けない場合、ご購入の販売店にご返却ください。但し、お客様の過失で製品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。製品のご使用開始後は同業したのみとなります。
フラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。本製品は人命に関わる医療機器等の用途、または金銭等の用途には使用しないでください。高い信頼性が求められる用途に使用される場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対しての損害賠償責任については弊社は負担いたしません。本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天災地災など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換
保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件となります。

- 初期不良・修理の手順 (センドバック方式)**
弊社では、センドバック (先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する) 方式による修理対応を行っております。
1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。
フラネックスコミュニケーションズ(株)サポートセンター
☎サポートダイヤル: 0570-064-707 | FAX: 0570-088-194
修理依頼フォーム: http://www.planex.co.jp/i/iss/index_iss.shtml
 2. ご案内に従って修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担をお願いいたします)
 3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項
・お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
・お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵の無い製品と交換いたします。
・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害 (事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等) につきましては、弊社では一切責任を負いません。
・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

- 1 電源が入らない**
 - USB 電源ケーブルが正しく接続されて確認してください。
 - USB ハブを使用しないで直接 USB AC アダプタやパソコンなどの USB ポートに接続してください。
 - 他の USB ポートに変えてみてください。
- 2 設定画面にログインできない**
 - セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻していただき、無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 - 本製品側面のモード切替スイッチが、「Auto」側に設定されているか確認してください。
 - 「STEP 3」でインターネットに接続できる状態のときは、本製品はアクセスポイントモードで動作しているため、お使いの環境に合わせて、IP アドレスが更新されています。Wi-Fi ルータの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.250」と入力し、ログインしてください。
※「XXX.XXX.XXX」の部分は Wi-Fi ルータと同じ IP アドレスとなります。
※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ・マニュアルの「5.1 設定画面の表示方法」→「本製品の IP アドレスを確認する」を参照してください。
- 3 インターネットにつながらない**
 - 設定後、すぐにはつながらない場合があります。2~3 分程お待ちいただき、再度お試しください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 4 Wi-Fi がつながらない**
 - 本製品と Wi-Fi 子機との間に距離がある場合や障害物がある場合は、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
 - 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れた接続してください。
 - パソコンを再起動してください。
- 5 iPhone アプリから Wi-Fi 接続できない**
 - 本製品が完全に起動していない可能性があります。各ランプが点灯・点滅して 2 分ほど経ってから、再度設定を行ってください。
 - 入力した SSID (ネットワーク名) に間違いがあります。「キャンセル」をタップし、再度 SSID を入力してください。
- 6 iPhone アプリからインターネットに接続できない**
 - インターネット回線が本製品の Internet ポートに正しく接続されているか確認してください。
 - プロバイダから提供されたユーザ ID、パスワードを入力したときは、正しく入力されているか確認してください。
 - 暗号化は変更したときや Wi-Fi 子機と WPS 接続しているときは、接続できません。本製品を初期化後、再度設定を行ってください。

- フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、iPhone 株式会社からのライセンスに基づき使用されています。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず本製品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

保証書

●弊社の保証規定を必ずご覧ください。●

保証期間 Warranty	西暦	年	月	日より	1年間
型番 Product No.	FFP-PKR03C				
製造番号 Serial No.					
フリガナ 会社名					
フリガナ 部署名					
フリガナ お名前					
フリガナ					
ご住所	□□□-□□□□ 都府 道県				
TEL				内線	
FAX					
メールアドレス					
ご購入代理店名 所在地					